





Gungstol i skum Resonans

9ROTC

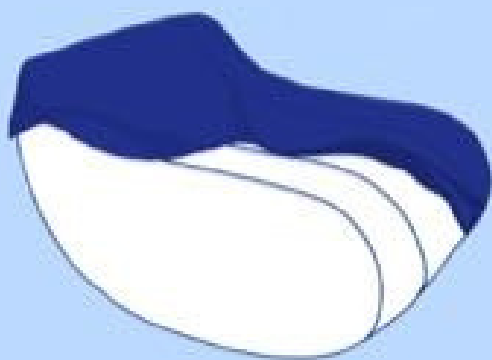





1. Ta av överdraget

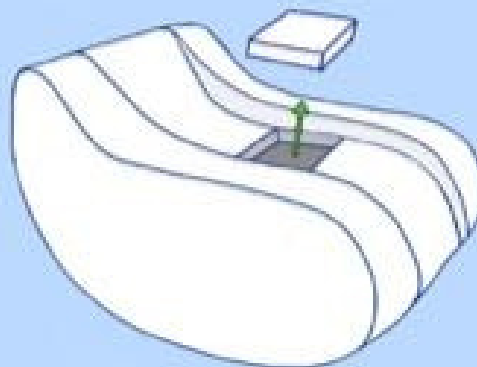


2. Lyft upp klossen i sitsen

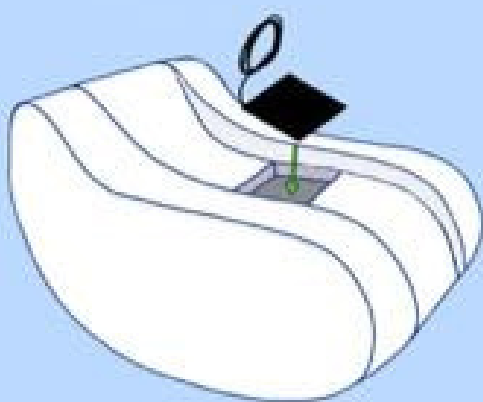


3. Lägg i resonansenheten

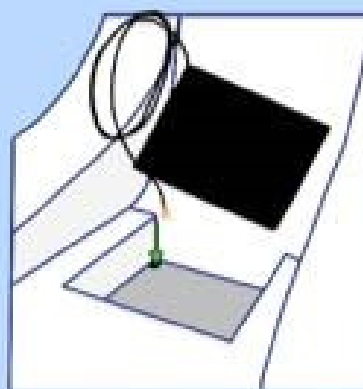

**4. Trä i sladden i det lilla hålet.
Sladden ska komma ut på baksidan.
Är det svårt kan ni tejpa ihop ändarna**

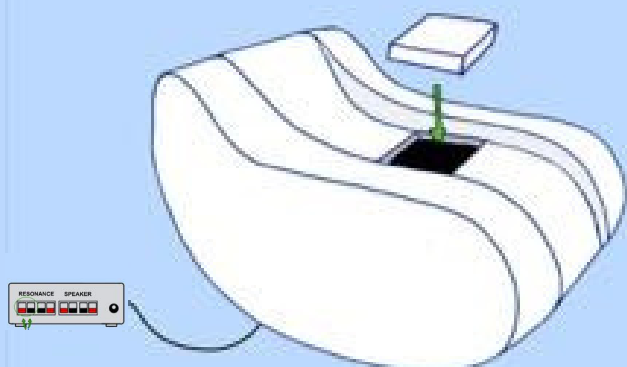

**5. Koppla in sladden i förstärkaren
(se nästa sida)**

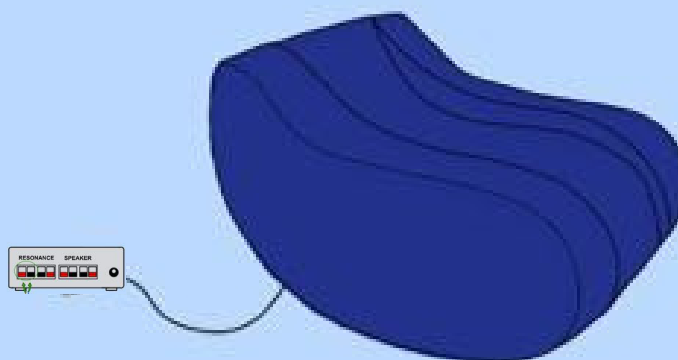

6. Trä tillbaka överdraget



Förstärkare

Resonansmöbler

9RSX



MUSIC: Justerar volymen på musiken

RESONANCE: Justerar hur mycket vibrationer som känns i möbelen

MASTER: Justerar frekvensen

AUX IN: Koppla in musikkälla via AUX-kabel, ex CD-spelare.

USB IN: Koppla in musikkälla via USB-kabel, ex en mobil.

BLUETOOTH: Koppla musikkälla som mobil via bluetooth.

Förstärkaren heter TFH som bluetooth enhet!



indoor use only
endast inomhusbruk
solamente para uso en interiores
usage intérieur uniquement
nur Innen benutzen
Alleen binnenshuis te gebruiken

Always supervise use
Övervaka alltid användningen
Supervise siempre el uso
Surveillez toujours l'utilisation
Beaufsichtigen Sie immer die Verwendung
Altijd toezicht houden op gebruik



Separate Collection
Separat samling
Recolección separada
Aparte ophaling
Getrennte Sammlung
Collecte séparée



IP2.0


Risk of electric shock
Risk för elektrisk stöt
Riesgo de shock eléctrico
Risque de choc électrique
Risiko eines elektrischen
Schlages
Risiko op elektriske schok

Do not use if damaged
Använd inte om den är skadad
No lo use si está dañado
Ne pas utiliser s'il est endommagé
Nicht verwenden, wenn be-
schädigt
Niet gebruiken indien beschadigd


LED Cannot be replaced
LED kan inte bytas ut
El LED no se puede reemplazar
LED kan niet worden vervangen
LED kann nicht ausgetauscht
werden
La LED ne peut pas être rem-
placée




Unplug before removing cover
dra ur kontakten innan du tar bort locket
desenchufe antes de quitar la tapa
haal de stekker uit het stopcontact voor
dat u het deksel verwijdert
Ziehen Sie den Stecker, bevor Sie die
Abdeckung entfernen
débrancher avant de retirer le couvercle

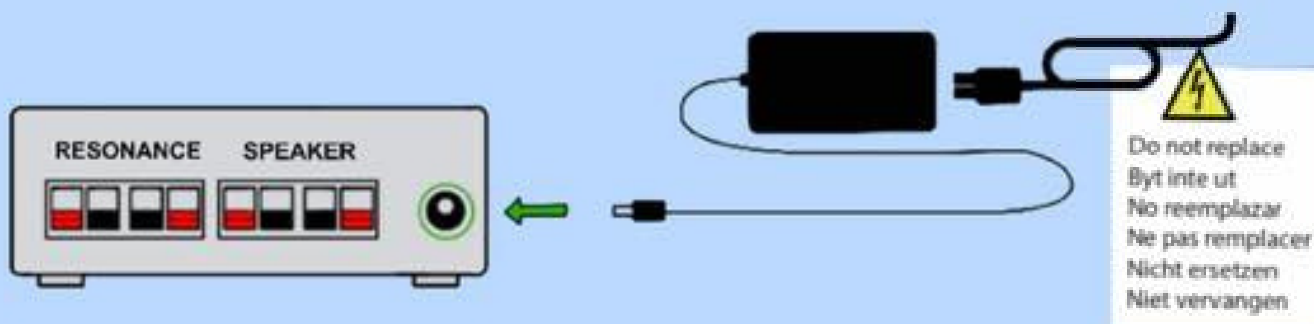

1. Koppla in strömkabeln i det runda hålet på baksidan av förstärkaren.

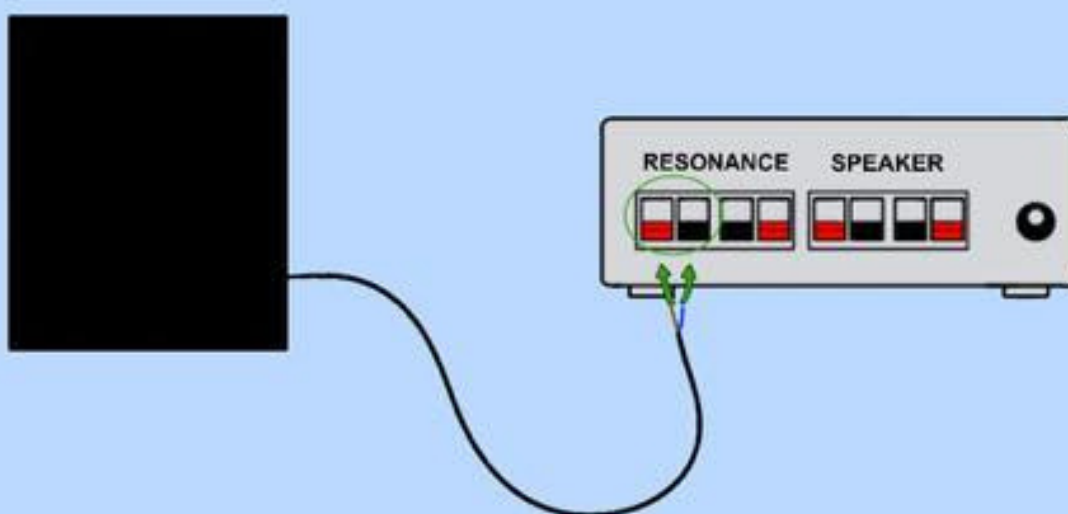

2. Koppla in resonansenheten i ingången till vänster. Det är möjligt att koppla in två resonansenheter i en förstärkare

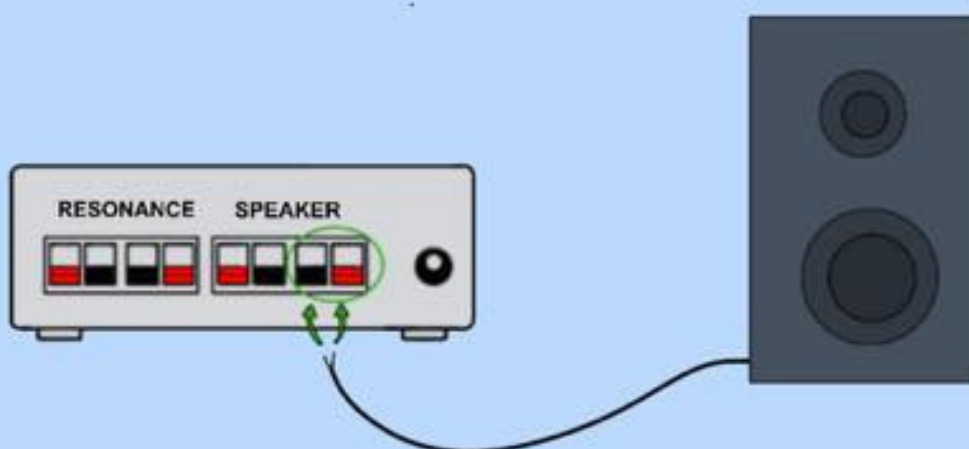

3. Koppla in någon typ av högtalare till förstärkaren genom ingången till höger. Högtalare ingår inte men finns att köpa till om ni saknar (art.nr: 5HGT)
OBS: då krävs även en högtalarkabel (art.nr: 5HGTK5)
Koppla in positiv till röd och negativ till svart