


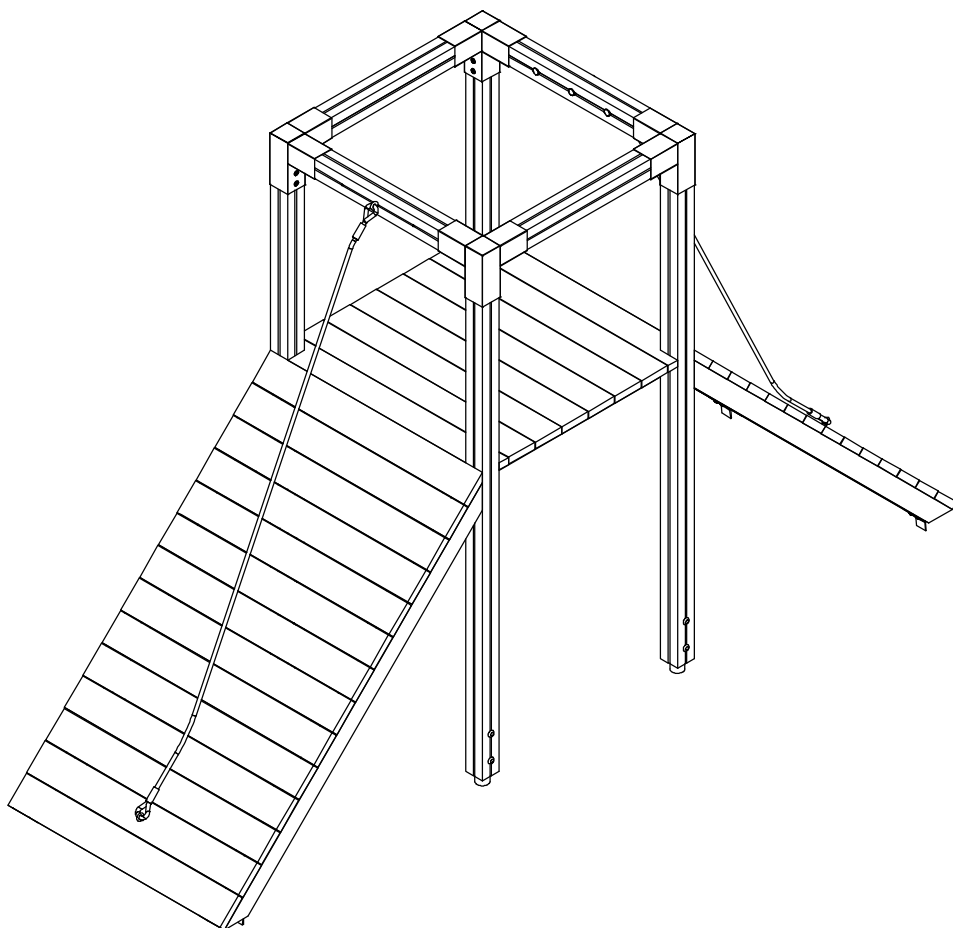

Montasje veiledning
Monteringsanvisning

3407

20160824



Generell informasjon / Generell information 3407

Aldersgruppe / Åldersgruppe:	3 år og oppåt
Arealbehov:	4,4m x 7,2m
Mål / Mått:	1,2m x 4,2m
Forankring / Förankring:	Støpning / Gjutning
Fallhøyde:	1,6 meter
Underlag:	Strid sand/fallskyddsmatta

Underlag	Beskrivning	Djup	Fallhøyde
Gress/Gräs	Utan steiner / Utan stenar		1-1,5m
Sand / Strid Sand	ikke byggbar / ej byggbar	30cm	3m
Bark	20-80mm	30cm	3m
Trespon / Träspån	5-30mm	30cm	3m
Annat materiale/ Annat material		ifølge sertifikat enligt sertifikat	

Vid bruk av løse massor ska förutom det gällande kravet läggas ytterligare 10 cm fyllnadsmassa.

Lekeplass/Lekplats.....

Ordre nr / Order nr.....

Levereringsdato/Leveransdatum.....

Produksjonsår/Produktionsår.....

Montert dato/Monteringsdatum.....

Montør/Montör.....



**Ta vare på denne dokumentasjonen og oppbevar den som en del internkontrollsystemet.
Förvara detta dokument på säkert ställe.**


Ettersyn og vedlikehold:

Daglig ettersyn:	Utføres ved behov, på lekeplasser med slitasje og hærverk kan det være behov for daglig kontroll.
Funksjonsettersyn:	Ettersynet har til hensikt å avdekke avvik i lekeapparatets funksjoner, spesielt skal slidedeler kontrolleres for slitasje. Utføres 4-6 ganger pr. år
Årlig hovedettersyn:	Kontroller fundamenter og avdekk råte eller rustdannelser. Ved behov bør alle trematerialer oljes eller males og slitt deler skiftes ut i forbindelse med kontrollen.


Översyn och underhåll:


Daglig översyn:	Utförs vid behov, på lekplatser med hårt slitage och risk för skadegörelse kan det finnas behov av daglig kontroll.
Funktionsöversyn:	Syftet med översynen är att upptäcka avvikelser på lekutrustningens funktion. Komponenter som utsatt för hårt slitage bör kontrolleras extra noggrant.
Årlig huvudöversyn:	Utförs 4-6 gånger per år. Kontrollerar fundament för att upptäcka röta eller rostangrepp. Vid behov bör samtliga trämaterial oljas eller målas. Utslitna delar byts i anslutning till översynen.

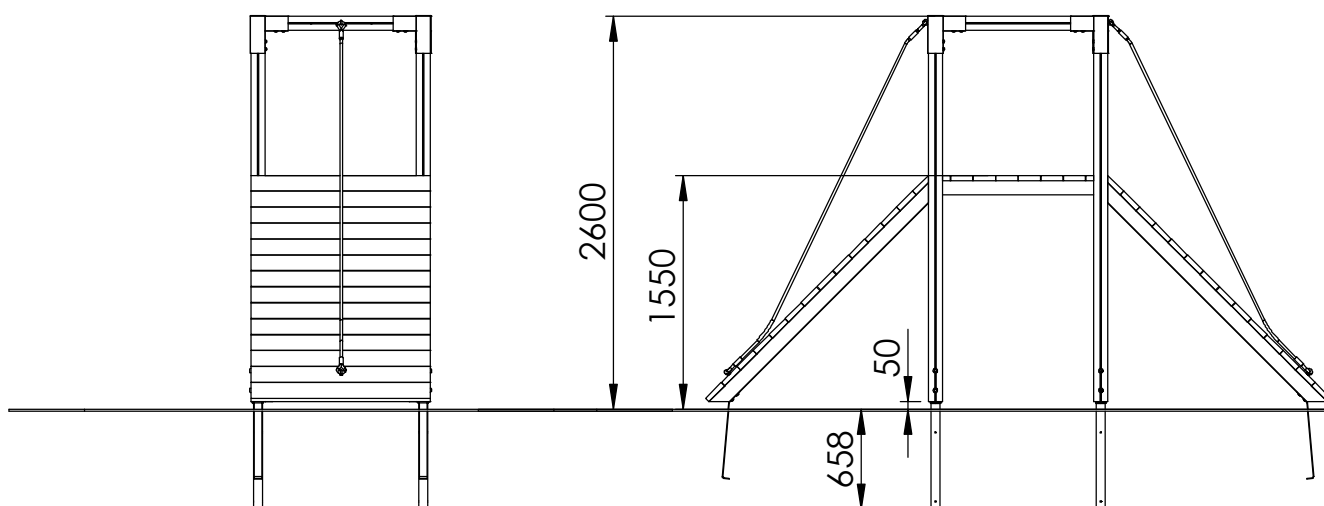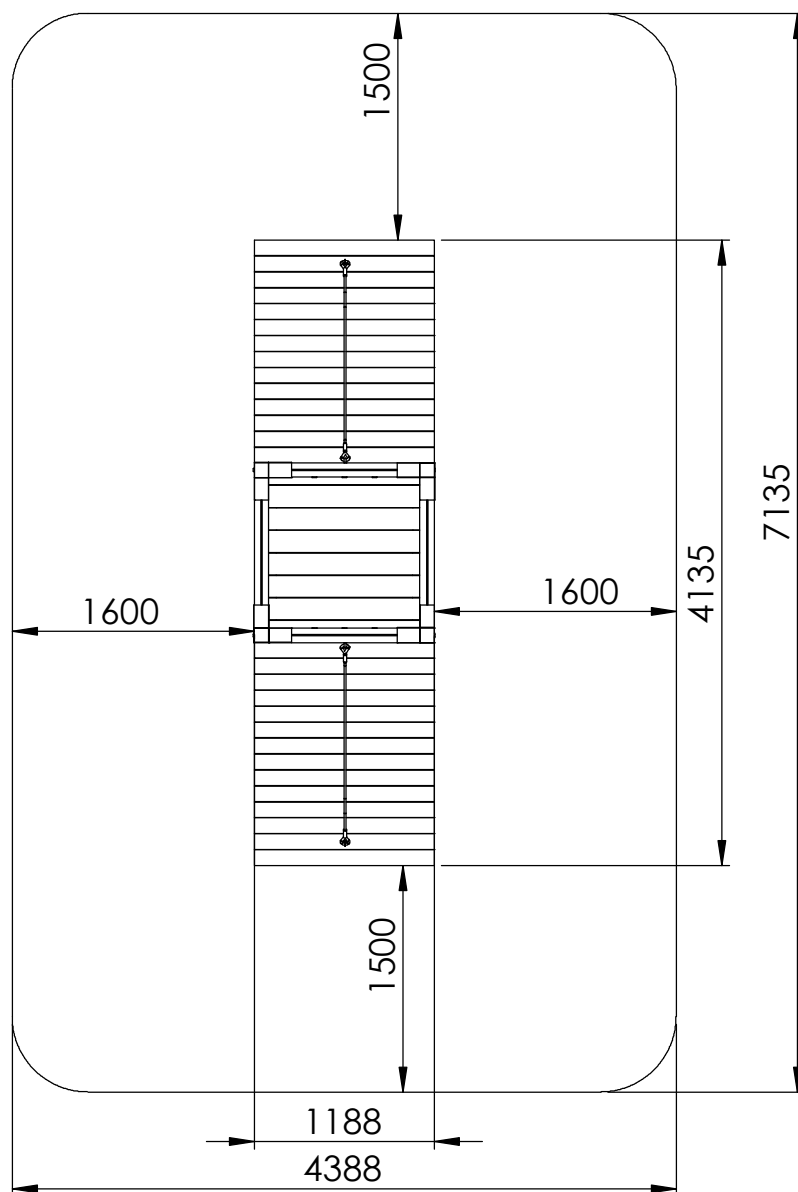

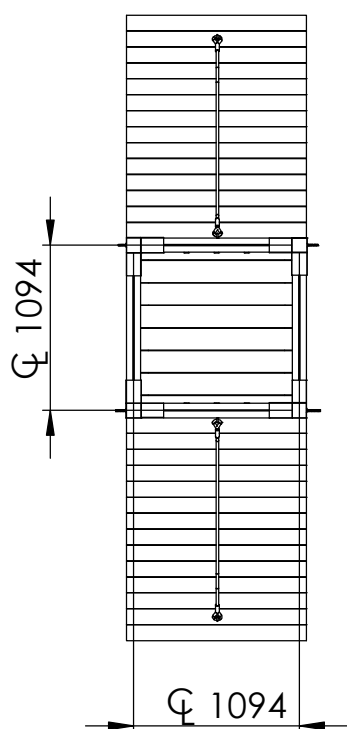


Støping/Gjutning av jordankare

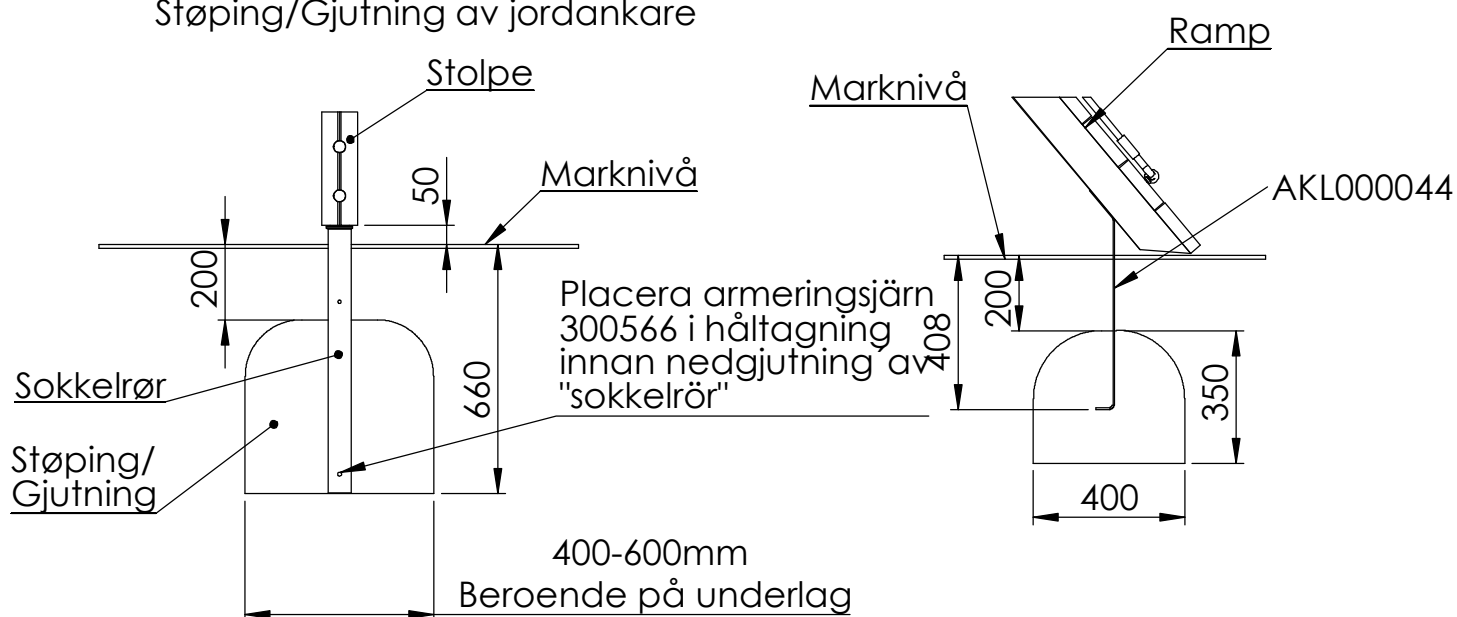


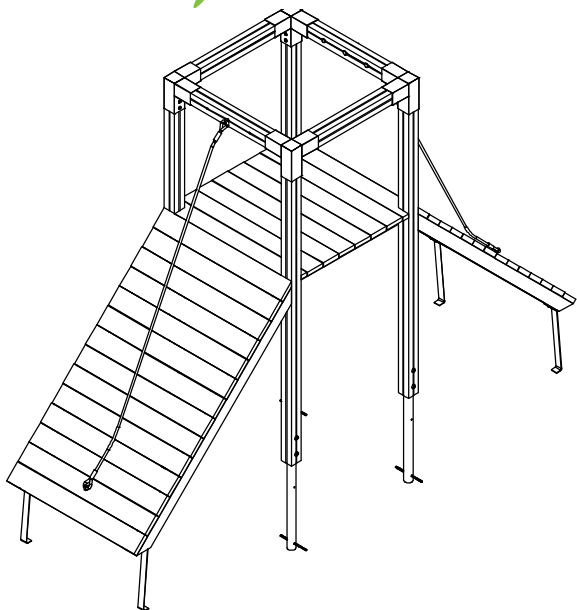


ITEM NO.	Artnr	Benämning	Dimension	Antal/QTY.
1	300028	Sokkelrør/Jordankare		4
2	300029	Låsemutter/Låsmutter	Ø12	8
3	300030	Skive/Bricka	Ø12	8
4	300032	Golv-Standard	1188x1188	1
5	300039	Stolpe	H:2550 94x94	4
6	300041	Tverrligger/Bom u/hålt.	L:990 94x94	2
7	300043	Låseskrue/Vagnsbult	12x90	8
8	300058	Fransk Treskrue Torx	8x50	24
9	300059	Fransk Treskrue Torx	8x80	8
10	300140	Mutter, lås	Ø10	2
11	300141	Skive/Bricka	Ø10	2
12	300153	Tverrligger/Bom-Stige/Lina	L:990 94x94	2
13	300155	Plastpropp/Plastplugg	25 mm	6
14	300180	Senke skrue	6x100	4
15	300254	Skive/Bricka	10,5x30	2
16	300255	Fransk Treskrue Torx	8x100	20
17	300279	Fransk Treskrue Torx	10x180	8
18	300281	Plastpropp/Plastplugg	28mm	8
19	300311	Torx T-40 Bit	T-40	1
20	300504	Plast kappe	Ø10	2
21	300514	Sekskantskrue	10x45	2
22	300566	Armeringsjærn	L:240	4
23	3407-1	Ramp 3407	2050x1188	2
24	3407-2	Ramp ligger/bom	94x94x2050	4
25	3407-3	Änterlina	L:2800	2
26	AKL000031	Hjørnebeslag 3-veis	94x94	4
27	AKL000044	Jordankare Ramp		4




300028

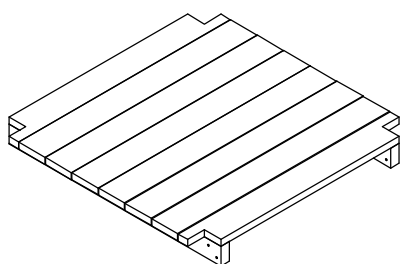


300032




300039





300041






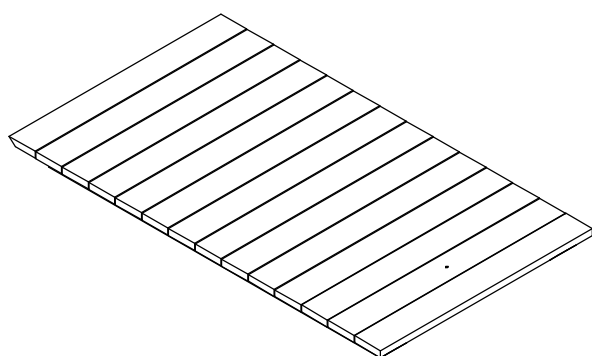



3407-1



AKL000031

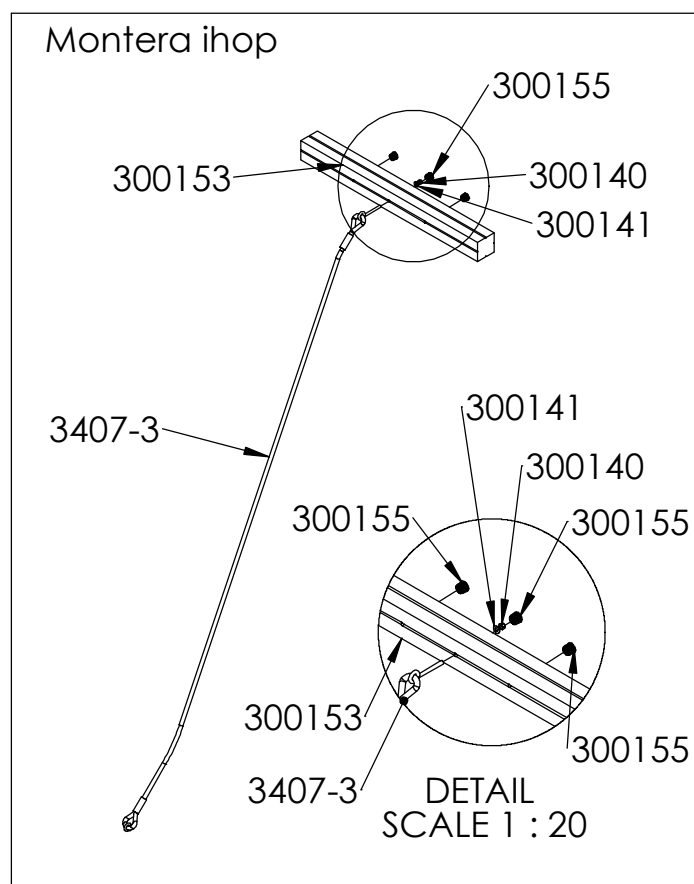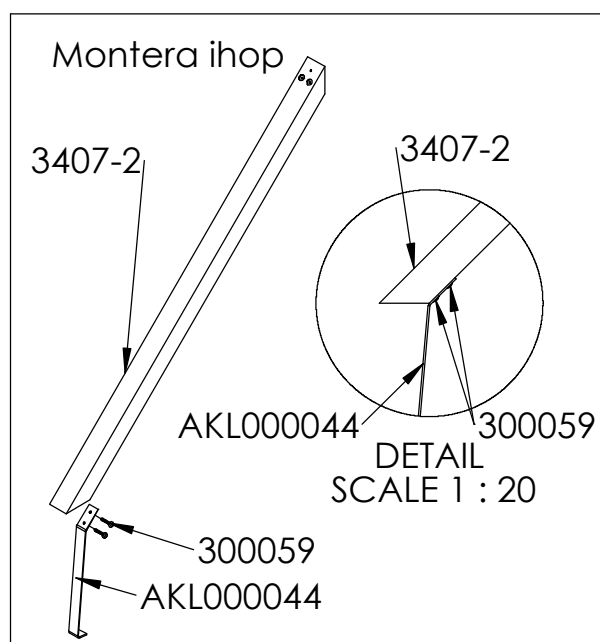


300029	
300030	
300043	
300058	
300059	
300140	
300141	
300155	
300180	
300254	
300255	
300279	
300281	
300311	
300504	
300514	

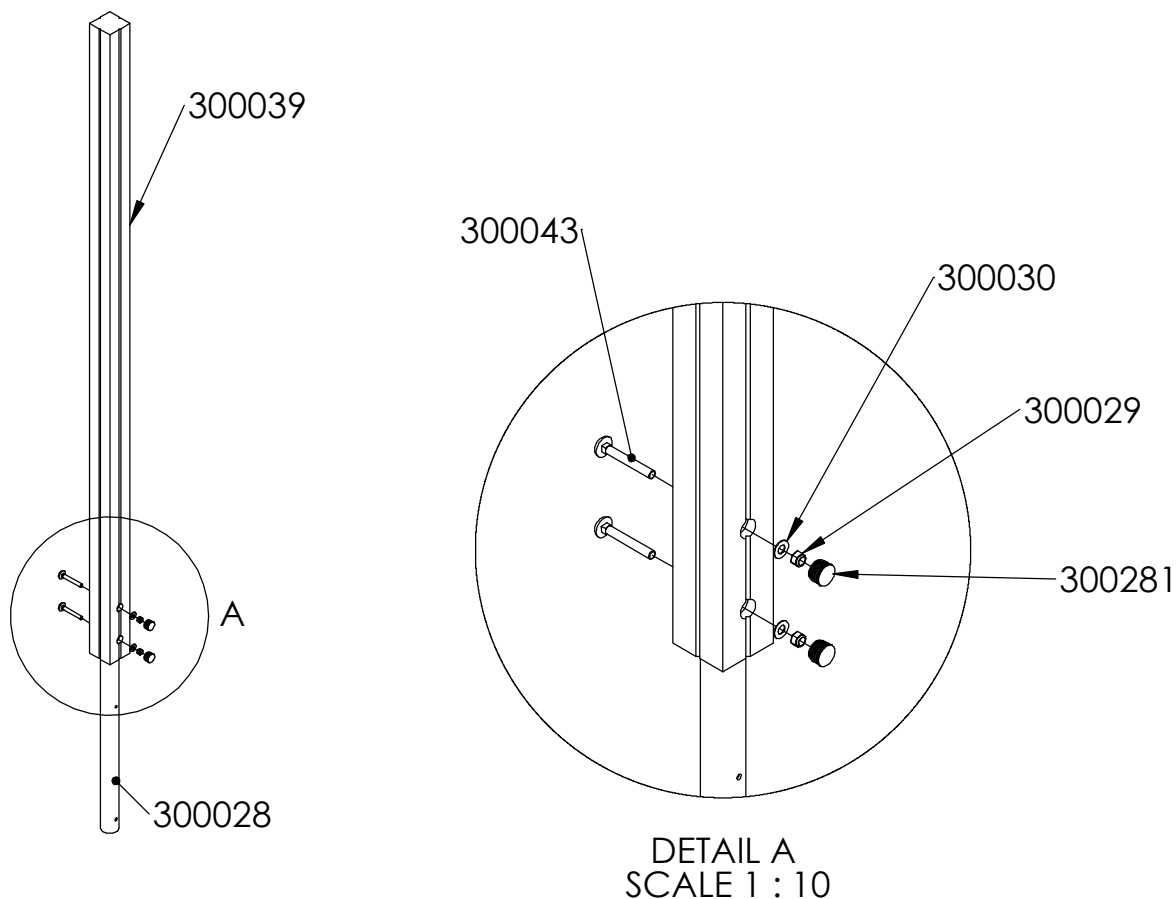


Fest stolpar til sokkelrør med låseskrue 12x90, skive Ø12, låsemutter Ø12 - 2 stk per stolpe.

Fäst stolpar till jordankare med vagnsbult 12x90, bricka Ø12, låsmutter Ø12. - 2 st per stolpe

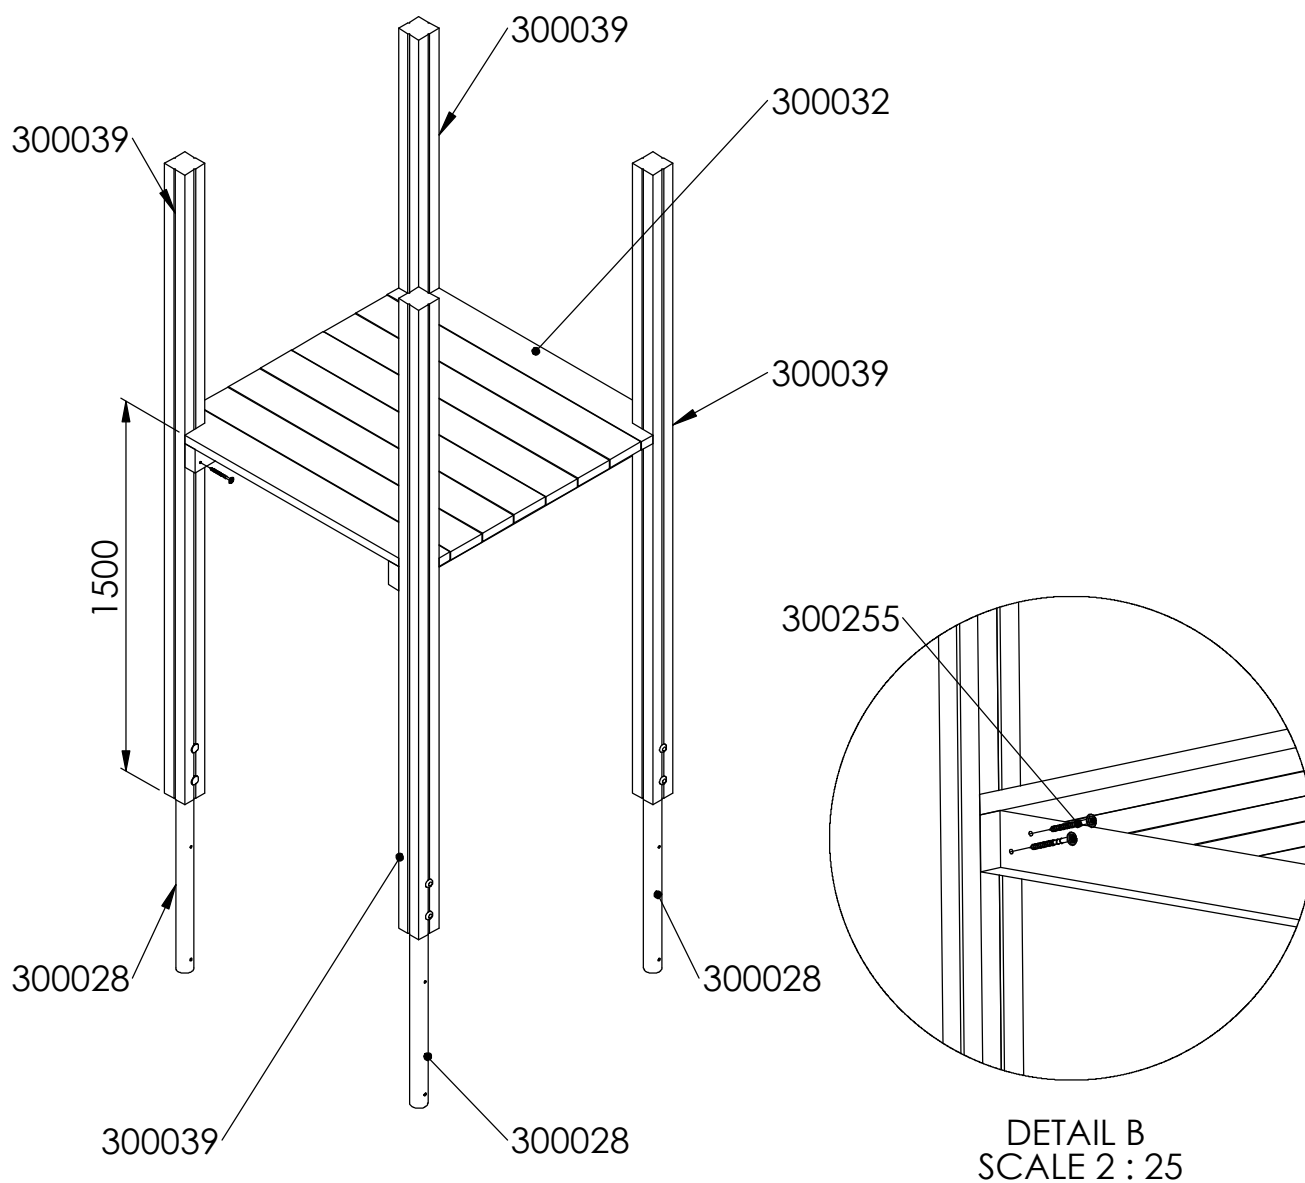


Montera fast golv mot stolpe med fransk treskrue 8x100 - 8 st per golv
Høyde enl. illustration

Montera fast golv mot stolpe med fransk träskruv Torx 8x100 - 8 st per golv
Höjd enligt illustration.

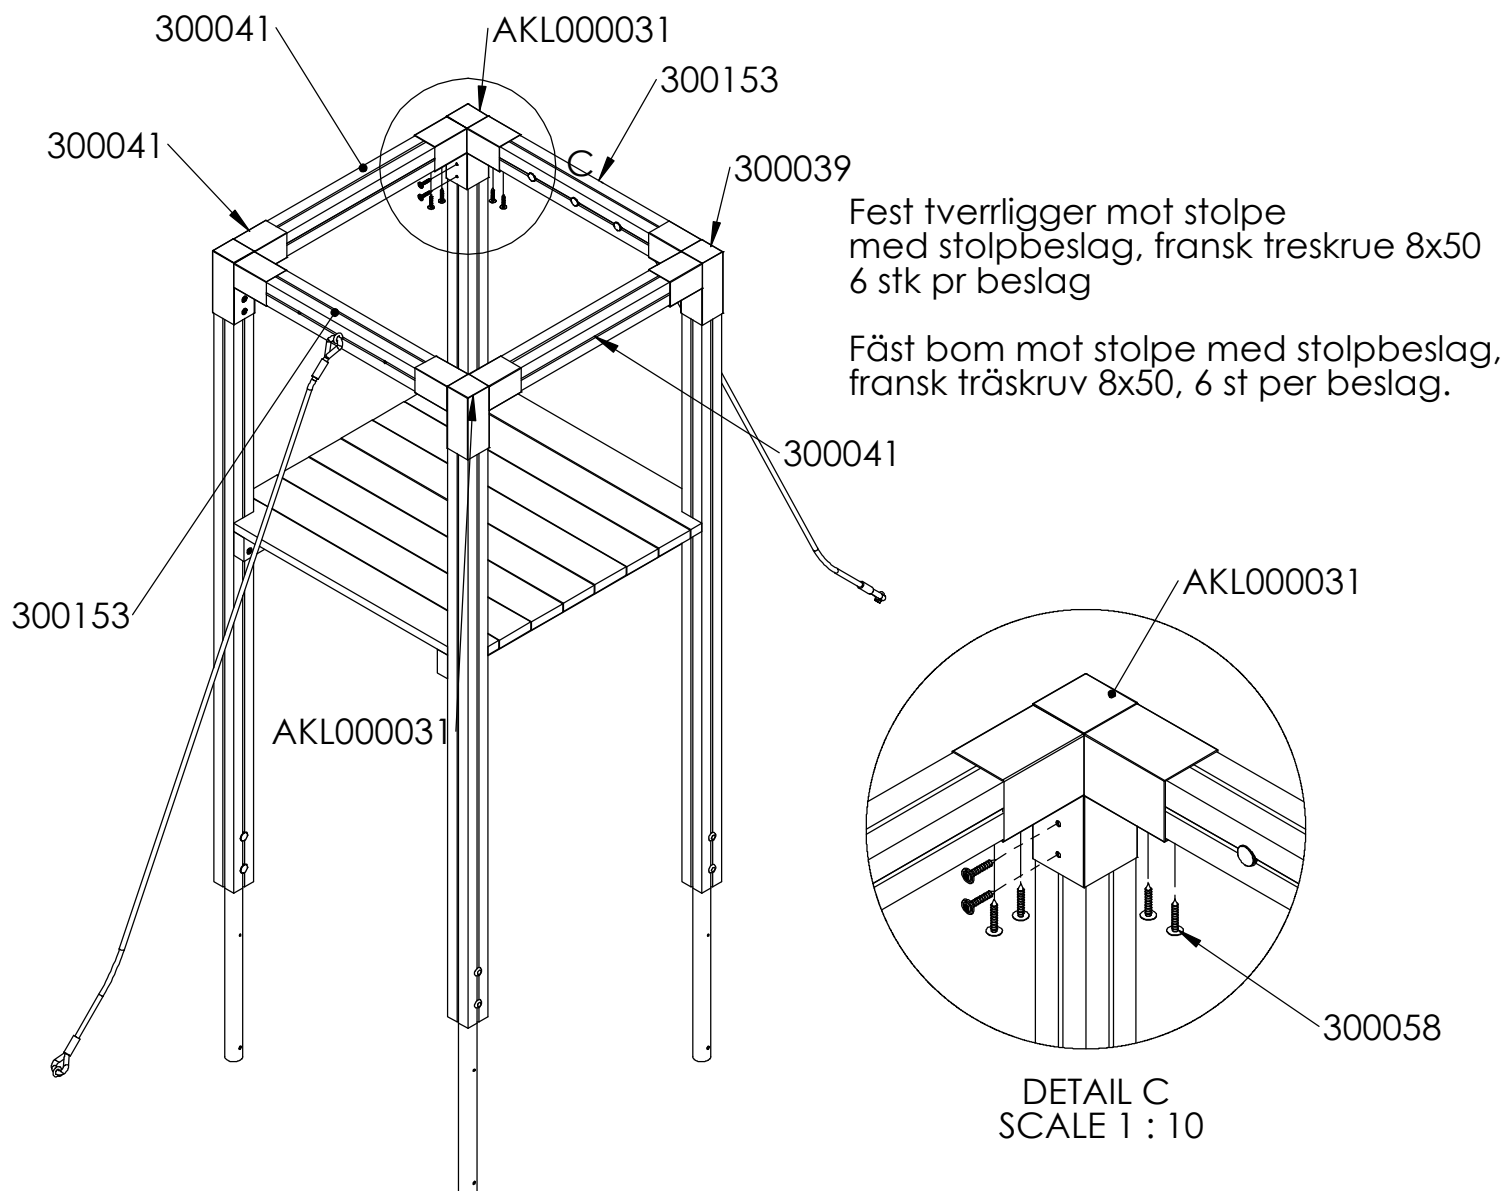


Kontroller at apparatet er horisontalt, evt. juster litt ved hjelp av spett. Gå over apparatet for å se om skruer evt. annet mangler iht. til monteringsveiledningen så langt. Betong fylles i hullene for støping. Sikre apparatet ved bruk av avgrensingsteip under støpeperioden. Regn god tid for tørking av betong, MINST 48 TIMER før montering av ramp neste steg.

Kontrollera att lekställningen är horisontell, justera eventuellt med hjälp av ett spett. Gå igenom lekställningen och kontrollera att inga skruvar el dyl saknas. Gjut jordankare. Lekställningen får ej användas under tiden betongen härdar. Låt betongen härda minst 48 timmar innan montering av ramp.

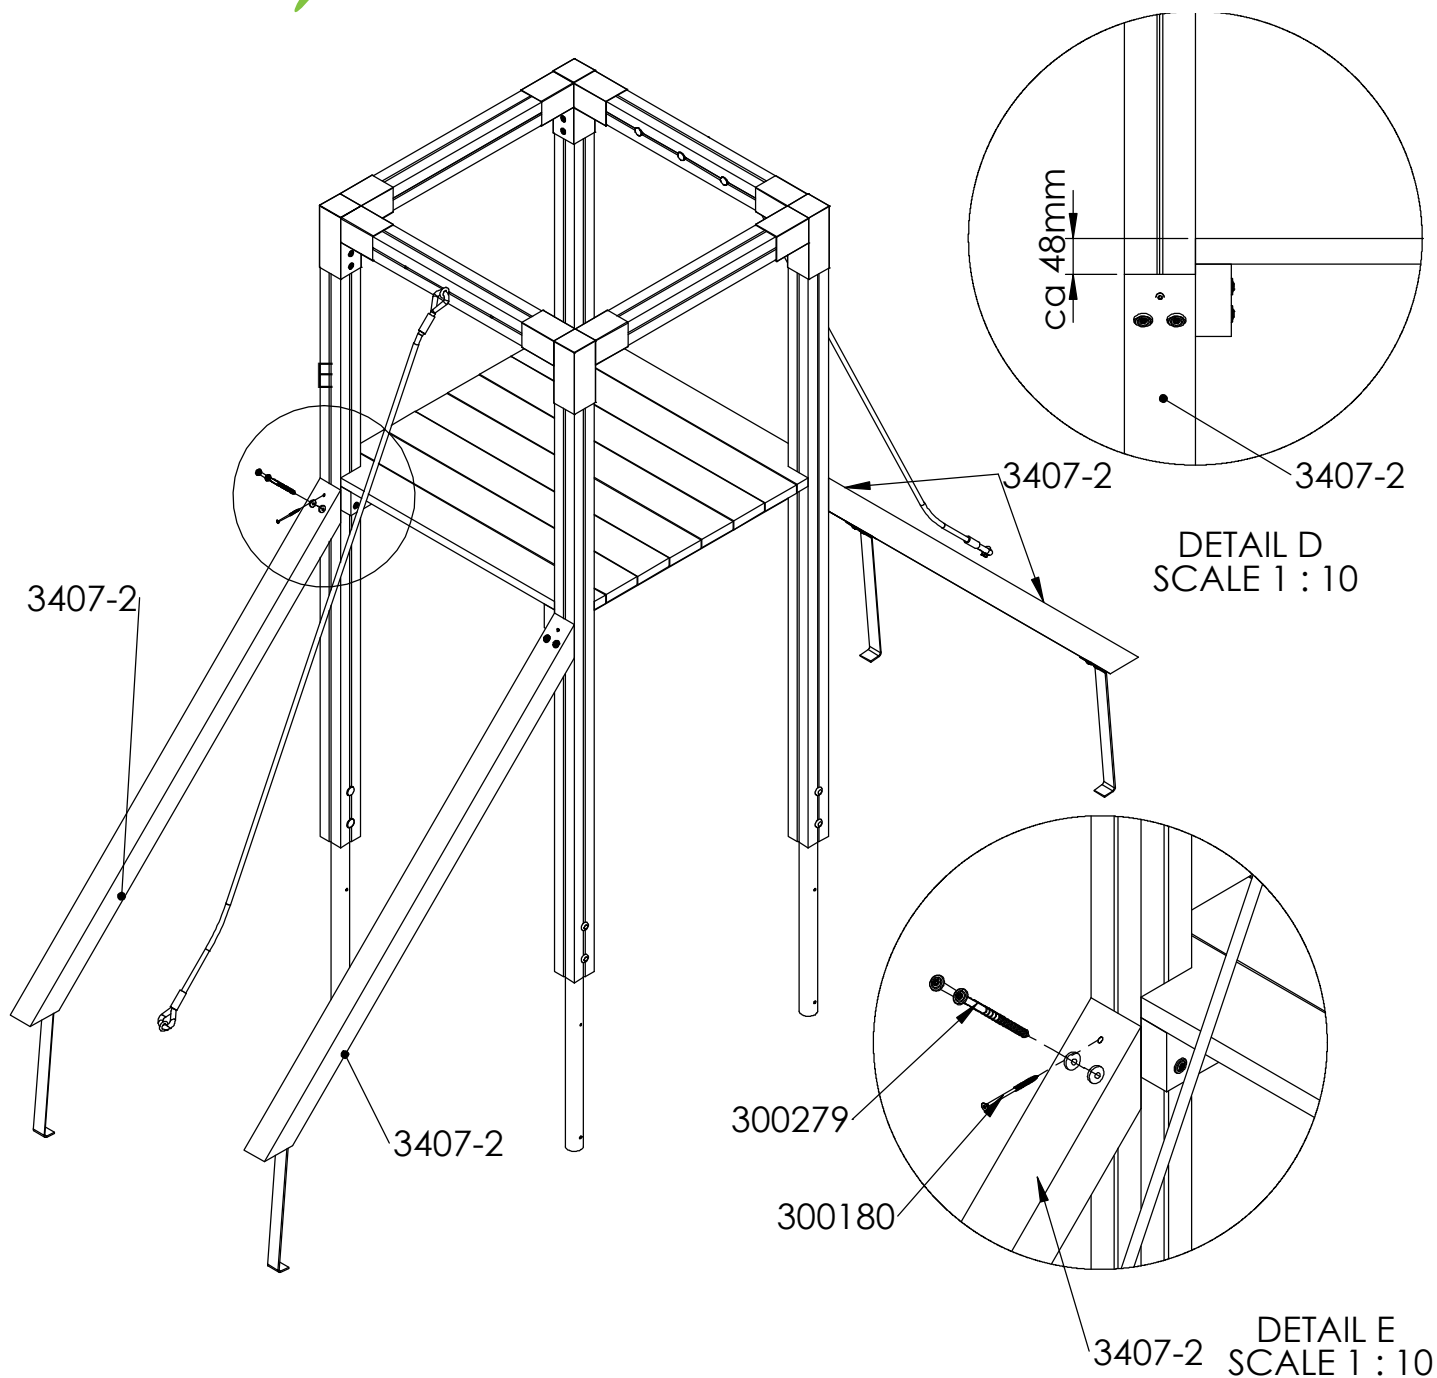



Fäst ramp-ligger/bom provisoriskt mot stolpe med senk skrue/försänkt skruv 6x100. Provlägg rampen mot ligger/bom. Rampen ska ligga i liv med golv.

Monteras fast ligger/bom i stolpe med fransk träskruv Torx 10x180 -två st per ligger/bom

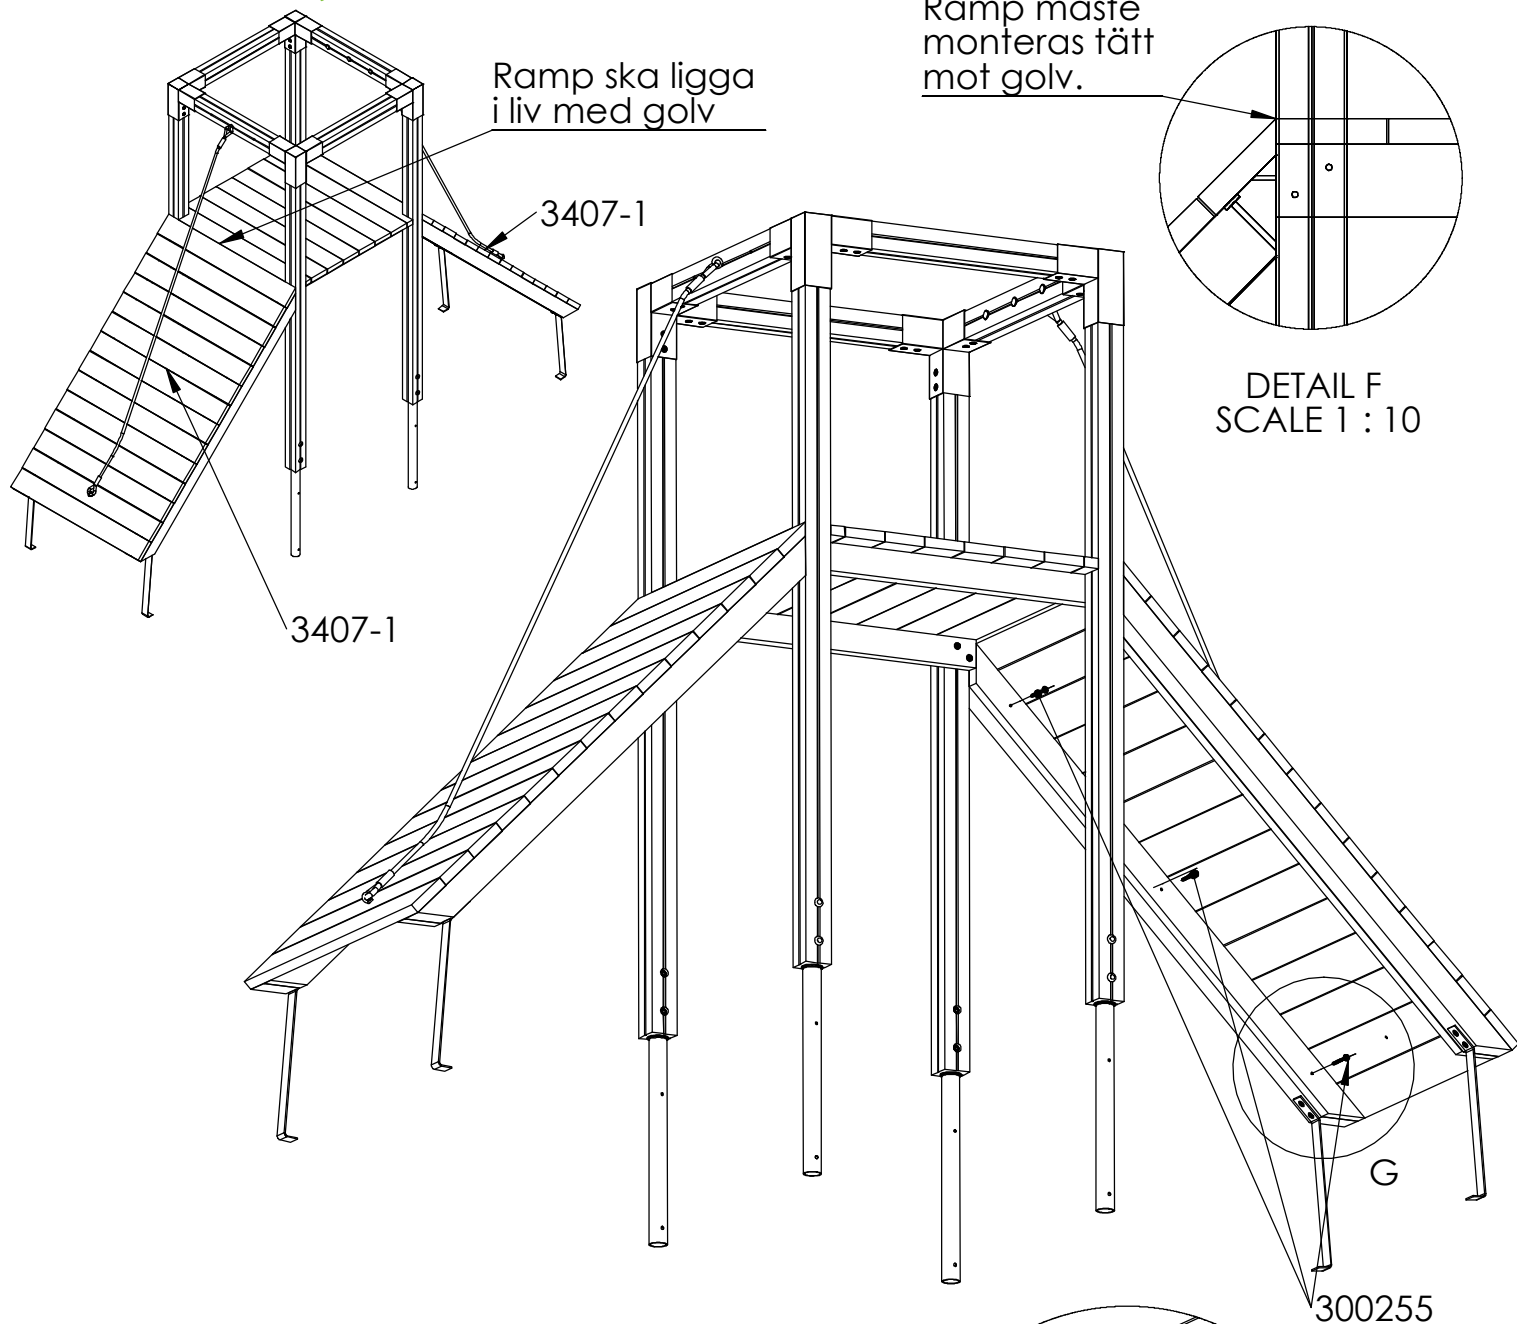


Montera fast ramp i ramp-ligger/bom med fransk träskruv Torx 8x100
- 3st per sida, tot 6 st per ramp

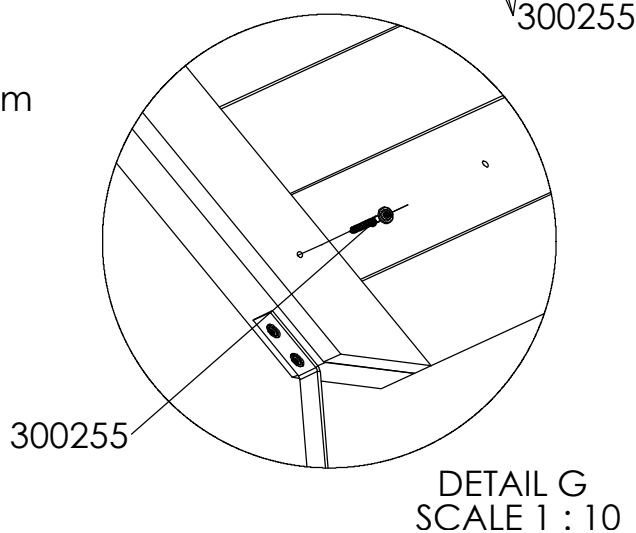


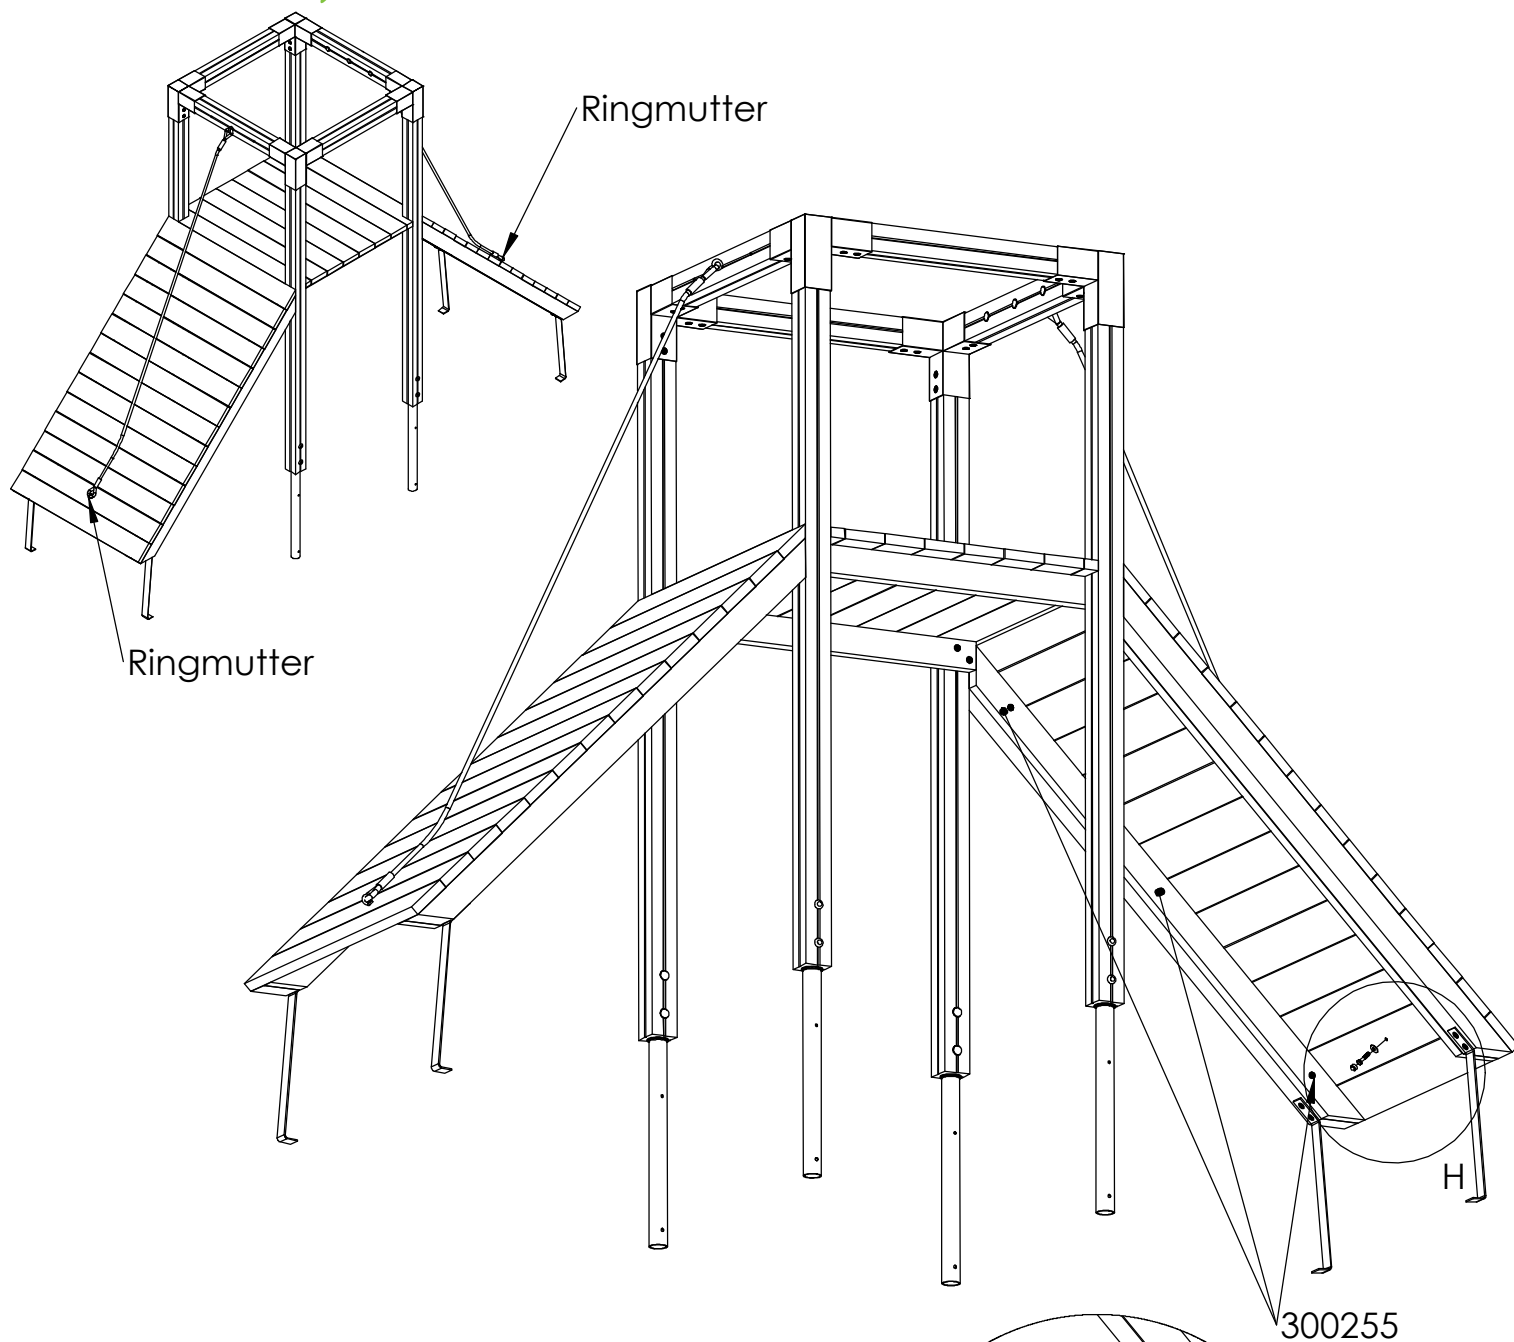

Montera fast ringmuttern på linan i ramp med bricka, sekskantkruv och plaskupol.

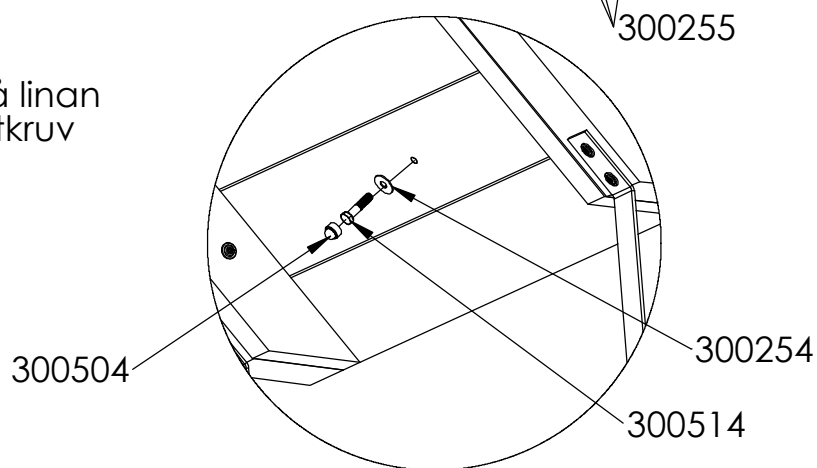

DETAIL H
SCALE 1 : 10

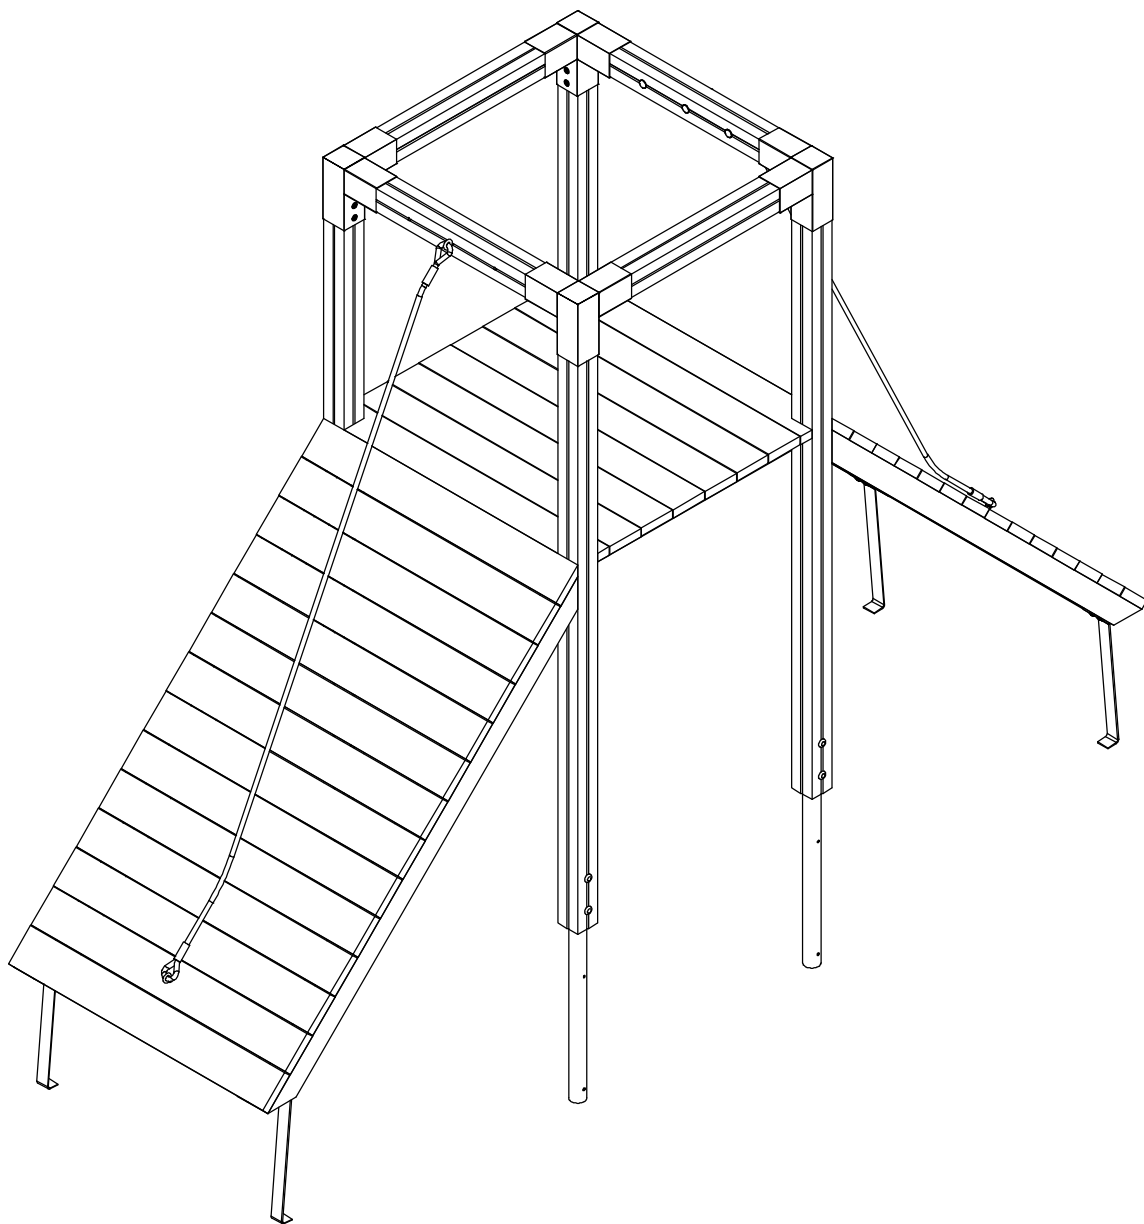

Etter festing av ramp skal apparatet være ferdig montert. Gå over apparatet igjen for å se om skruer evt. annet mangler iht. til monteringsveiledningen. Apparatet kan taes i bruk etter kontroll og bruk av godkjent fallunderlag.

Overflate behandling
Om ønskelig kan stolper og gulvbord ytebehandles en gang i året eller ved behov.

Etter montering av ramp är lekställningen färdigmonterad. Gå igenom hela lekställningen igen för att kontrollera att inget saknas. Lekställningen kan börja användas efter kontroll och när godkänt fallunderlag lagts ut.

Trä ytbehandlas en gång om året eller vid behov



Kontroll og Underhåll

Kontroll av lekredskap bør gjennomføres enligt EN1176.

Underhåll

Efter montering

14 dager etter montering bør skruvar og bultar etterdras. Kontrollera att fundamenten är stabila. Om lekredskapen tas i bruk innan betongen härdat kan glapp uppstå.

Träkomponenter

För att ge redskapen en lång livslängd och för att bevara träets utseende och funktion krävs underhåll. Vid normalt slitage bör trädetaljer oljas varje år. Större slitage kräver tätare underhåll.

Vi rekommenderar Jotuns Träolja för impregnerat trämaterial

HDPE-komponenter

HDPE-komponenter, t.ex skärmar, kräver inget underhåll. Spara redskapets monteringsanvisning om detaljen bör bytas ut pga vandalisme så att rätt reservdel kan beställas.

Pulverlackerade komponenter

Detaljer som är pulverlackerade kan bättrings-målas med lackfärg. Kontakta Klubben för färgkoder. Vid större skador på beslag bör dessa bytas ut.

Sikkerhet på lekplatsen

Rutinmessig visuell besiktning

Vid hårt slitage och risk för vandalisme kan en daglig översyn av redskapen krävas.

Funktionskontroll av redskapen

Funktionskontroll av redskapen bör genomföras på ett intervall av 1-3 månader beroende på slitage. Kontroll görs på lekredskapets funktion och stabilitet. Komponenter som uppvisar skador efter hårt slitage bör bytas ut.

Årlig besiktning

Besiktningsschema bör upprättas vid den årliga översynen av lekredskap. Fel och brister åtgärdas omgående. Den årliga kontrollen bör vara en grundlig genomgång av redskapets bärande element och konstruktion. Komponenter som är utslitna byts ut. Vid misstanke om brister i fundamenten bör dessa grävas upp och kontrolleras.

Förutom ovanstående bör följande utföras vid den årliga besiktningen:

- Efterdragning av bultar och skruvar
- Kontrollera att öppningar mellan 8-25 samt 90-230mm inte förekommer
- Kontroll av farliga öppningar
- Kontroll av underlag
- Märkning på redskapen för att ange nivån på underlaget för att uppnå tillfredstillande säkerhet
- Avlägsna främmande föremål från redskapet och området
- Målning och oljning av trä

Kontroll og vedlikehold

Kontroll av lekeapparater skal være i samsvar med EN1176 .

Vedlikehold

Efter montering

14 dager etter montering bør skruer og bolter strammes. Kontroller at fundamentet er stabilt. Hvis lekeapparatet tas i drift før betongen er herdet, kan det oppstå gliper.

Trelementer

For å gi lekeapparatet et langt liv, og for å bevare treet utseende og funksjonalitet kreves vedlikehold. Ved normal slitasje bør treelementene oljes hvert år. Større slitasjer kreves hyppigere vedlikehold.

Vi anbefaler Jotun Treolje for impregneret treverk.

HDPE elementer

HDPE elementer, for eksempel rekkverk, krever ikke vedlikehold.

Oppbevar monteringsinstruksjonene for i tilfelle deler bør byttes ut på grunn av hærverk, slik at de riktige delene kan bestilles.

Pulverlakkerte deler

Deler som er pulverlakkert kan etter behov utbedres med emalje maling. Kontakt Klubben for fargekoder. Ved store skader på beslag bør det byttes ut.

Sikkerhet på lekeplassen

Rutinmessig visuell inspeksjon

Uvanlig slitasje og fare for hærverk kreves daglig visuell sjekk av lekeapparater.

Funktionskontroll av lekeapparatene

Funktionskontroll av lekeapparatene bør gjennomføres i en rekke

på 1-3 måneder, avhengig av slitasje. Kontrollen gjøres på lekeapparater sin funksjon og stabilitet . Komponenter som viser skade av slitasje bør skiftes ut.

Årlig inspeksjon

Inspeksjonstidsplan bør rettes opp ved den årlige sjekk av lekeapparater. Feil og mangler utbedres umiddelbart. Den årlige inspeksjonen bør være en grundig gjennomgang av lekeapparatet sin bærende elementer og konstruksjon. Komponenter som er utslitte erstattes. Ved mistanke om feil i fundamentene skal de graves opp og kontrolleres. Utenom overstående, bør følgende utføres ved de årlige undersøkelsene :

- Etterstramming av bolter og skruer
- Pass på at åpningene mellom 8-25 og 90-230mm ikke forekommer
- Kontroll av farlige åpninger
- Kontroll av underlaget
- Merking av lekeapparatet til å angi nivået på underlaget for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet
- Fjern eventuelle fremmedlegemer fra lekeapparatet og området
- Maling og oljing av treverk etter behov.



.....

.....

[illegible]