


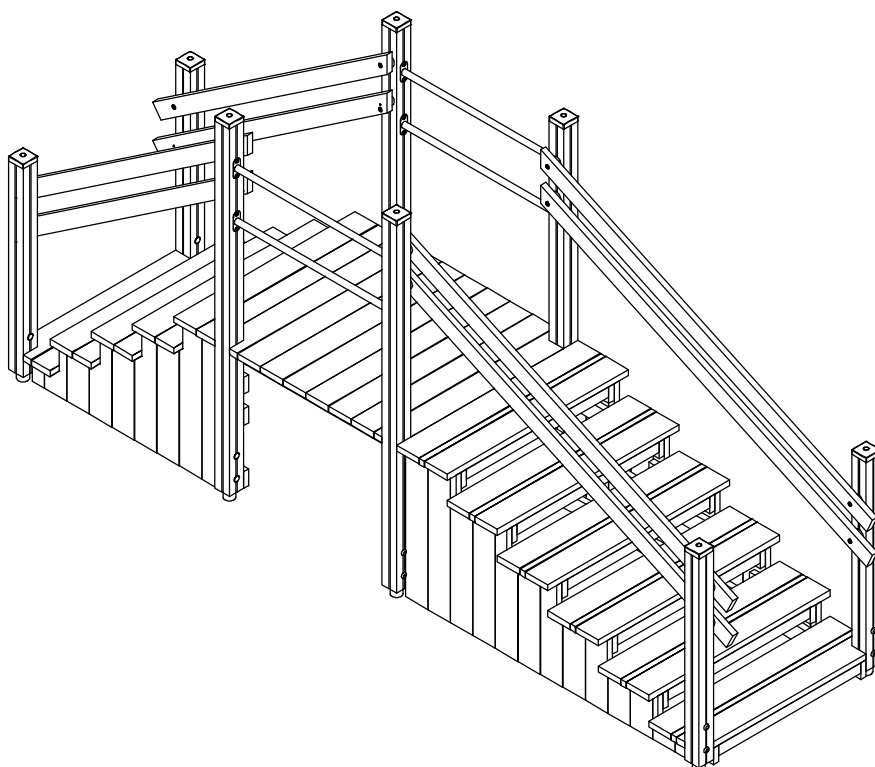

Montasje veiledning
Monteringsanvisning

8934

Träningredskap för vuxna

20150807



Generell informasjon / Generell information 8934

Aldersgruppe / Åldersgruppe:	3 år og oppåt
Arealbehov:	7,6m x 4,2m
Mål / Mått:	4,6m x 1,2m
Forankring / Förankring:	Støpning / Gjutning
Fallhøyde:	0,89 meter
Underlag:	Strid sand/fallskyddsmatta/Gräs

Underlag	Beskrivning	Djup	Fallhøyde
Gress/Gräs	Utan steiner / Utan stenar		1-1,5m
Sand / Strid Sand	ikke byggbar / ej byggbar	30cm	3m
Bark	20-80mm	30cm	3m
Trespon / Träspån	5-30mm	30cm	3m
Annat materiale/ Annat material		ifølge sertifikat enligt certifikat	

Vid bruk av lösa massor ska förutom det gällande kravet läggas ytterligare 10 cm fyllnadsmassa.

Lekeplass/Lekplats.....

Ordre nr / Order nr.....

Levereringsdato/Leveransdatum.....

Produksjonsår/Produktionsår.....

Montert dato/Monteringsdatum.....

Montør/Montör.....


**Ta vare på denne dokumentasjonen og oppbevar den som en del internkontrollsystemet.
Förvara detta dokument på säkert ställe.**

Ettersyn og vedlikehold:


Daglig ettersyn:	Utføres ved behov, på lekeplasser med slitasje og hærverk kan det være behov for daglig kontroll.
Funksjonsettersyn:	Ettersynet har til hensikt å avdekke avvik i lekeapparatets funksjoner, spesielt skal slidedeler kontrolleres for slitasje. Utføres 4-6 ganger pr. år
Årlig hovedettersyn:	Kontroller fundamenter og avdekk råte eller rustdannelser. Ved behov bør alle trematerialer oljes eller males og slitt deler skiftes ut i forbindelse med kontrollen.



Översyn och underhåll:


Daglig översyn:	Utförs vid behov, på lekplatser med hårt slitage och risk för skadegörelse kan det finnas behov av daglig kontroll.
Funktionsöversyn:	Syftet med översynen är att upptäcka avvikelser på lekutrustningens funktion. Komponenter som utsatt för hårt slitage bör kontrolleras extra noggrant.
Årlig huvudöversyn:	Utförs 4-6 gånger per år. Kontrollerar fundament för att upptäcka röta eller rostangrepp. Vid behov bör samtliga trämaterial oljas eller målas. Utslitna delar byts i anslutning till översynen.

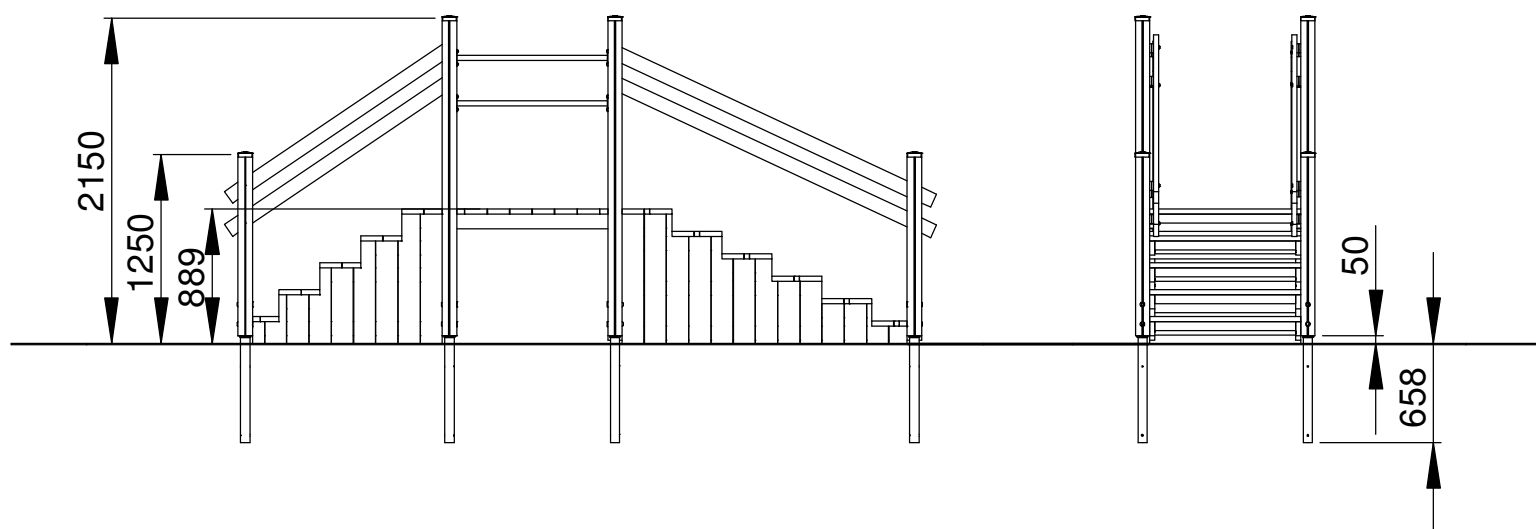


Støpning / Gjutningsdetalj

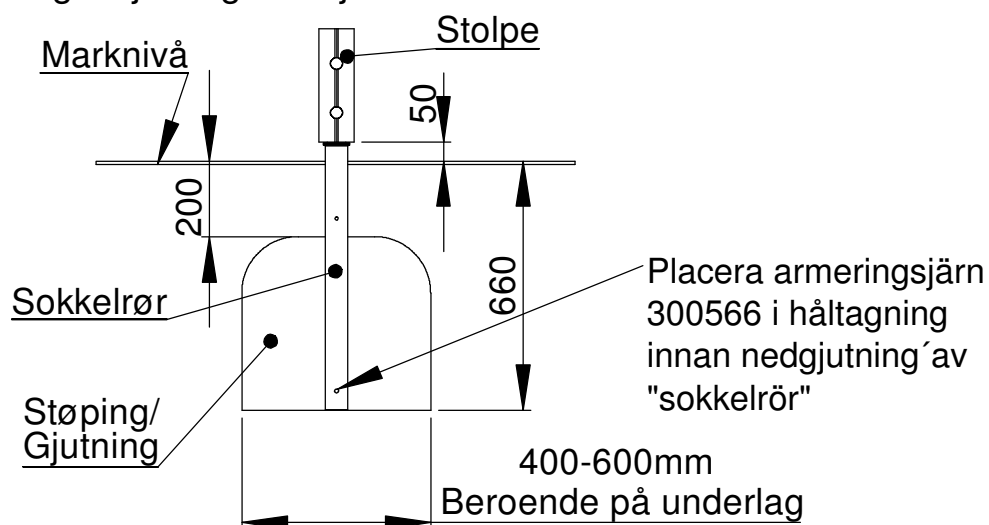

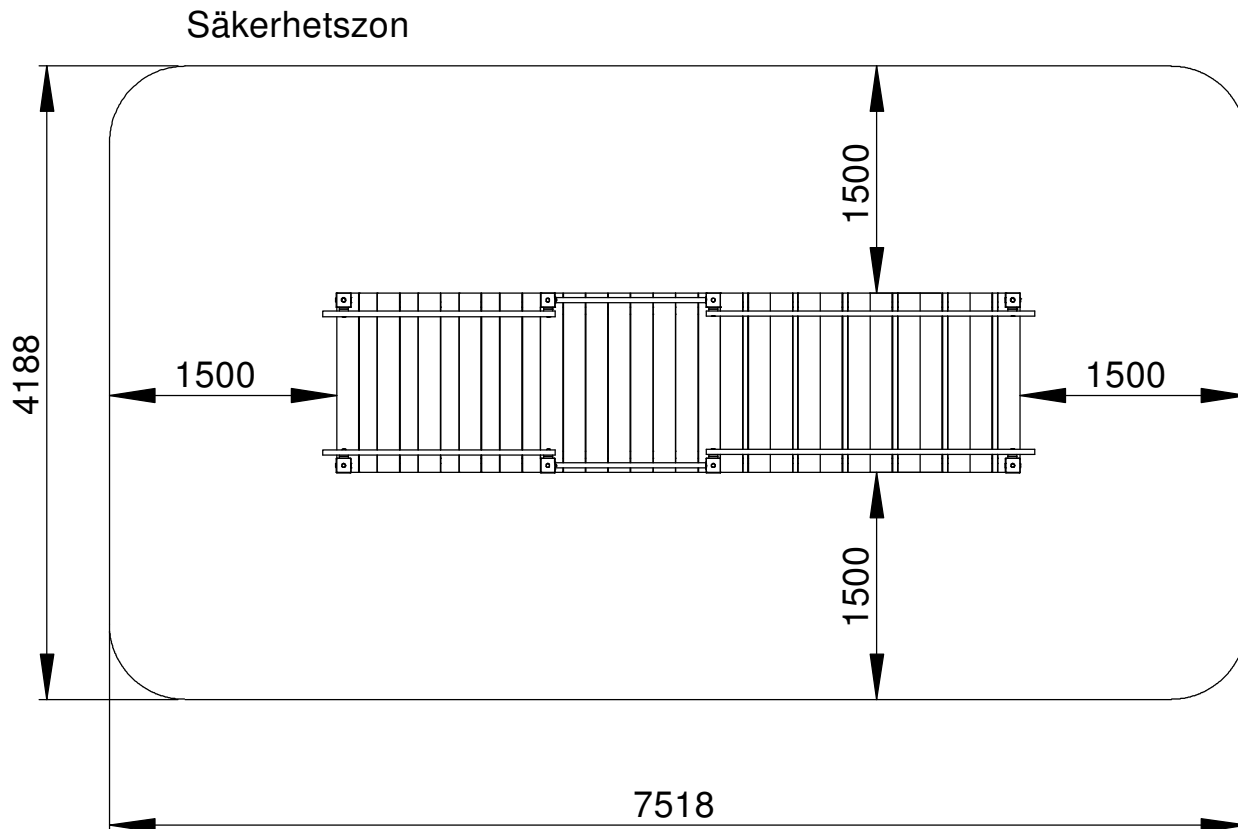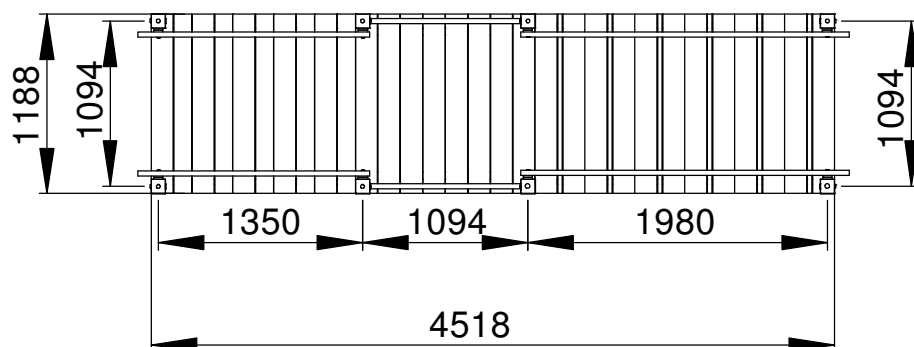

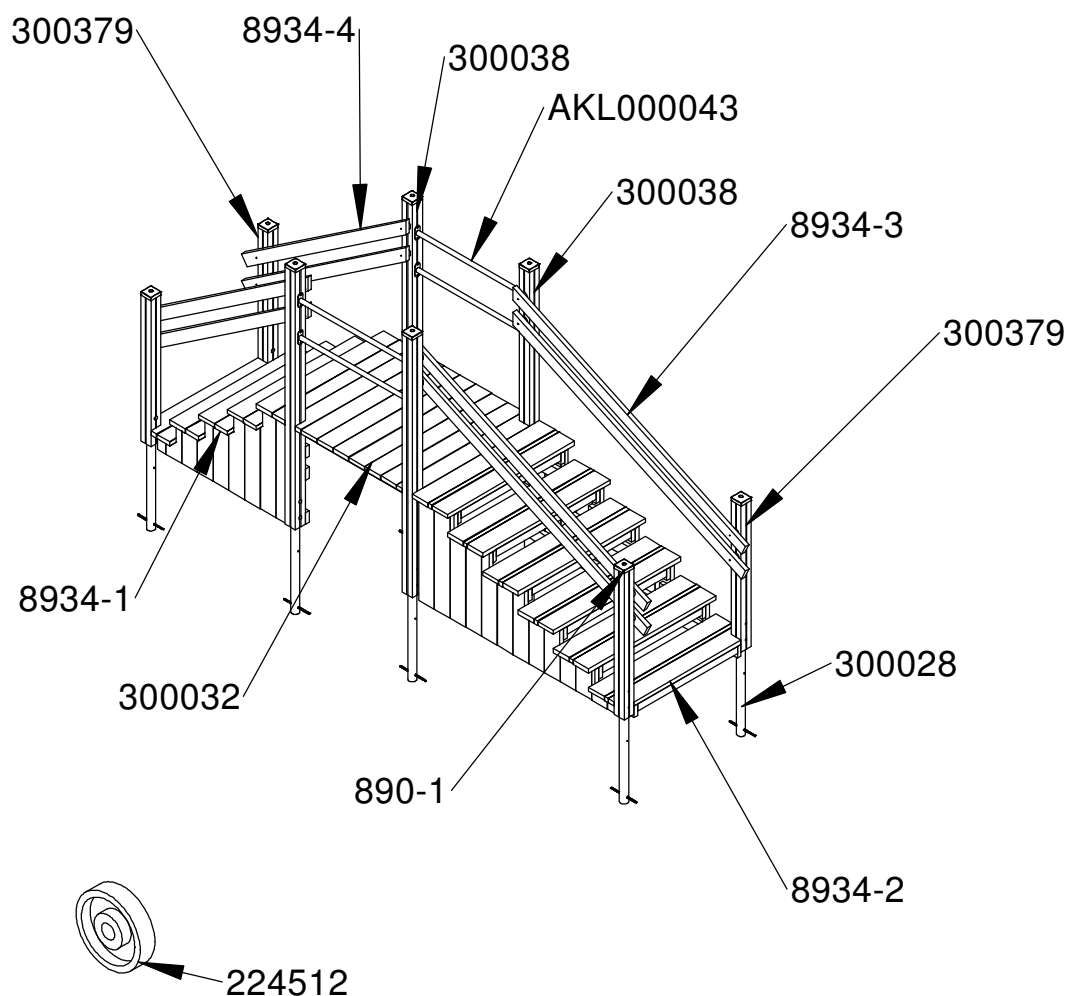

ITEM NO.	Artnr	Benämning	Dimension	Default/Q TY.
1	224512	Distans	Ø60	32
2	300028	Sokkelrør/Jordankare		8
3	300032	Golv-Standard	1188x1188	1
4	300038	Stolpe	H:2100 94x94	4
5	300379	Stolpe	H:1200 94x94	4
6	300566	Armeringsjärn	L:240	8
7	890-1	Stolphatt	95x95	8
8	8934-1	Trappa 1	L:1444 H:889	1
9	8934-2	Trappa 2	L:2074 H:889	1
10	8934-3	Handledare	L:2400	4
11	8934-4	Handledare	L:1850	4
12	AKL000043	Voltstang	Ø34 L:1000	4

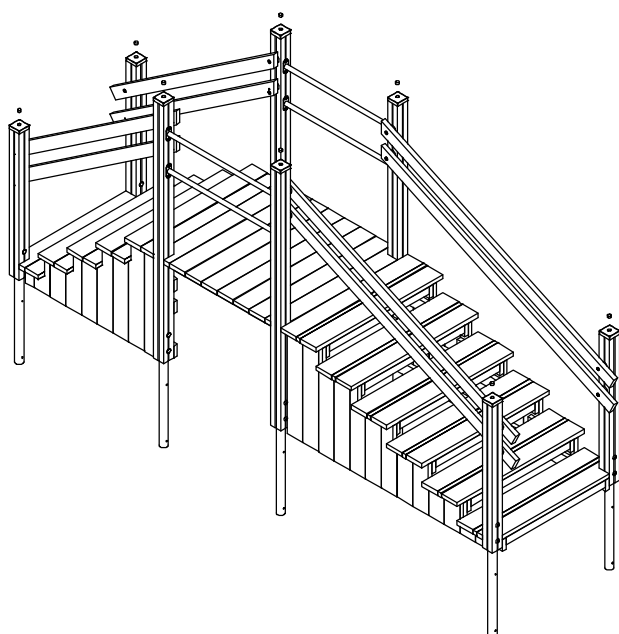


300029



300030




300043




300045



300058



300180




300255




300281




300311





300419



ITEM NO.	Artnr	Benämning	Dimension	Antal/QTY.
1	300029	Låsemutter/Låsmutter	Ø12	16
2	300030	Skive/Bricka	Ø12	16
3	300043	Låseskrue/Vagnsbult	12x90	16
4	300045	Panhode skrue	5x40mm	8
5	300058	Fransk Treskrue Torx	8x50	16
6	300180	Senke skrue	6x100	24
7	300255	Fransk Treskrue Torx	8x100	8
8	300281	Plastpropp/Plastplugg	28mm	16
9	300311	Torx T-40 Bit	T-40	1
10	300419	Fransk Treskrue Torx	8x150	16

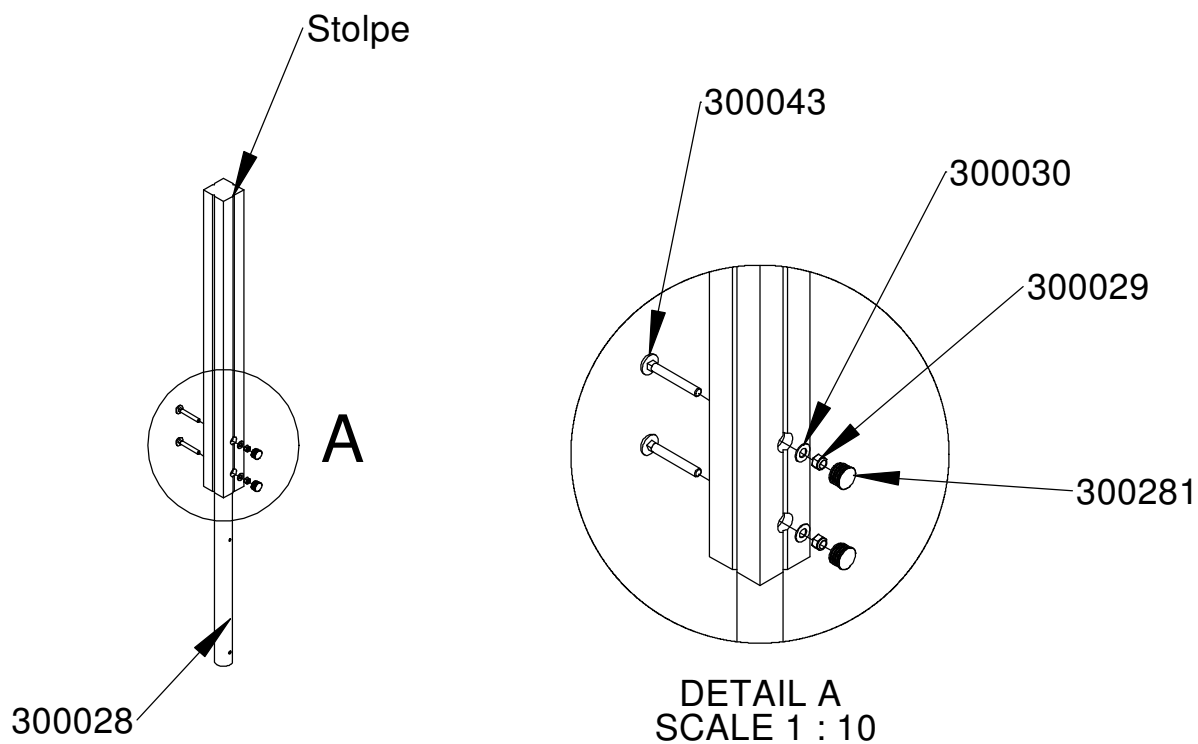



Fäst stolpar till jordankare med vagnsbult 12x90, bricka Ø12, låsmutter Ø12 Plastplugg - 2 st per stolpe

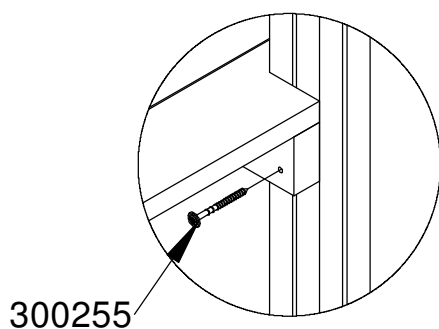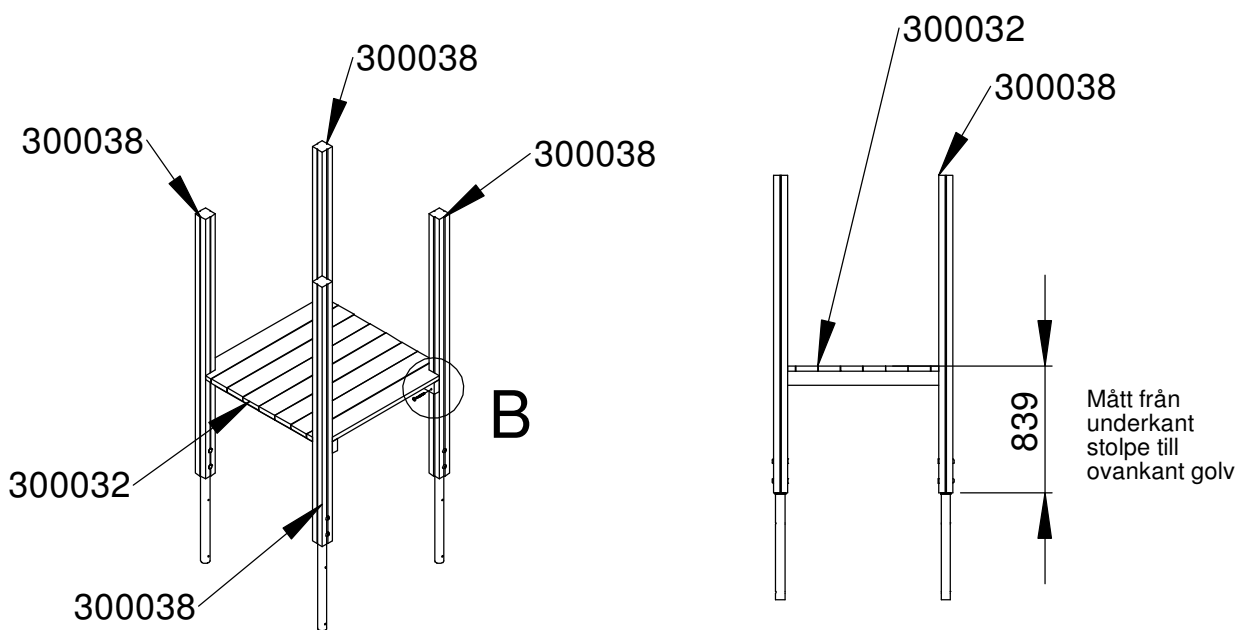

DETAIL B
SCALE 1 : 10

Montera fast golv mot stolpe med fransk treskrue 8x100 - 8 stk per golv
Høyde enl. illusrtation


Montera fast golv mot stolpe med fransk träskruv Torx 8x100 - 8 st per golv
Höjd enligt illustration.

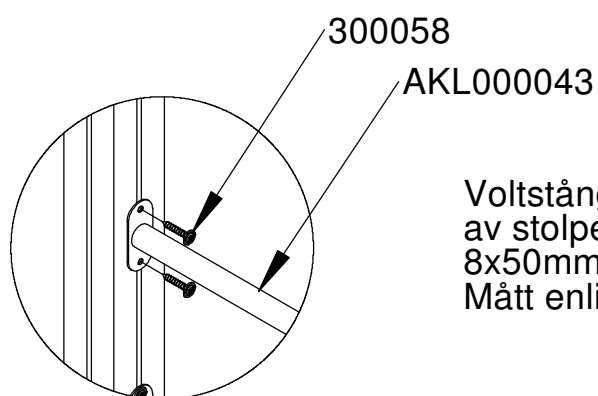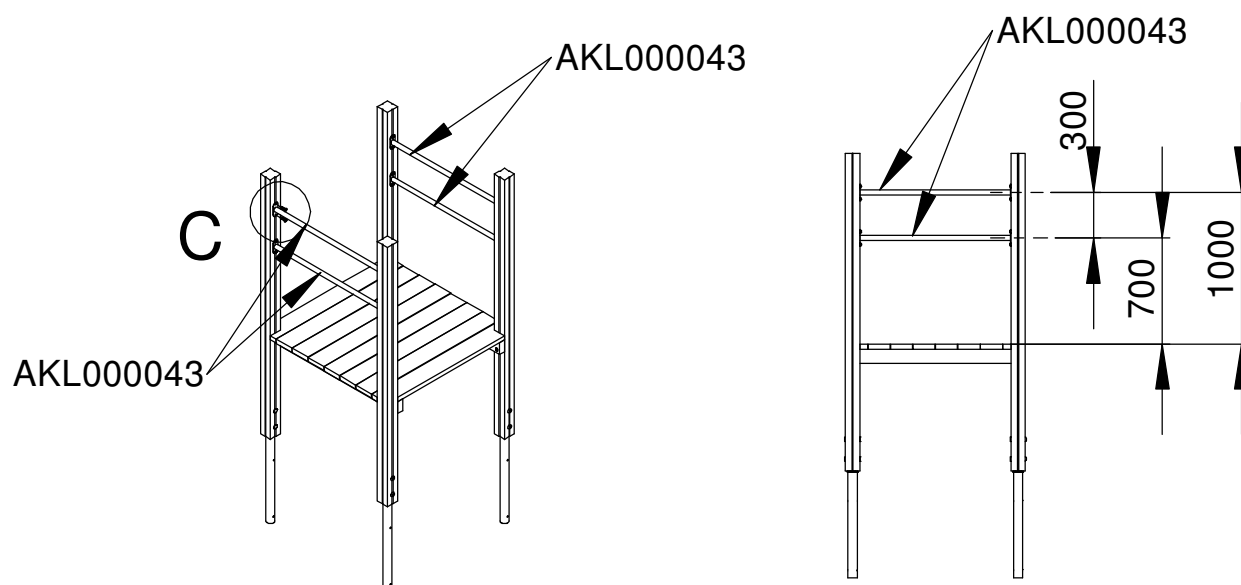


Voltstång monteras fast i centrum
av stolpe med 4st fransk träskruv
8x50mm - tot 4 st per voltstång.
Mått enligt illustration

DETAIL C
SCALE 1 : 10



Trappa 1

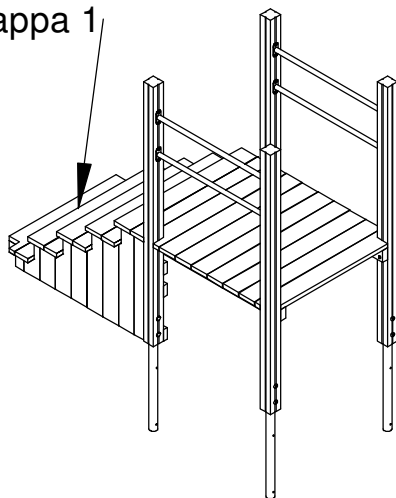

Översta trappsteget
ska ligga i liv med
ovankant golv.

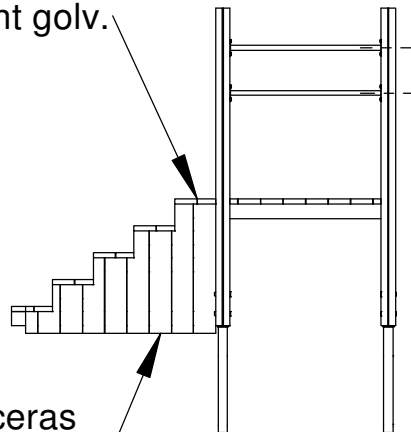

Trappan placeras
på färdigställd mark

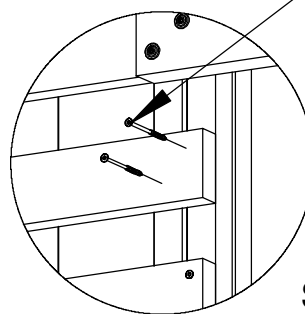
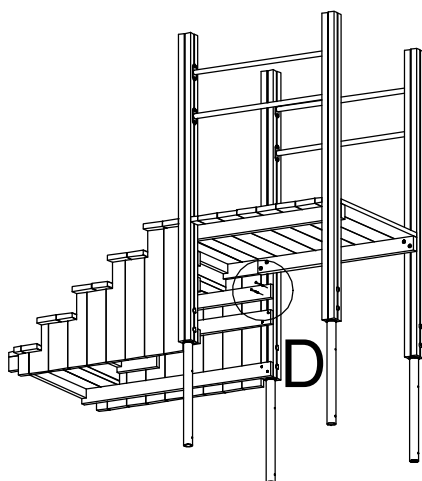


300180

DETAIL D
SCALE 1 : 10





Trappan montera mot stolpe
med 12 st försänkt skruv 6x100mm
- 6 st per sida av trappa

E

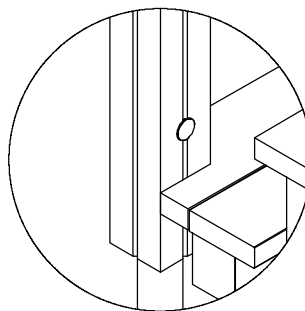
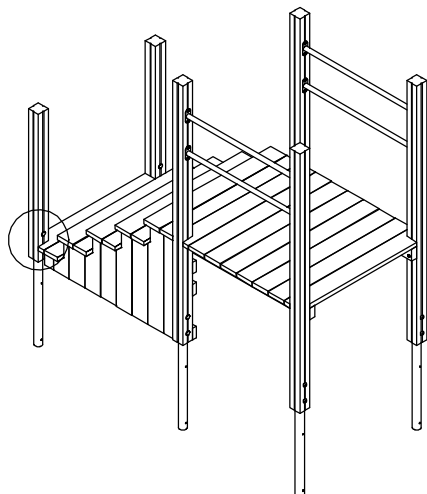


DETAIL E
SCALE 1 : 10

Stolpar placeras i första
trappsteget och grävs ner.

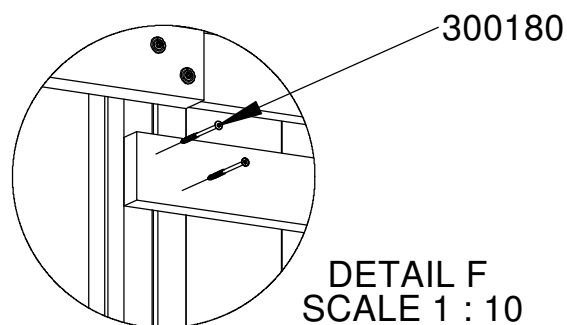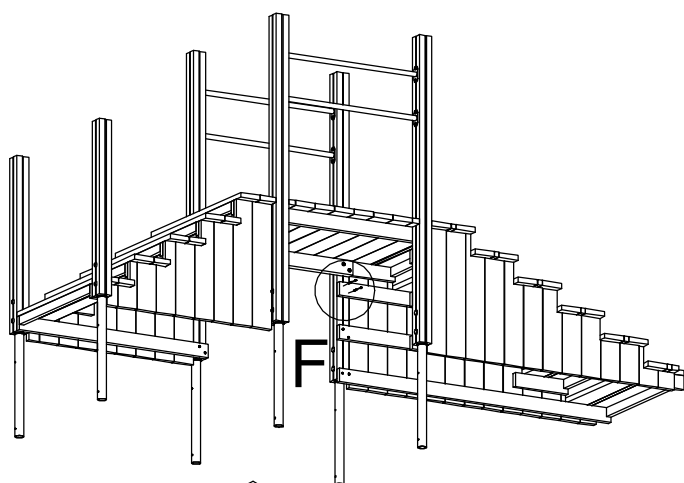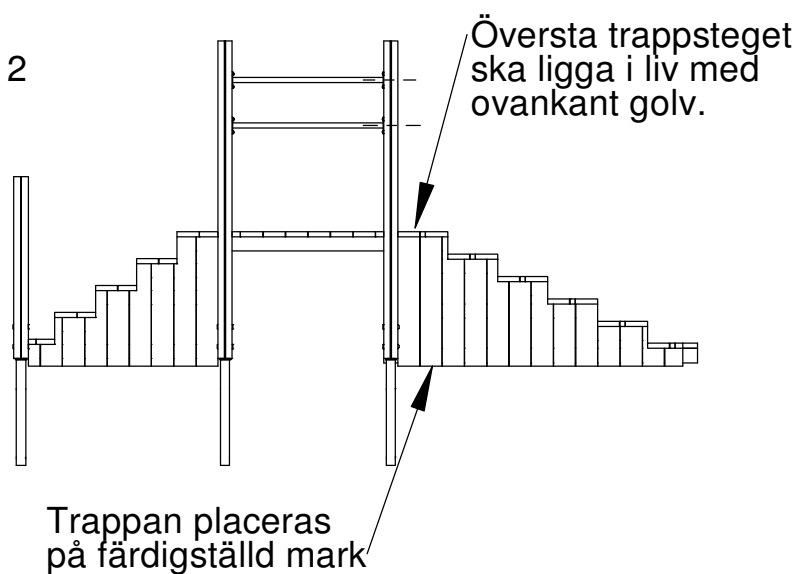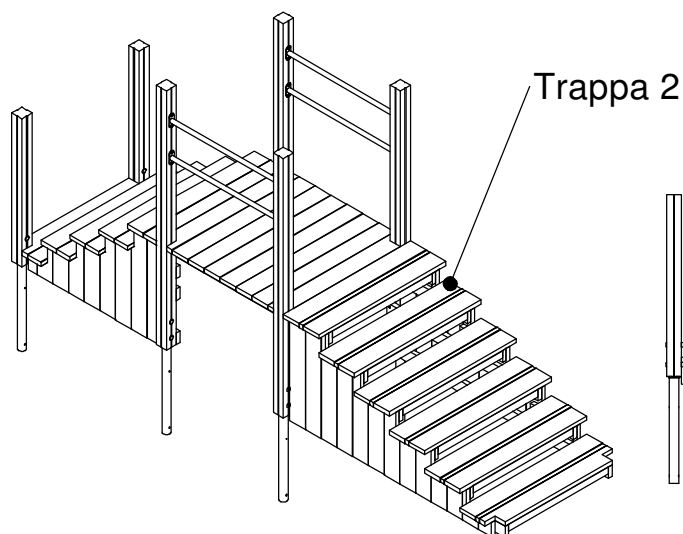


Trappan monteras mot stolpe med 12 st försänkt skruv 6x100mm - 6 st per sida av trappa

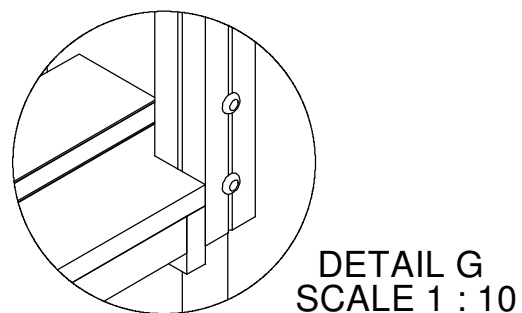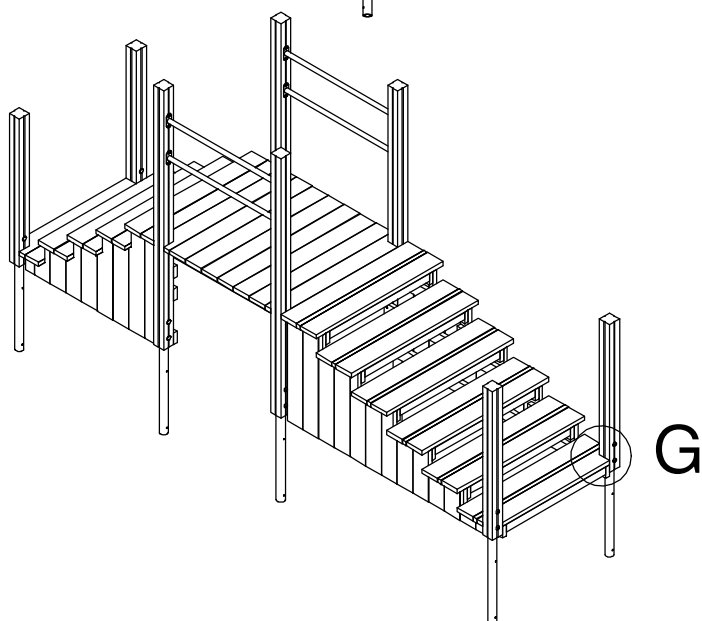

Stolpar placeras i första trappsteget och grävs ner.




Monitoring

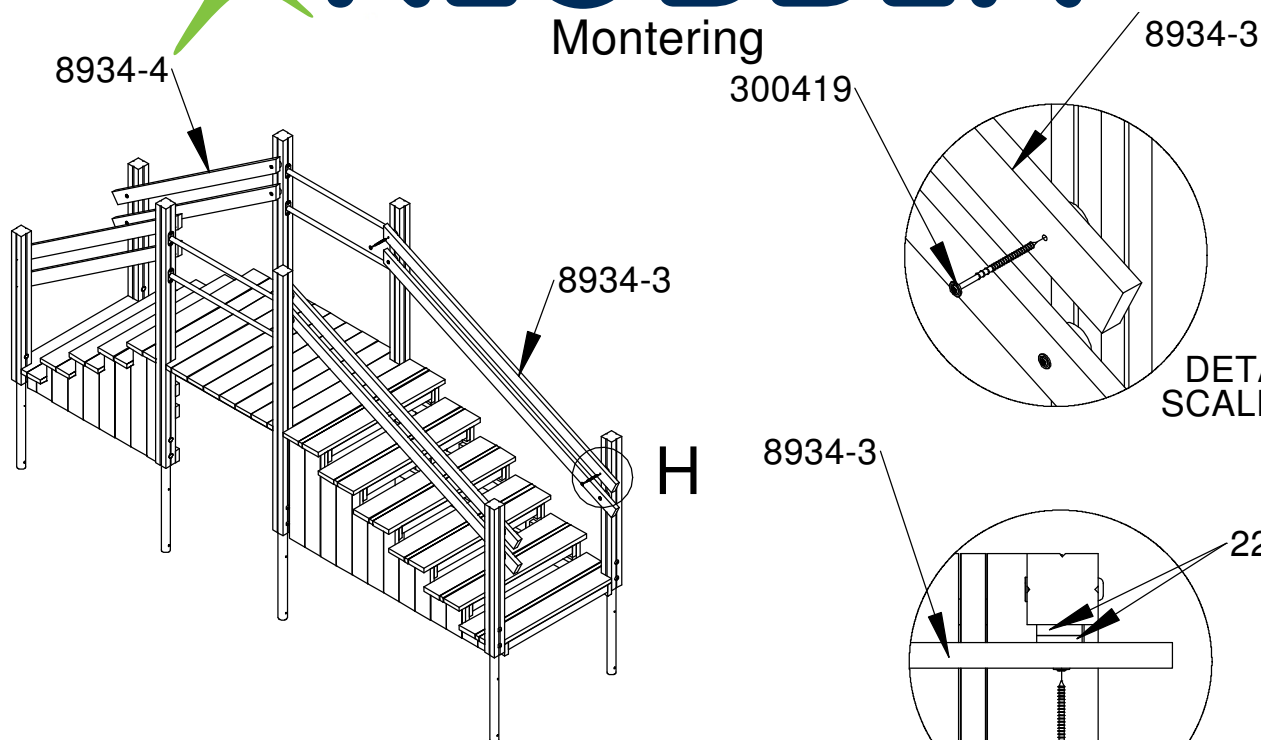

DETAIL H
SCALE 1 : 10

DETAIL I
SCALE 1 : 10

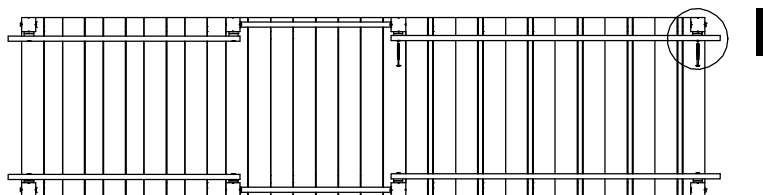




Montera handledare/
gelender mot stolpe
med fransk träskruv
Torx 8x140.

Mått enligt illustration

OBS! Mellan handledare/
geländer och stolpe placeras
TVÅ (2st) distanser 224512

Se illustration

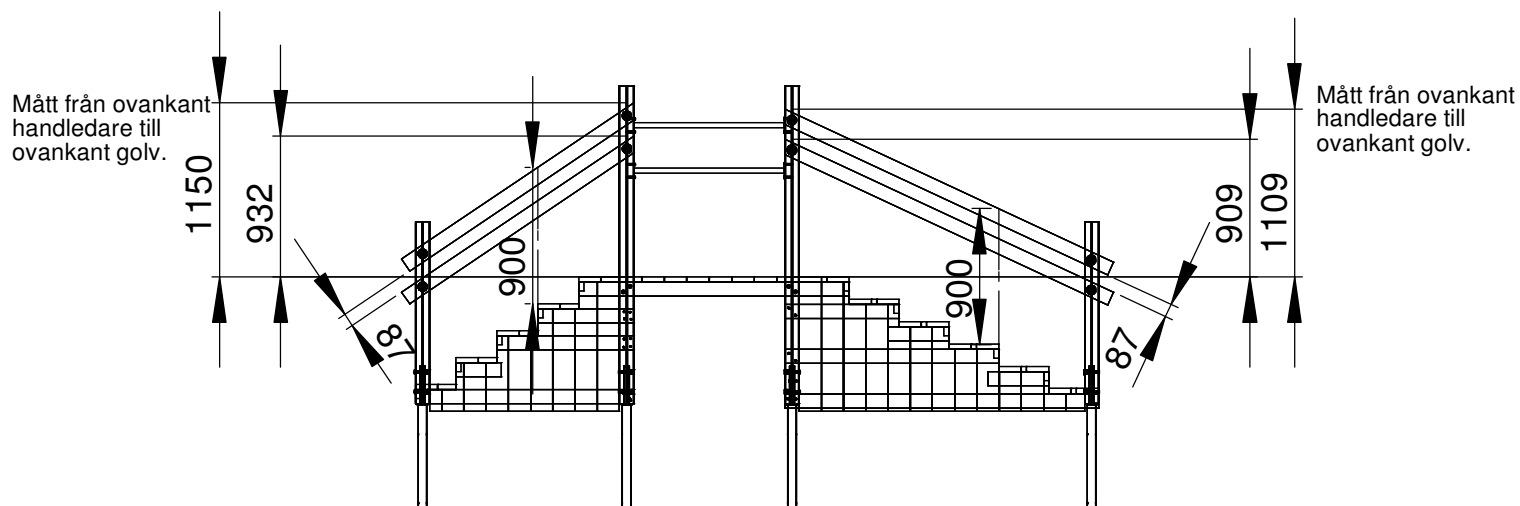

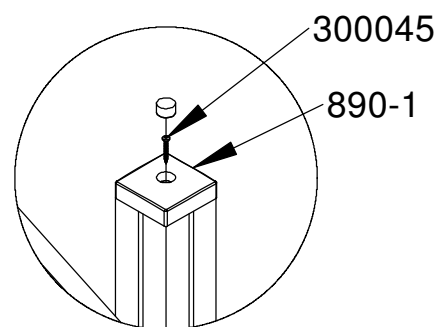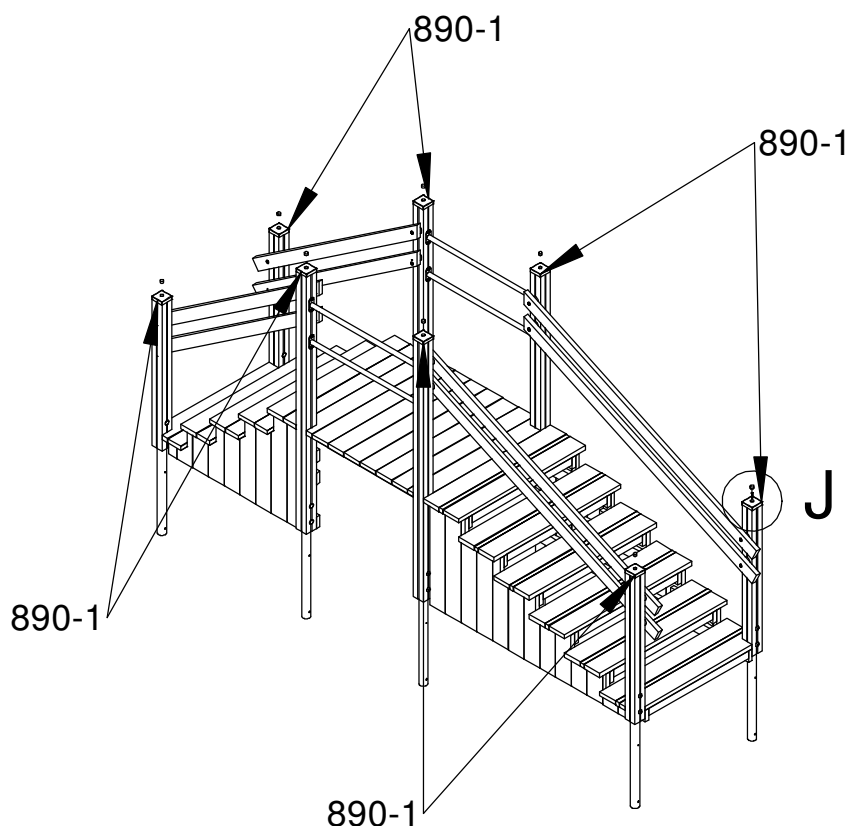

DETAIL J
SCALE 1 : 10

Montera fast stolphattar på
stolpar med skruv 5x40

Støp / Gjut jordankare enligt illustration på sidan 2

Sikre apparatet med avgrensingteip under støpeperioden.
Det anbefales at betongen skal tørke MINST 48 timer før apparatet tas i bruk.

Markera redskapet med avgränsningstejp under tiden gjutningen härdar.
Låt gjutningen torka/härda MINST 48 timmar innan redskapet tas i bruk.



Kontroll og Underhåll

Kontroll av lekredskap bør gjennomføres enligt EN1176.

Underhåll

Efter montering

14 dager etter montering bør skruvar og bultar etterdras. Kontrollera att fundamenten är stabila. Om lekredskapen tas i bruk innan betongen härdat kan glapp uppstå.

Träkomponenter

För att ge redskapen en lång livslängd och för att bevara träets utseende och funktion krävs underhåll. Vid normalt slitage bör trädetaljer oljas varje år. Större slitage kräver tätare underhåll.

Vi rekommenderar Jotuns Träolja för impregnerat trämaterial

HDPE-komponenter

HDPE-komponenter, t.ex skärmar, kräver inget underhåll. Spara redskapets monteringsanvisning om detaljen bör bytas ut pga vandalisme så att rätt reservdel kan beställas.

Pulverlackerade komponenter

Detaljer som är pulverlackerade kan bättrings-målas med lackfärg. Kontakta Klubben för färgkoder. Vid större skador på beslag bör dessa bytas ut.

Sikkerhet på lekplatsen

Rutinmessig visuell besiktning

Vid hårt slitage och risk för vandalisme kan en daglig översyn av redskapen krävas.

Funktionskontroll av redskapen

Funktionskontroll av redskapen bör genomföras på ett intervall av 1-3 månader beroende på slitage. Kontroll görs på lekredskapets funktion och stabilitet. Komponenter som uppvisar skador efter hårt slitage bör bytas ut.

Årlig besiktning

Besiktningsschema bör upprättas vid den årliga översynen av lekredskap. Fel och brister åtgärdas omgående. Den årliga kontrollen bör vara en grundlig genomgång av redskapets bärande element och konstruktion. Komponenter som är utslitna byts ut. Vid misstanke om brister i fundamenten bör dessa grävas upp och kontrolleras.

Förutom ovanstående bör följande utföras vid den årliga besiktningen:

- Efterdragning av bultar och skruvar
- Kontrollera att öppningar mellan 8-25 samt 90-230mm inte förekommer
- Kontroll av farliga öppningar
- Kontroll av underlag
- Märkning på redskapen för att ange nivån på underlaget för att uppnå tillfredstillande säkerhet
- Avlägsna främmande föremål från redskapet och området
- Målning och oljning av trä

Kontroll og vedlikehold

Kontroll av lekeapparater skal være i samsvar med EN1176 .

Vedlikehold

Efter montering

14 dager etter montering bør skruer og bolter strammes. Kontroller at fundamentet er stabilt. Hvis lekeapparatet tas i drift før betongen er herdet, kan det oppstå gliper.

Trelementer

For å gi lekeapparatet et langt liv, og for å bevare treet utseende og funksjonalitet kreves vedlikehold. Ved normal slitasje bør treelementene oljes hvert år. Større slitasjer kreves hyppigere vedlikehold.

Vi anbefaler Jotun Treolje for impregneret treverk.

HDPE elementer

HDPE elementer, for eksempel rekkverk, krever ikke vedlikehold.

Oppbevar monteringsinstruksjonene for i tilfelle deler bør byttes ut på grunn av hærverk, slik at de riktige delene kan bestilles.

Pulverlakkerte deler

Deler som er pulverlakkert kan etter behov utbedres med emalje maling. Kontakt Klubben for fargekoder. Ved store skader på beslag bør det byttes ut.

Sikkerhet på lekeplassen

Rutinmessig visuell inspeksjon

Uvanlig slitasje og fare for hærverk kreves daglig visuell sjekk av lekeapparater.

Funktionskontroll av lekeapparatene

Funktionskontroll av lekeapparatene bør gjennomføres i en rekke på 1-3 måneder, avhengig av slitasje.

Kontrollen gjøres på lekeapparater sin funksjon og stabilitet . Komponenter som viser skade av slitasje bør skiftes ut.

Årlig inspeksjon

Inspeksjonstidsplan bør rettes opp ved den årlige sjekk av lekeapparater. Feil og mangler utbedres umiddelbart. Den årlige inspeksjonen bør være en grundig gjennomgang av lekeapparatet sin bærende elementer og konstruksjon. Komponenter som er utslitte erstattes. Ved mistanke om feil i fundamentene skal de graves opp og kontrolleres. Utenom overstående, bør følgende utføres ved de årlige undersøkelsene :

- Etterstramming av bolter og skruer
- Pass på at åpningene mellom 8-25 og 90-230mm ikke forekommer
- Kontroll av farlige åpninger
- Kontroll av underlaget
- Merking av lekeapparatet til å angi nivået på underlaget for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet
- Fjern eventuelle fremmedlegemer fra lekeapparatet og området
- Maling og oljing av treverk etter behov.



.....

.....

[illegible]