



ILLUMINATED VIBRATING BALLPOOL 19273



CONTENTS

- 4 x straight walls
- 2 x raised floor sections with LED lighting and speakers
- Power supply and mains lead and splitter box
- 9 Boxes of 7.5cm balls

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Ensure that the Illuminated Ballpool is sited in a suitable position near an electric mains supply.
2. Position the two raised floor sections in the required position, ready to build the four walls around them.
3. As there are two sources of light in this ballpool, the two raised floor sections are positioned side by side and connected by male/female plugs which are located on the under side of the raised floor sections.
4. There are two leads on the first half of the base (which need connecting to the second half), a thick white cable and four coloured cables linked together. Both cables plug into the circuit board on the second half in the same place as they are connected on the first half.

OPERATION

A 2-way speaker control is provided to allow a selection of sound and vibrations either through the integral Vibro Tub speakers, through external speakers, or both at the same time.


1. Insert the two leads from the integral speakers into **SPEAKER #1 OUT** on the 2- way switch.
2. Insert leads from external speakers into **SPEAKER #2** on the 2-switch.
3. Insert leads from music system into **SPEAKER INPUT** on the 2-way switch.
4. Plug in music system.
5. Select the required operation (tape/CD/radio) and adjust volume to required level.
6. **SWITCH 1** on the 2-way switch operates the integral speakers in the Vibro Tub. **SWITCH 2** on the 2-way switch operates the external speakers. Any variation may be selected.

NOTE: A high bass setting produces more vibration.

PLEASE NOTE

Music Systems supplied approximately 2008 onwards may have different speaker connections compared with those of earlier models of music systems. Please refer to the diagrams below in case you have a newer model of music system. Older models of music systems tended to have

small sockets with a round hole in that were covered by a small pushable cover (often red and black):

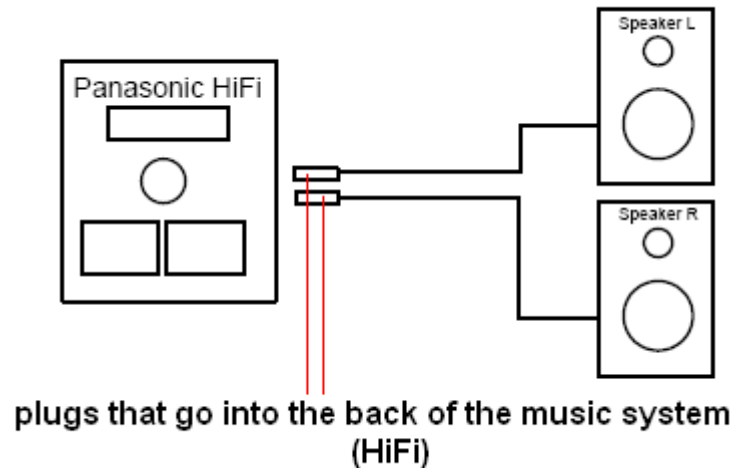

Please refer to the revised image below to show the connection of ROMPA® products to newer models of music systems.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS CONTINUED

1. Push the two halves of the floor together.
2. Ensure that the mains lead (and power supply) extend away from the raised floor towards the electric mains supply.
3. It is recommended that the power supply be fitted to the room wall close to the electric mains supply. **Use only the power supply provided.**
4. Build the walls around the raised floor sections, inserting the wooden tongue of one wall into the slot on the other, ensuring the wooden hooks fully engage.
CARE SHOULD BE TAKEN WHEN LIFTING AND POSITIONING WALL SECTIONS BECAUSE OF THEIR SIZE AND WEIGHT.
The tongued wall will rise as it is inserted and then drop level with the slotted wall when they fully engage.
TO AVOID SPRAINING THIS JOINT KEEP THE ANGLE OF THE WALL AT 90°.
5. Repeat this procedure for all the walls.
6. Ensure that all leads are connected. Plug in to electric mains supply. Switch on. The light will appear and change colour in sequence.
7. Pour in the balls.

CARE & MAINTENANCE

This product uses LEDs for lighting. It is highly unlikely that the LEDs will need to be changed.

Remove shoes before getting in the ballpool.

Avoid sharp and pointed objects.

SAFETY

For indoor use only.

Always supervise the use of this product.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Input: 110v/240V T2 amp fuse


Output: 12V DC T5 amp fuse

Fuses are in the power supply and plug

Lights: LEDs

ROMPA uses latex-free foam to make our ballpools.

Our ballpool balls (e.g. 13674 etc) are also latex-free.

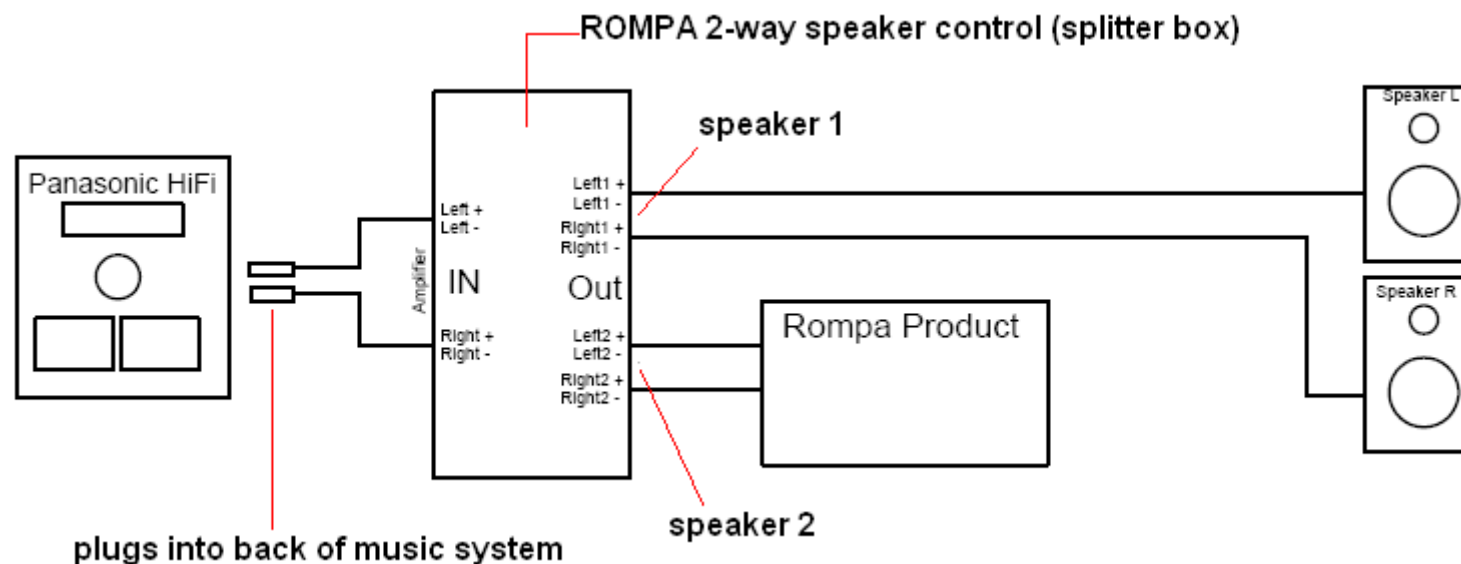

If required, i.e. depending on your music system, it may be necessary to follow the steps outlined below:

1. Cut the speaker cables approximately 30cm from the plugs
2. Strip the ends of the wires attached to the plugs and connect to 'IN' of the ROMPA® 2-way speaker control (splitter box).
3. Strip the ends of the wires attached to the speakers and connect to 'OUT' of the ROMPA® 2-way speaker control (splitter box), Channel 1.
4. Connect the ROMPA® product (i.e. Illuminated Vibrating Ballpool) to 'OUT' of the ROMPA® 2-way speaker control (splitter box), Channel 2.
5. Use the switch on the ROMPA® 2-way speaker control (splitter box) to direct the sound to either: Speakers, ROMPA® product (i.e. Illuminated Vibrating Ballpool), or both.



PISCINA DE BOLAS VIBRATÓRIA ILUMINADA 19273



CONTEÚDO

- 4 x Paredes direitas
- 2 x Secções de chão elevadas com iluminação LED e altifalantes
- Fonte de alimentação, cabo de corrente e comutador
- 9 x Caixas de bolas de 7.5cm

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


1. A piscina de bolas deve estar posicionada junto de uma tomada.
2. Posicione as duas secções de chão na posição desejada, prontas para colocar as quatro paredes à sua volta.
3. Uma vez que existem duas fontes de luz nesta piscina de bolas, as duas secções de chão são posicionadas lado a lado e ligadas com fichas macho/fêmea que estão situadas na parte de baixo das secções do chão elevado.
4. Ligue o cabo D na entrada D. Ligue o cabo de 12V na entrada de 4 pinos no quadro PCB, garantindo que o pino de localização está virado no sentido correto para prender a ligação em posição. Quando estiver a baia o chão, deve ter atenção para não deixar nenhum cabo preso debaixo do chão.

FUNCIONAMENTO

É fornecido um comutador de 2 vias para permitir uma seleção de sons e vibrações através dos altifalantes da piscina de bolas ou através dos altifalantes externos, ou ambos ao mesmo tempo.

1. Introduza os dois cabos dos altifalantes integrados na ligação **SPEAKER #1 OUT** no comutador.
 2. Introduza os cabos dos altifalantes externos na ligação **SPEAKER #2** no comutador.
 3. Introduza os cabos do sistema de música na ligação **SPEAKER INPUT** no comutador.
 4. Ligue o sistema de música.
 5. Selecione a função pretendida (cassete/CD/rádio) e ajuste o volume no nível desejado.
 6. O **SWITCH 1** no comutador opera os altifalantes internos da piscina de bolas. O **SWITCH 2** no comutador opera os altifalantes externos. Pode ser selecionada qualquer variação.
- NOTA: Uma configuração com mais baixos produz mais vibrações.

NOTA: Os sistemas de música fornecidos a partir de 2008 podem ter ligações diferentes das existentes nos modelos mais novos. Por favor consulte os diagramas abaixo caso tenha um modelo mais recente. Os modelos mais velhos costumam ter pequenas ligações redondas (normalmente vermelho e preto):

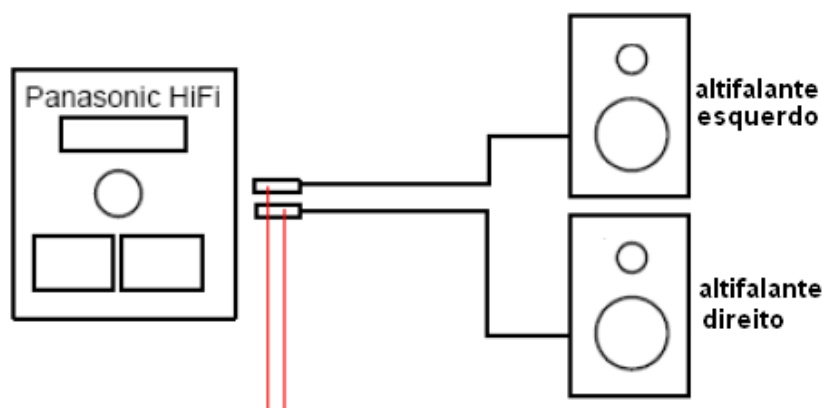

Ligações que entram na parte de trás do sistema de música

Por favor consulte a imagem abaixo que mostra as ligações dos produtos Rompa a modelos mais recentes de sistemas de música.

CONTINUAÇÃO DAS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Junte as duas metades do chão.
2. O cabo de alimentação (e fonte de alimentação) deve estar estendido na direção da tomada.
3. Recomendamos que a fonte de alimentação seja instalada na parede da sala perto da tomada. **Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida.**
4. Construa as paredes à volta das secções do chão, introduza a língua de madeira de uma parede dentro da ranhura da outra, garantindo que o gancho de madeira fica bem engatado. **DEVE TER CUIDADO QUANDO ESTIVER A ENCAIXAR E A POSICIONAR AS PAREDES DEVIDO AO SEU TAMANHO E PESO.**
A parede com a língua vai elevar-se à medida que é encaixada e depois baixa ficando engatada.
PARA EVITAR DANIFICAR ESTA UNIÃO, MANTENHA AS PAREDES NUM ÂNGULO DE 90°.
5. Repita o procedimento com todas as paredes.
6. Verifique se todos os cabos estão ligados. Ligue na tomada. Ligue. A luz acende e começa a mudar de cor sequencialmente.
7. Coloque as bolas.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

Este produto usa LEDs para iluminar. É altamente improvável que os LEDs necessitem de substituição.

Tire os sapatos antes de entrar na piscina de bolas.

Evite objetos afiados e pontiagudos.

SEGURANÇA

Utilize apenas no interior.

Supervisione sempre a utilização deste produto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Entrada: 110/240V fusível T2A


Saída: 12V DC fusível T5A

Os fusíveis estão na fonte de alimentação e na ficha

Luzes: LEDs

A Rompa utiliza espuma sem latex para fazer as piscinas de bolas.

As nossas piscinas de bolas não têm látex

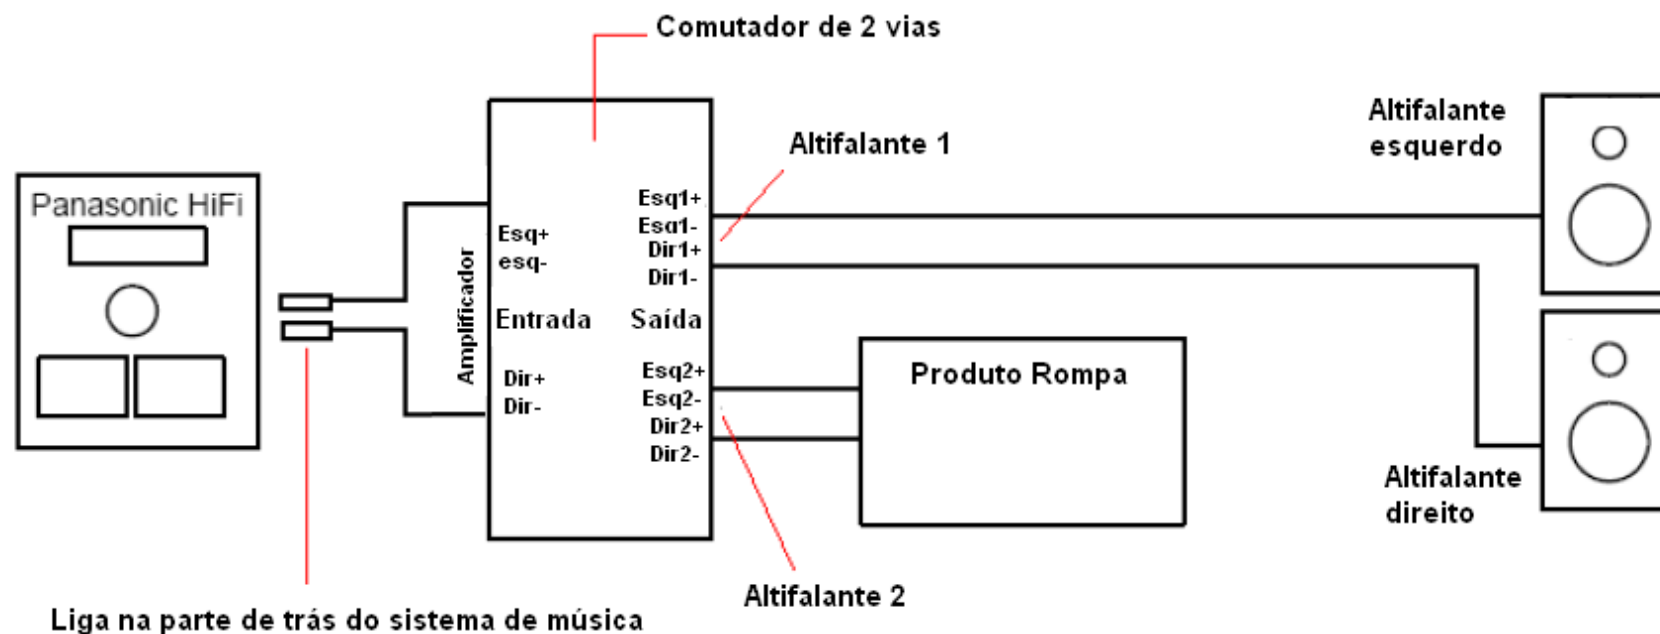

Caso seja necessário, dependendo do seu sistema de música, pode ser necessário seguir os passos descritos abaixo:

1. Corte os cabos dos altifalantes aproximadamente a 30cm da ponta.
2. Descarte as pontas dos cabos presos nas pontas e ligue na conexão "IN" do comutador.
3. Descarte as pontas dos cabos presos aos altifalantes e ligue-os na conexão "OUT" do comutador, canal 1.
4. Ligue o produto Rompa (piscina de bolas) na conexão "OUT" do comutador, canal 2.
5. Utilize o botão no comutador para direcionar o som para: Altifalantes, produto rompa (piscina de bolas) ou para ambos.