



FDV - DOKUMENTASJON

Fotballmål inkludert nett

Varenummer: S78110X

Monteringstips for våre 100% Norske fotballmål!
Det er best å være to personer under monteringen.

- 14 stk. skruer 10 x 16mm er til nettbøylene
- 8 stk. skruer 10 x 110mm er til hjulmonteringen.
- Dersom dere har bestilt skjøt uten hjul er det egne sett med skjøtebrakett og skruer
- Det er praktisk med ei tang eller et lite skrujern for å vri nettkrokene på plass i låst posisjon.

Start med å legge delene som bilde 1 viser, merk at da vender tverrligger ned på gresset.


Nettbøyer festes til de to festeplatene som er inni sporet på målet, disse bringes til hjørnene som bilde 2 viser, og festes med 4 skruer i hvert hjørne.



Nettet legges ut med den hvite tråden nærmest tverrliggeren, senere strammes nettet med denne.

Vi anbefaler at det settes på en nettkrok i hver 5 maske. Det letteste er å starte med å feste to ytterhjørner, så fordele knottene deretter.

For å vri knottene i låseposisjon er det fint å benytte ei tang eller et lite skrujern. I posen med nettkroker er det en del ekstra i reserve.

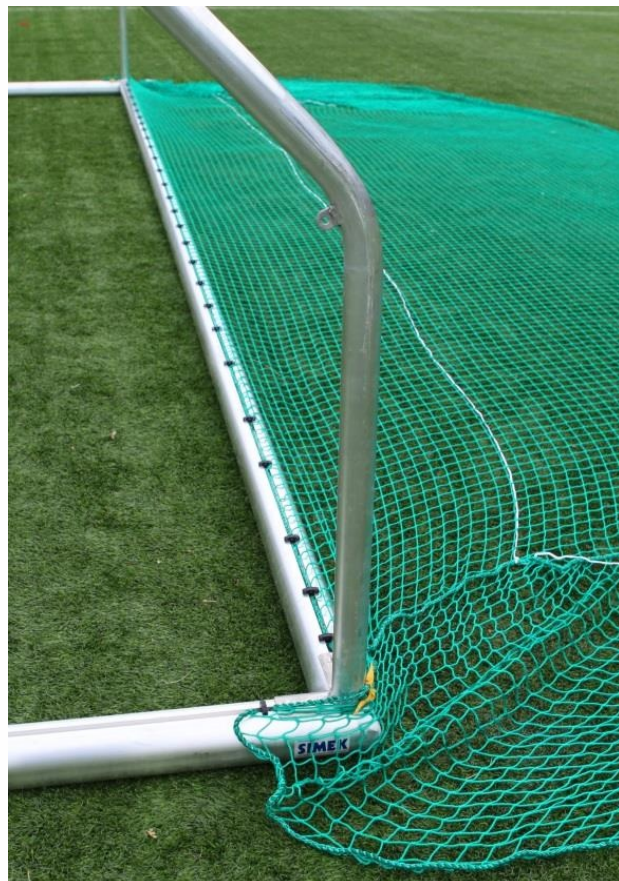

Målet bikkles opp i rett posisjon og de fremre hjulene monteres med ledd vendt bakover, slik at hjulene vipper opp og bakover når de ikke benyttes.

Nettet trekkes over nettbøylene, og festes i alle hjørner, for at passformen fordeles riktig. Nettkrokene monteres nå på hele målet.



Den hvite strammesnoren i nettet knyttes fast i de to ørene som er påsveiset i nettbøylene. Snorene bidrar til at nettet holder seg fint over tid. For at hjulenes funksjonalitet skal opprettholdes over tid er det viktig at leddmutteren er strammet riktig til.

Fotballmålet er forsterket i alle hjørner, med innvendige galvaniserte stålprofiler og helsveiste ytre aluminiums rør. Skruer, skiver og muttere som benyttes er syrefaste eller i galvanisert utførelse.