
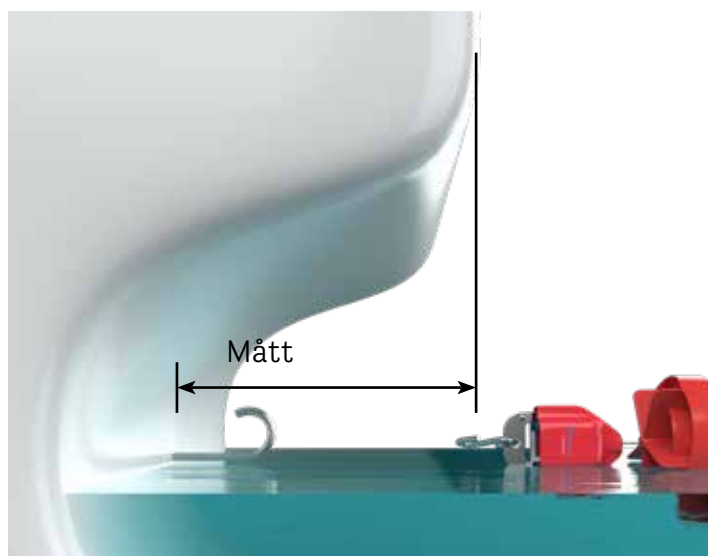
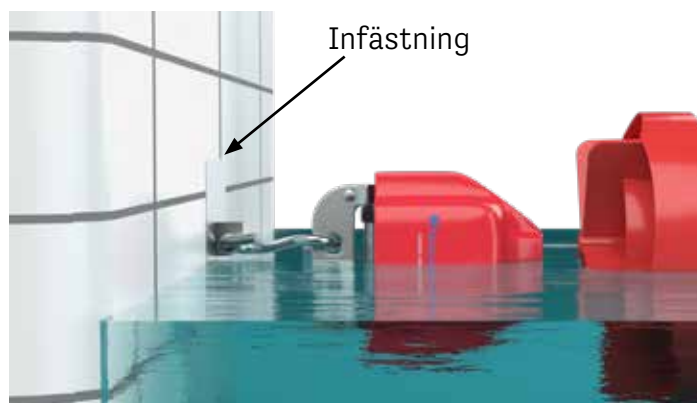


Malmsten simlinor - Officiell FINA Informationsblad inför beställning


Om infästningspunkten för simlinan inte ligger i jämnhöjd med poolens vägg, vänligen ge oss mått från poolens vägg till infästningspunkten innan beställning av simlinor.

Simlinan kommer att behöva justeras beroende på infästning. Eventuellt kommer det att behövas en permanent förlängare.

Observera: S-kroken mäter 7 mm i materialtjocklek. S-krokens konstruktion kräver ett ankardjup på minst 34 mm och en maximal diameter på ankarstiftet på 11 mm.

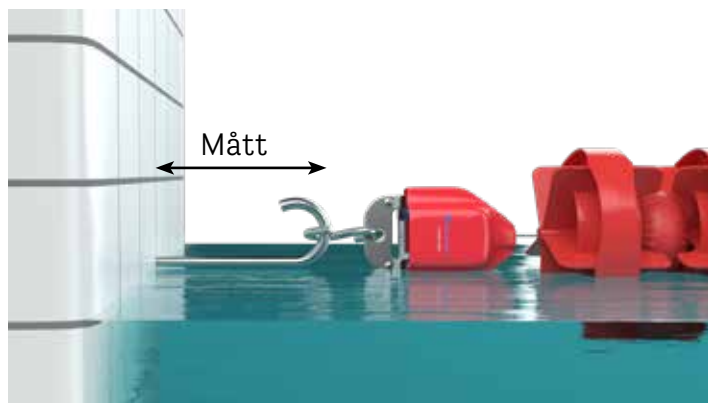



Bifoga bilder över hur det ser ut om infästningen ligger för grunt eller är mindre än 8 mm

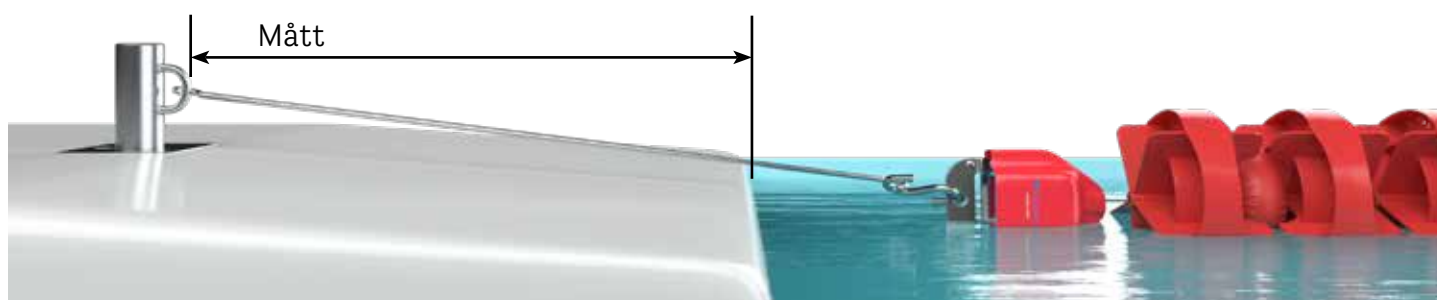


Selected When it Counts

Malmsten Simlinor Monteringsinstruktioner

Enligt FINA regler (FR 2.6.1, FR 3.8)

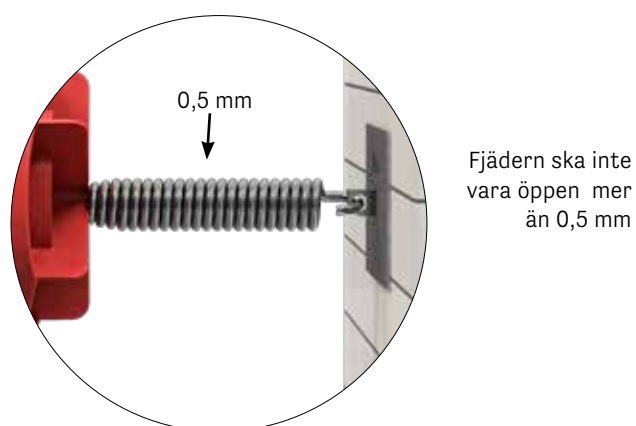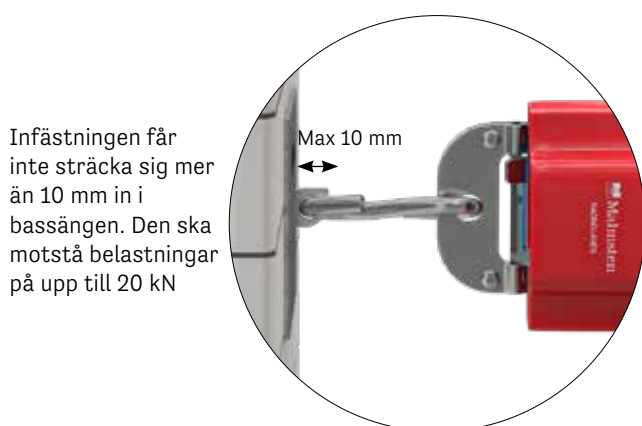

Simlinan bör installeras och spännas åt så att vingarna "står upp" när det inte finns någon turbulens i vattnet. Detta indikerar att vingarna kommer att kunna röra sig för att absorbera turbulens och vattenenergi vid behov

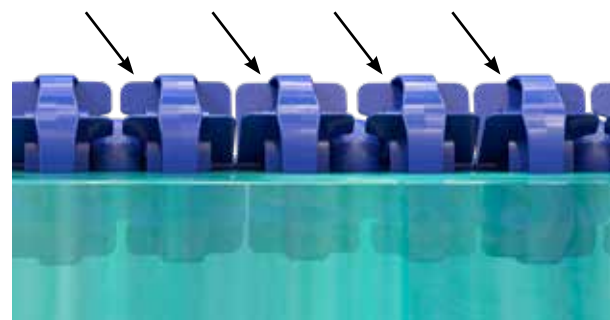

Selected When it Counts


Hantering av spännaren med Malmsten original spärrnyckel

Spännaren till simlinan kräver ett verktyg för att låsa spänningen på plats och för att förhindra obehörig manipulering.

Använd endast Malmsten spärrnyckel för att spärra simlinorna.

För korrekt spänning, se de nedan instruktionerna för simlinor.


Spänna simlinorna:

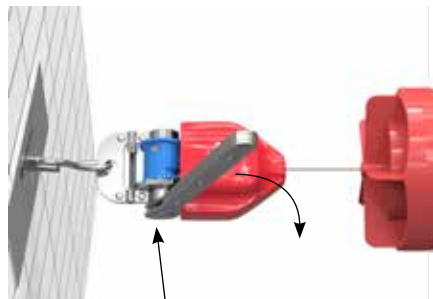

1. Linda vajern på spolen jämnt med Malmsten spärrnyckel. Flytta cylindern tre skåror åt gången



2. Det är viktigt att inte överlappa vajern

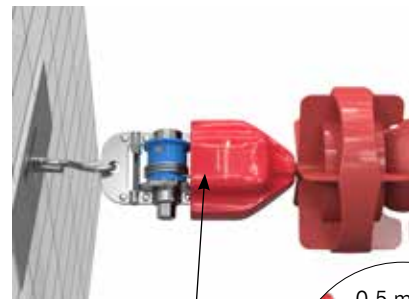

3. När vajern är upprullad tre varv på spolen, kontrollera fjädern, den ska vara något öppen

Avstånd:




According to rules (FR 2.6.1, FR 3.8)

Enligt FINA-reglerna
(FR 2.6.1, FR 3.8) Max 200 mm

Spännare med cover ska mäta
mindre än 200 mm


Koppla loss simlinorna:

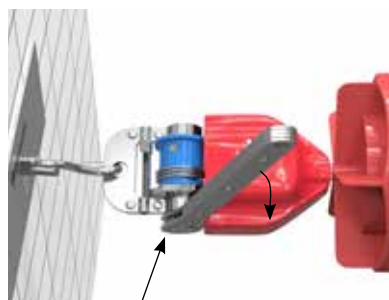

1. Använd endast Malmsten spärrnyckel för att lossa simlinorna. Öka spänningen tillräckligt för att frigöra trycket på låsenheten




2. Tryck in tummen på låsenheten och låt spolen frigöra spänningen en kugge i taget

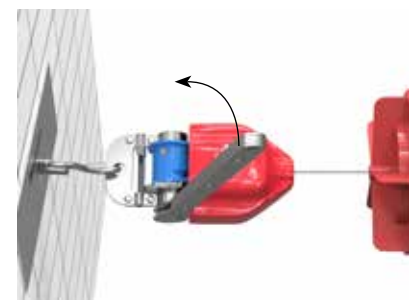

3. Upprepa steg 2 tills spänningen släpps helt genom att använda Malmsten spärrnyckel och flytta cylindern tre steg

Varning:

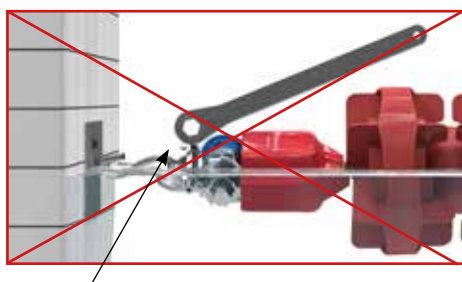

WARNING! När rullen är under spänning, slå aldrig med spärrnyckeln för att frigöra spärren.






LÅT INTE spolen löpa fritt. Detta kommer att skada kuggarna på spolen och orsaka återslag i vajern. Det är också farligt för användaren.

Selected When it Counts

Spännare med cover

Monteringsanvisning vid byte

Hantering av Spännaren ska endast göras med Malmsten original spärrnycklen. (ingår alltid i ditt köp). Alla andra verktyg kan skada spännaren.

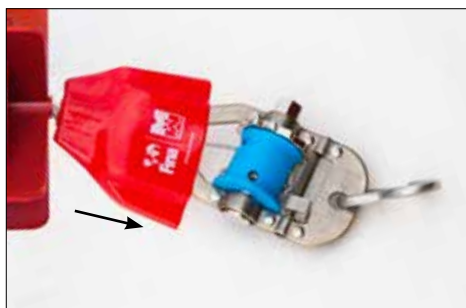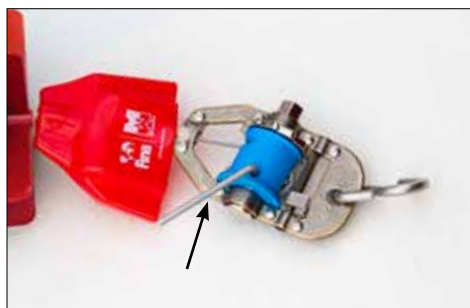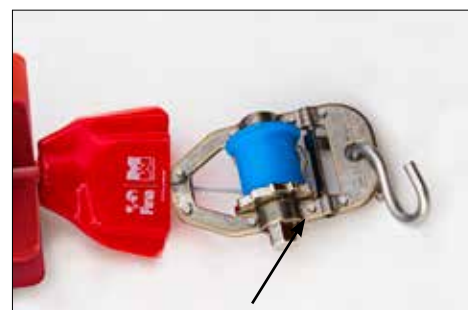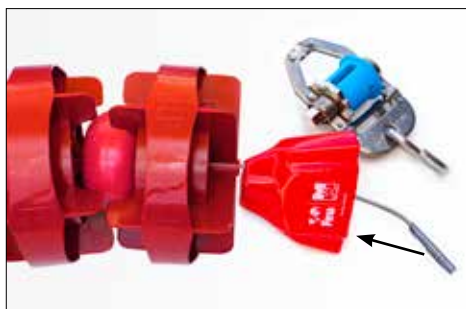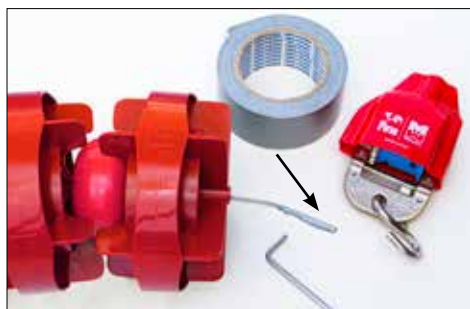

**Enligt FINA regler
(FR 2.6.1, FR 3.8)**


Spännaren ska mäta
mindre än 200 mm

Max 200 mm

Selected When it Counts

Fjäder för simlinan

Monteringsanvisning vid byte

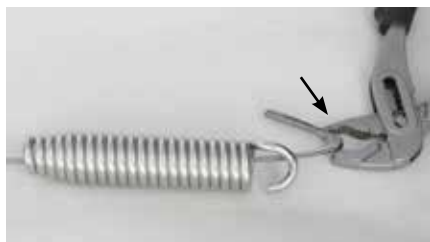

Enligt FINA regler (FR 2.6.1, FR 3.8)

Spännaren ska mäta mindre
än 200 mm

