




Montasje veiledning
Monteringsanvisning

3616

20160518

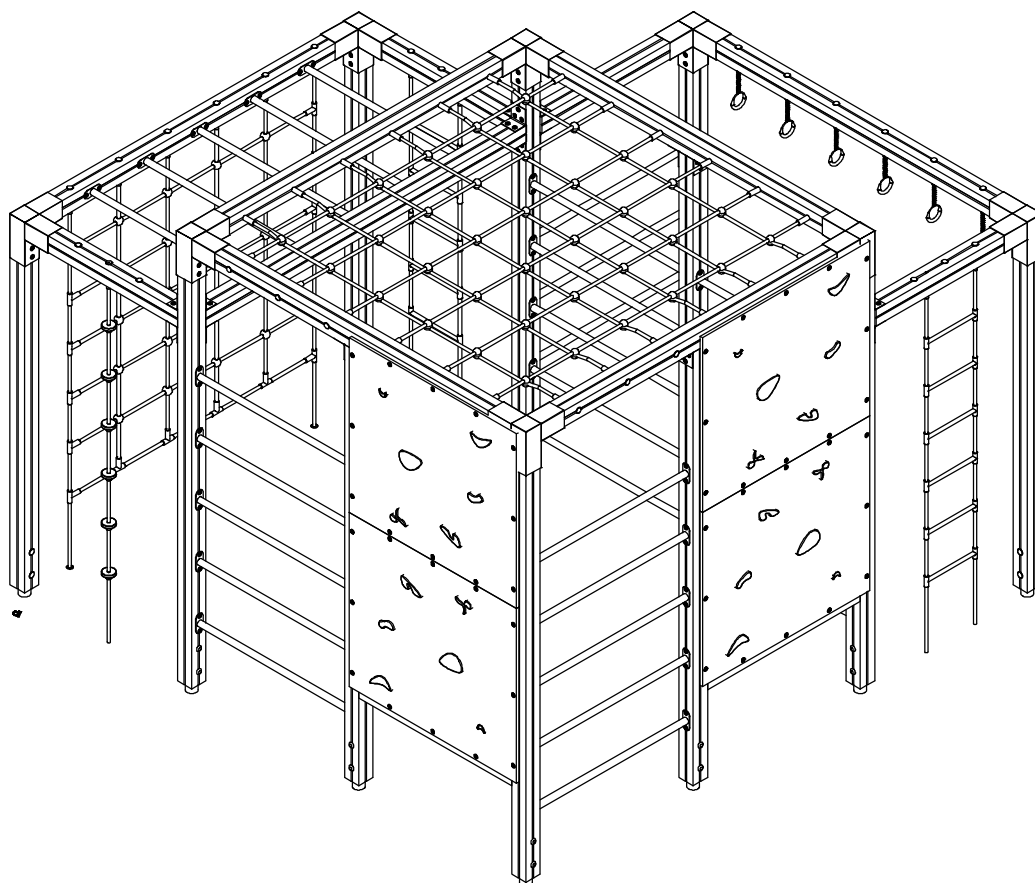

Generell informasjon / Generell information 3616

Aldersgruppe / Åldersgruppe:	3 år og oppåt
Arealbehov:	7,7m x 7,7m
Mål / Mått:	3,4m x 3,4m
Forankring / Förankring:	Støping / Gjutning
Fallhøyde:	2,6m
Underlag:	Strid sand/fallskyddsmatta

Underlag	Beskrivning	Djup	Fallhøyde
Gress/Gräs	Utan steiner / Utan stenar		1-1,5m
Sand / Strid Sand	ikke byggbar / ej byggbar	30cm	3m
Bark	20-80mm	30cm	3m
Trespon / Träspån	5-30mm	30cm	3m
Annat materiale/ Annat material		ifølge sertifikat enligt certifikat	

Vid bruk av løsa massor ska förutom det gällande kravet läggas ytterligare 10 cm fyllnadsmassa.

Lekeplass/Lekplats.....

Ordre nr / Order nr.....

Levereringsdato/Leveransdatum.....

Produksjonsår/Produktionsår.....

Montert dato/Monteringsdatum.....

Montør/Montör.....


**Ta vare på denne dokumentasjonen og oppbevar den som en del internkontrollsystemet.
Förvara detta dokument på säkert ställe.**



Ettersyn og vedlikehold:

Daglig ettersyn:	Utføres ved behov, på lekeplasser med slitasje og hærverk kan det være behov for daglig kontroll.
Funksjonsettersyn:	Ettersynet har til hensikt å avdekke avvik i lekeapparatets funksjoner, spesielt skal slidedeler kontrolleres for slitasje. Utføres 4-6 ganger pr. år
Årlig hovedettersyn:	Kontroller fundamentet og avdekk råte eller rustdannelse. Ved behov bør alle trematerialer oljes eller males og slitt deler skiftes ut i forbindelse med kontrollen.


Översyn och underhåll:


Daglig översyn:	Utförs vid behov, på lekplatser med hårt slitage och risk för skadegörelse kan det finnas behov av daglig kontroll.
Funktionsöversyn:	Syftet med översynen är att upptäcka avvikelser på lekutrustningens funktion. Komponenter som utsatt för hårt slitage bör kontrolleras extra noggrant.
Årlig huvudöversyn:	Utförs 4-6 gånger per år. Kontrollerar fundament för att upptäcka röta eller rostangrepp. Vid behov bör samtliga trämaterial oljas eller målas. Utslitna delar byts i anslutning till översynen.

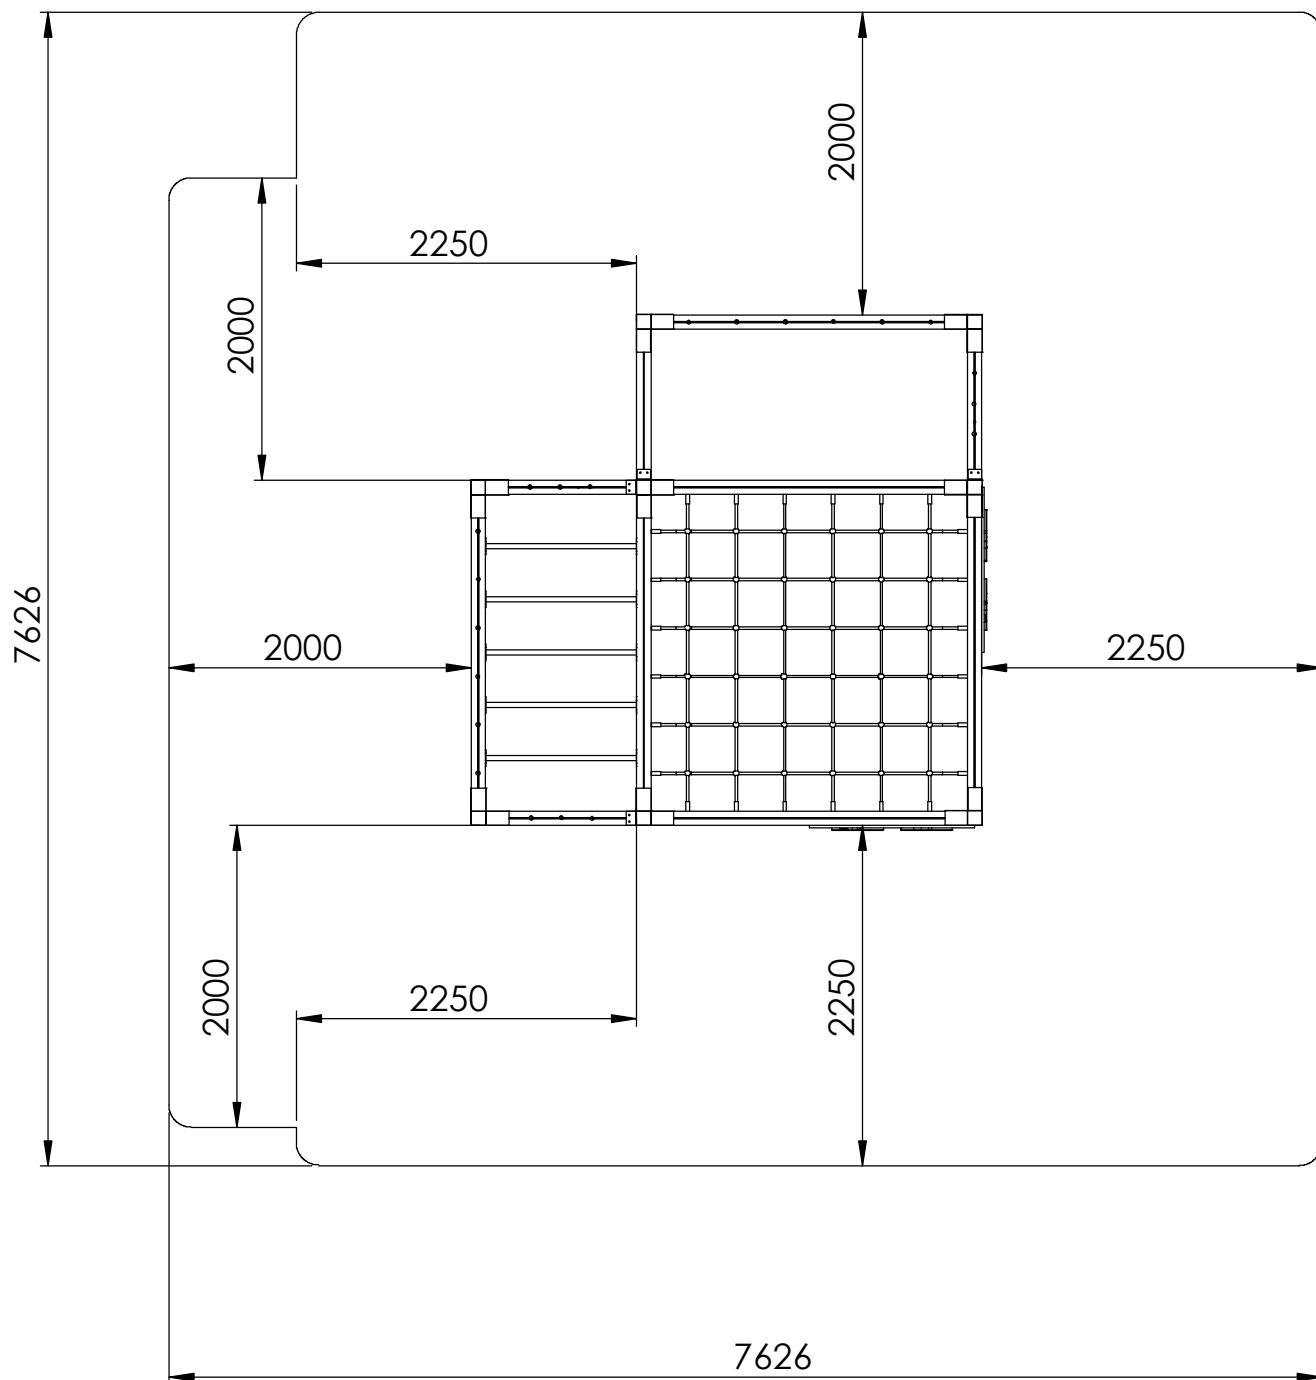

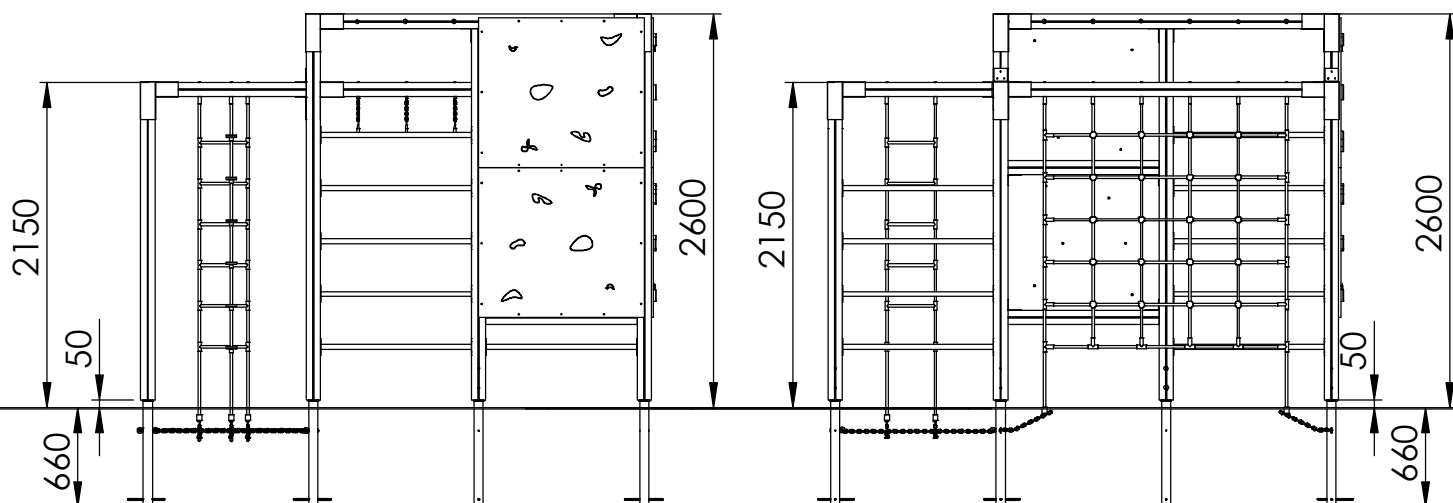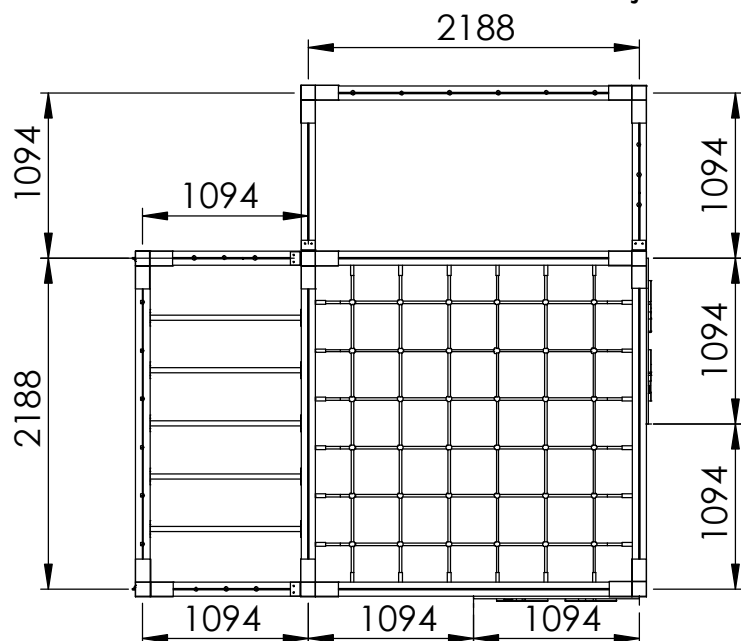

Støping/Gjutning av jordankare

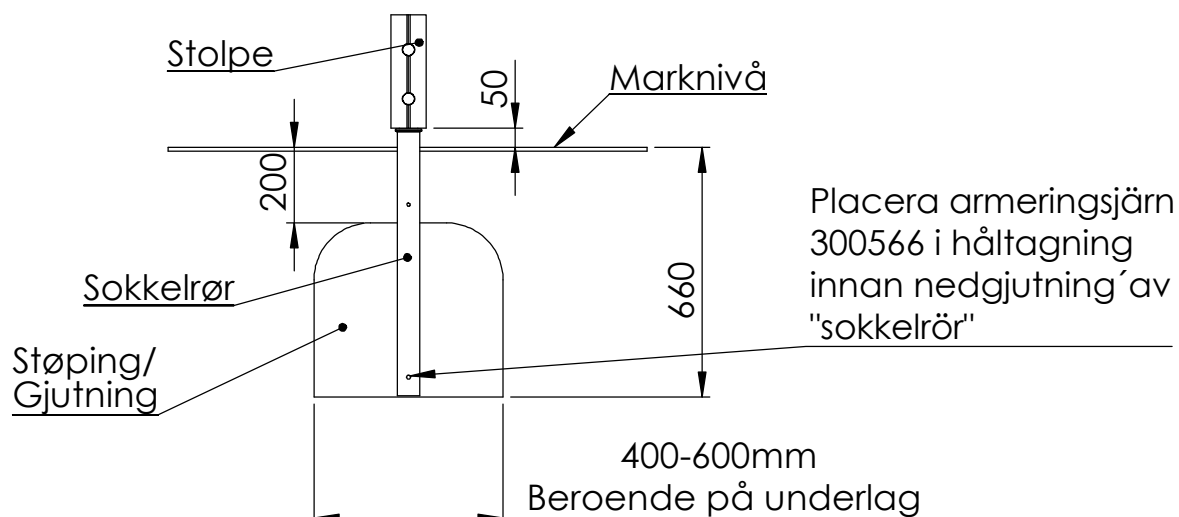

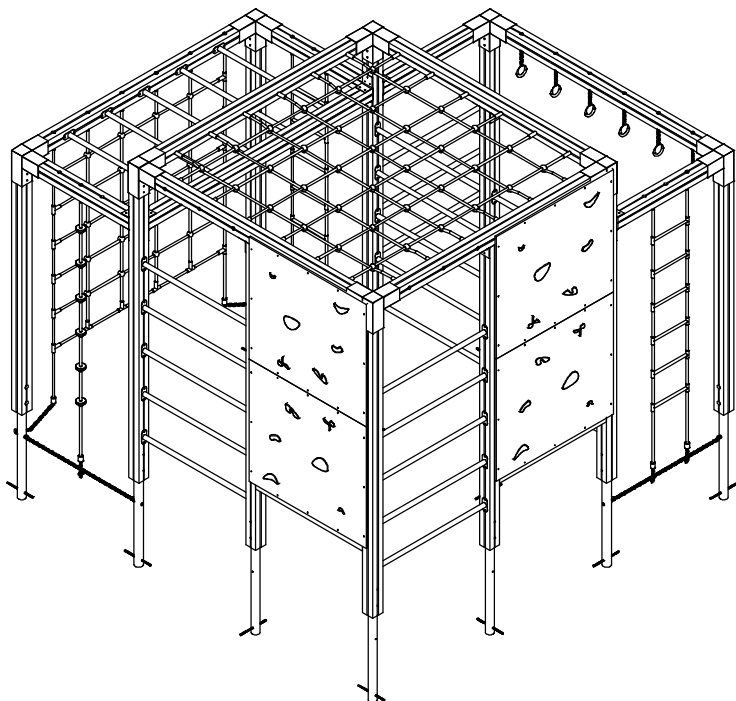

ITEM NO.	Artnr	Benämning	Dimension	Antal/QTY.
1	300028	Sokkelrør/Jordankare		5
2	300038	Stolpe	H:2100 94x94	4
3	300039	Stolpe	H:2550 94x94	4
4	300041	Tverrligger/Bom u/hålt.	L:990 94x94	1
5	300042	Tverrligger/Bom u/ håltag.	L:2100 94x94	1
6	300115	Klatrevegg/Klättervägg m/stein	990x1094	4
7	300133	Klatrenett/Klätternät	1600x2100	1
8	300136	Klatretau/Lodlina	2050	1
9	300138	Klatrestige/Klätterstege	H:2050	2
10	300139	Romersk ring		6
11	300142	Sokkelrør m enkel infest		4
12	300146	Kjetting/Kätting Nett/Nät	L:950mm	3
13	300153	Tverrligger/Bom-Stige/Lina	L:990 94x94	3
14	300154	Tverrligger/Bom - Nett/Nät	L:2100 94x94	6
15	300162	Sokkelrør m/dobb inf.		2
16	300191	Klätternät/Klätternät	2100x2100	1
17	300511	Stolpe	H:2455 94x94	3
18	300523	Tverrligger/Bom u/hålt.	L:1000 94x94	4
19	300566	Armeringsjærn	L:240	11
20	AKL000031	Hjørnebeslag 3-veis	94x94	8
21	AKL000043	Voltstang	Ø34 L:1000	29
22	AKL000047	Vinkelbeslag Tverrligger/Bom	90	26




300028




300038




300039




300041



300042

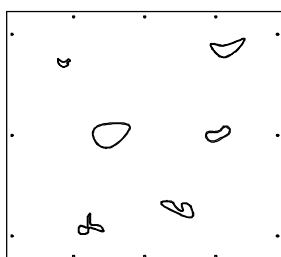


300115

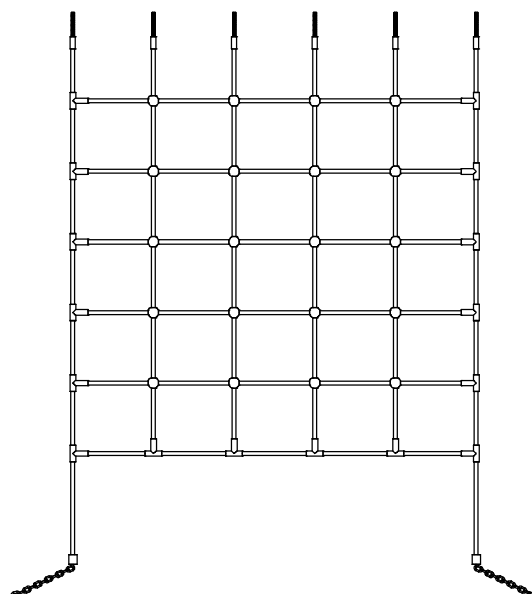


300133



300136



300138

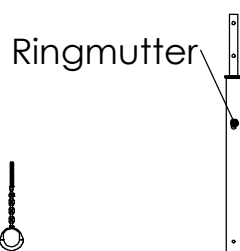

300139


300142



300146




300153



300154




300162

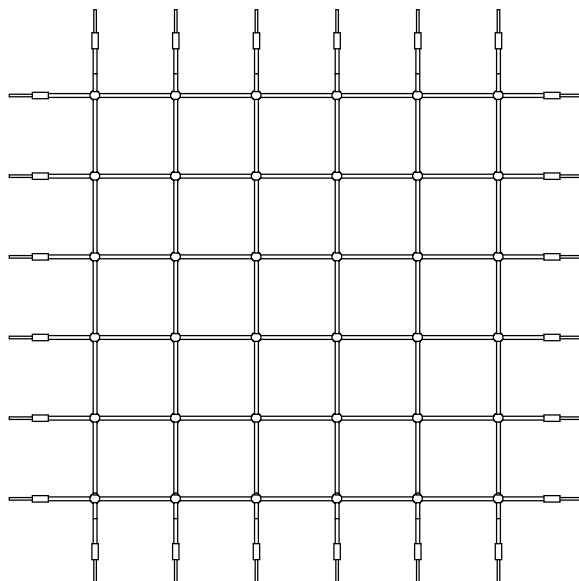


300191




300511



300523

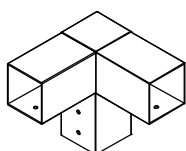


AKL000031



AKL000043



AKL000047

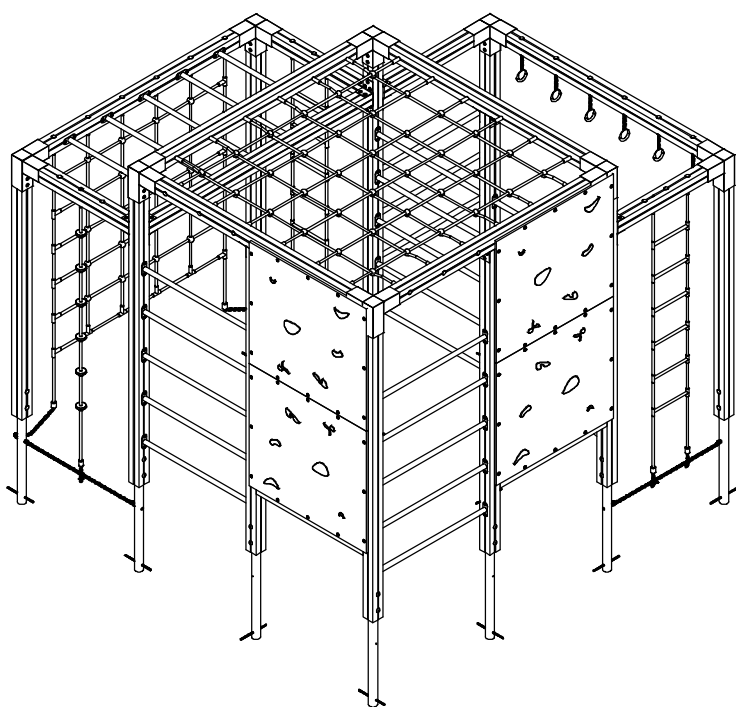


ITEM NO.	Artnr	Benämning	Dimension	Antal/QTY.
1	300029	Låsemutter/Låsmutter	Ø12	22
2	300030	Skive/Bricka	Ø12	22
3	300043	Låseskrue/Vagnsbult	12x90	22
4	300058	Fransk Treskrue Torx	8x50	294
5	300059	Fransk Treskrue Torx	8x80	48
6	300140	Mutter, lås	Ø10	41
7	300141	Skive/Bricka	Ø10	41
8	300155	Plastpropp/Plastplugg	25 mm	45
9	300160	Sjakkell/Schackel	6mm	8
10	300165	Skjermeskive	Ø6	10
11	300195	Sekskantskrue	M6x40	5
12	300196	Låsemutter/Låsmutter	Ø6	5
13	300281	Plastpropp/Plastplugg	28mm	22
14	300311	Torx T-40 Bit	T-40	1


300029




300030




300043



300058




300059



300140



300141




300155



300160



300165



300195




300196




300281



300311



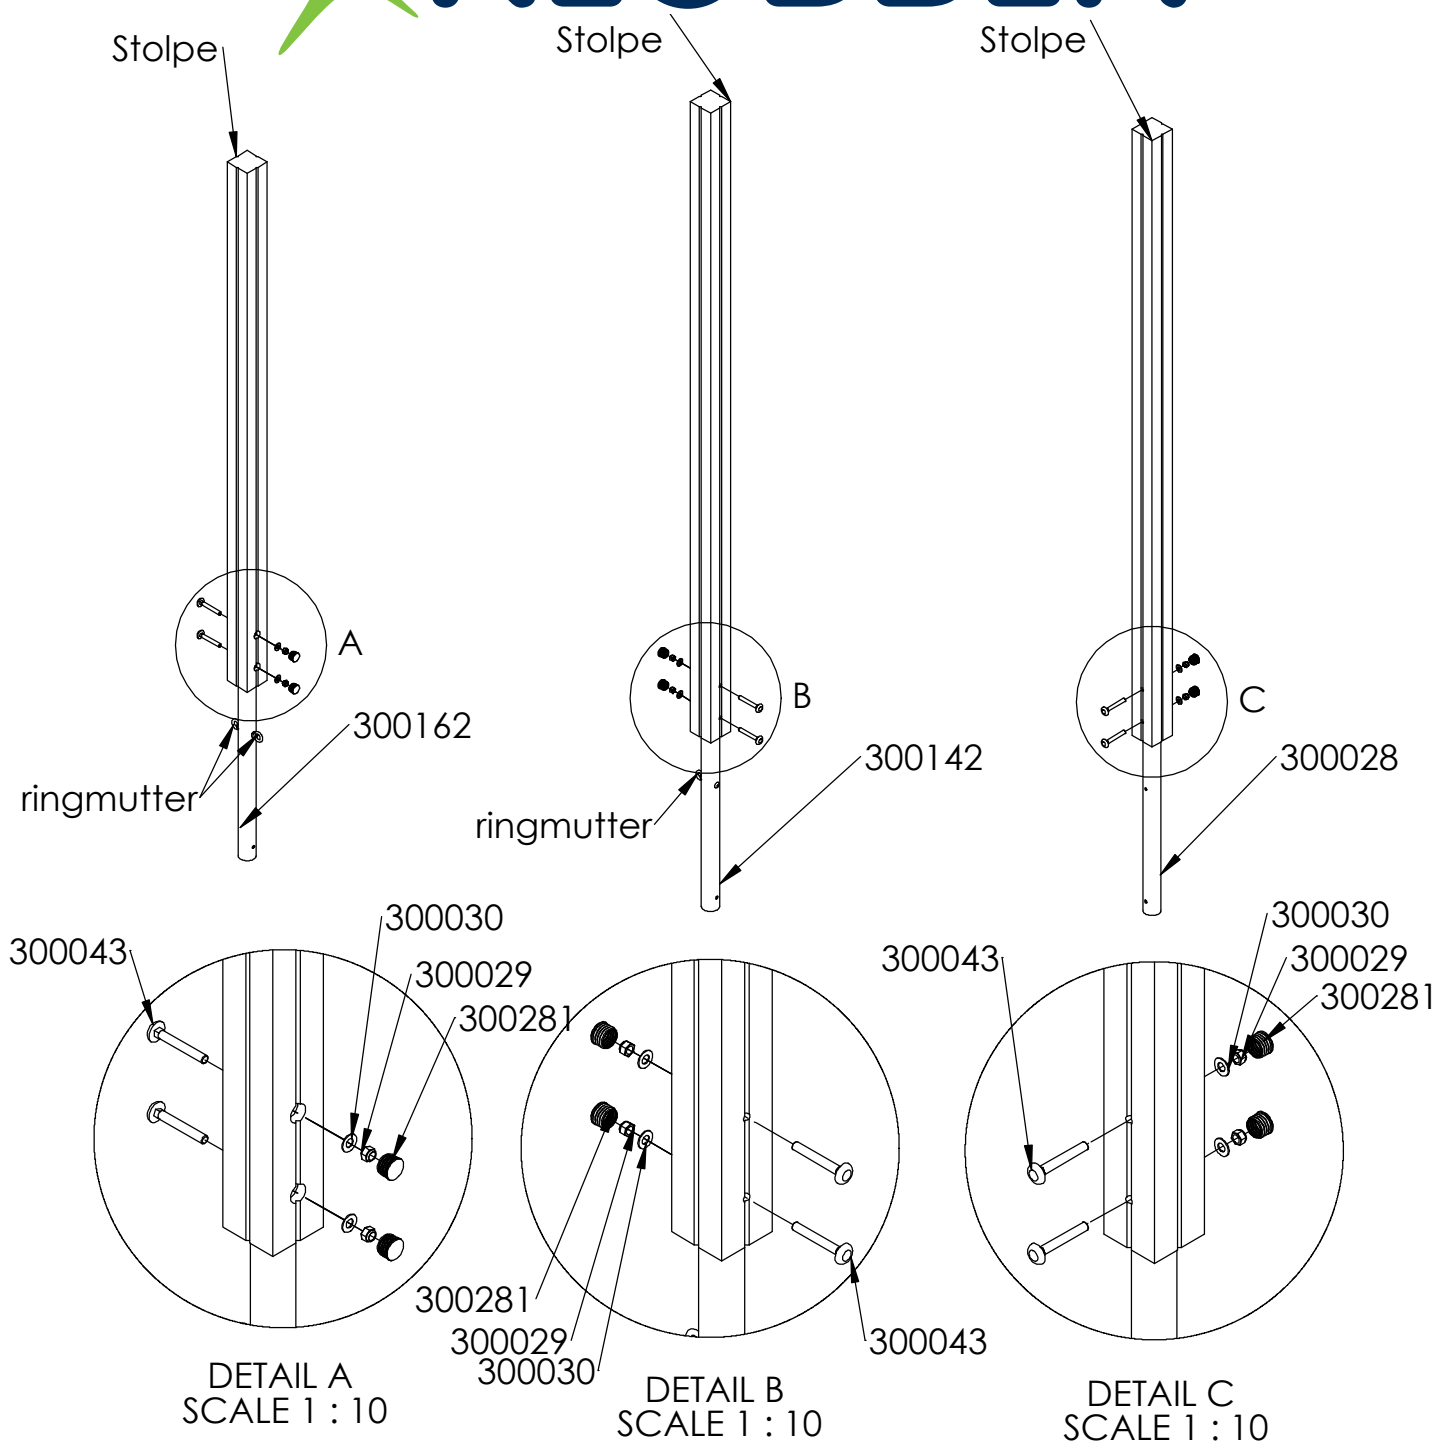

Fest stolpar til sokkelrør med låseskrue 12x90, skive Ø12, låsemutter Ø12 - 2 stk per stolpe.


Fäst stolpar till jordankare med vagnsbult 12x90, bricka Ø12, låsmutter Ø12. - 2 st per stolpe

Avvakta med att sätta i plastplugg



1 St Stolpe 300038 m. jordankare 300028
1 St Stolpe 300039 m. jordankare 300028
3 St Stolpe 300511 m. jordankare 300028

1 St Stolpe 300038 m. jordankare 300142
3 St Stolpe 300039 m. jordankare 300142

2 St Stolpe 300038 m. jordankare 300162



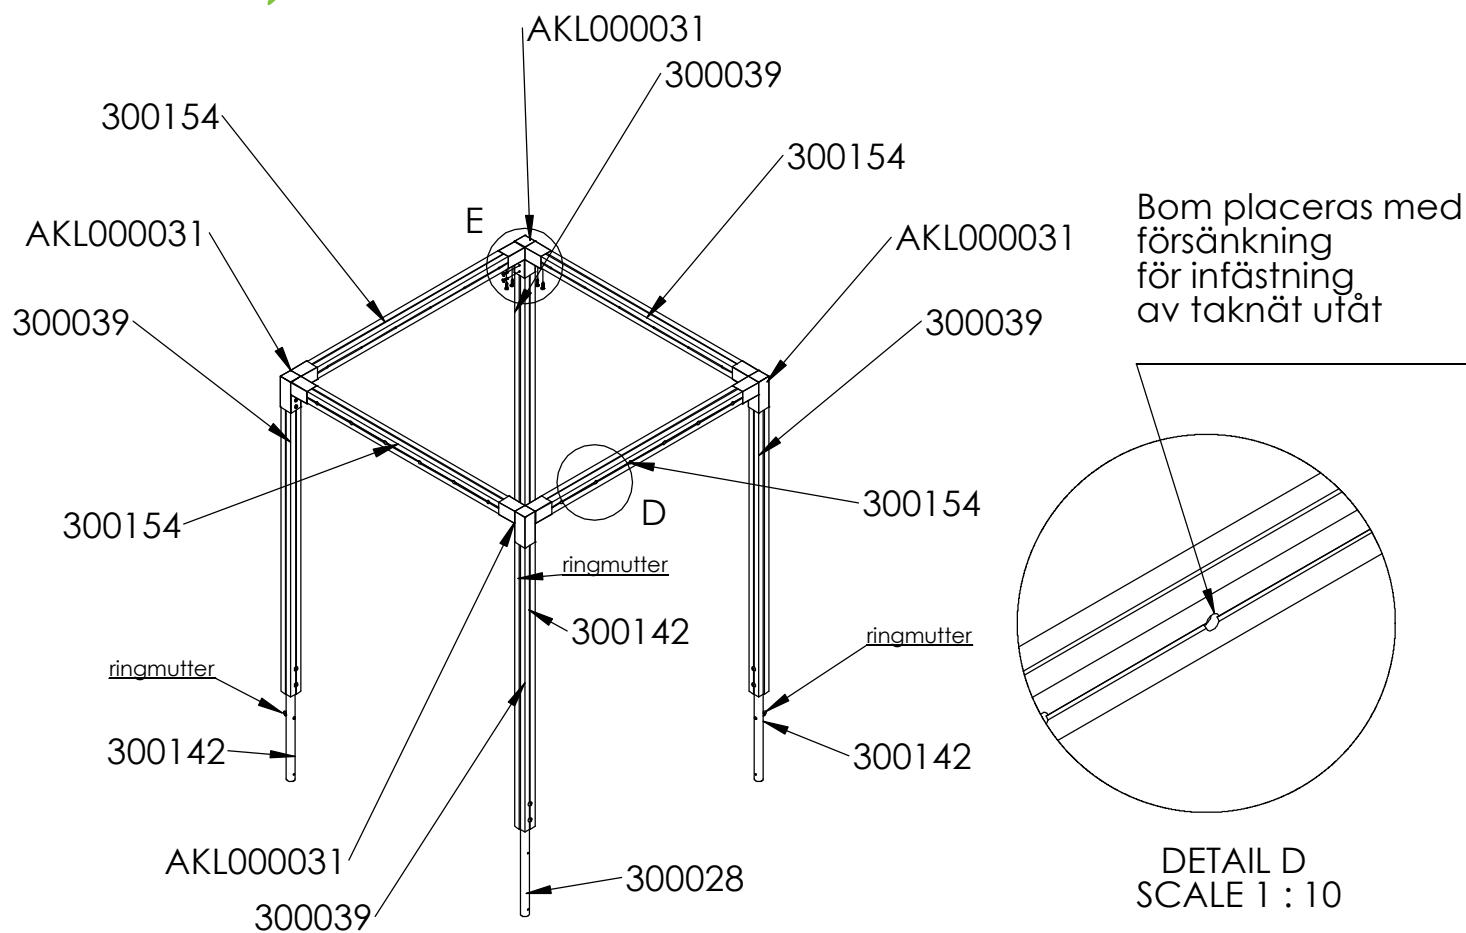


Bom/Tverrliggers placering
Observer ringmutters placering
Försänkningarna i bom/tverrligger
placeras i ytterkant

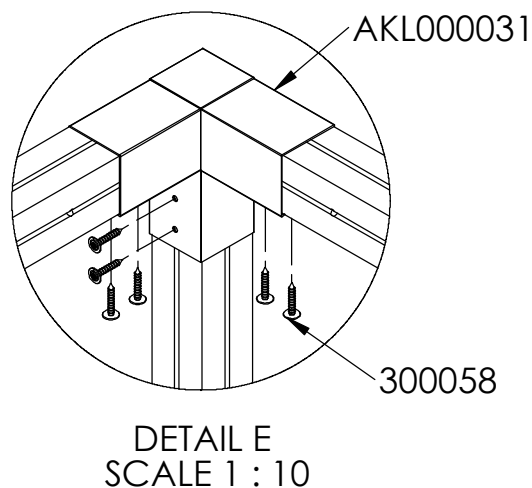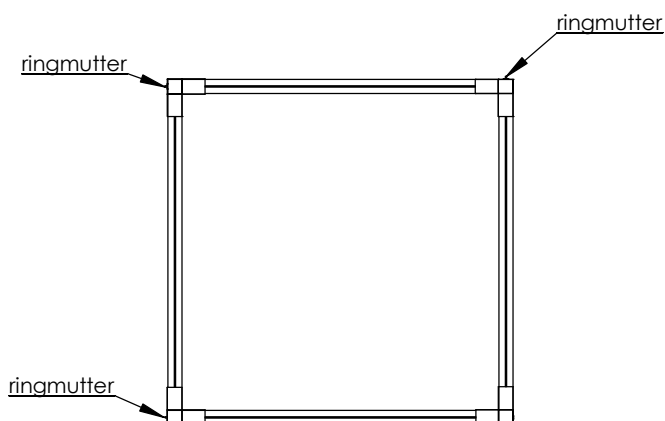


Fest tverrligger mot stolpe
med stolpbeslag, fransk treskrue 8x50
6 stk pr beslag

Fäst bom mot stolpe med stolpbeslag,
fransk träskruv 8x50, 6 st per beslag.
Se illustration.

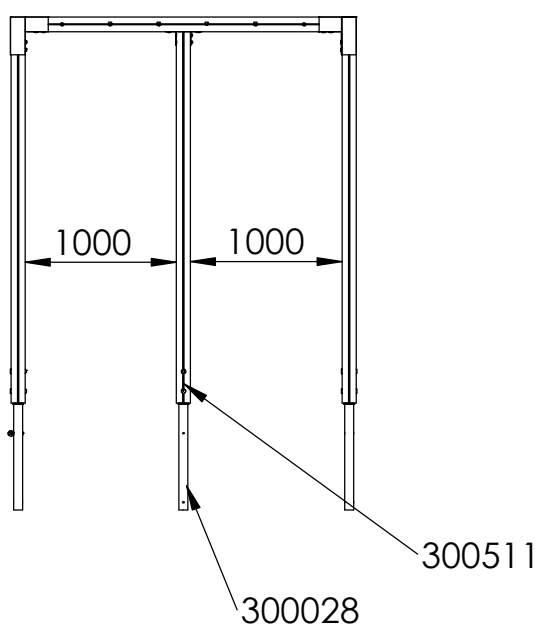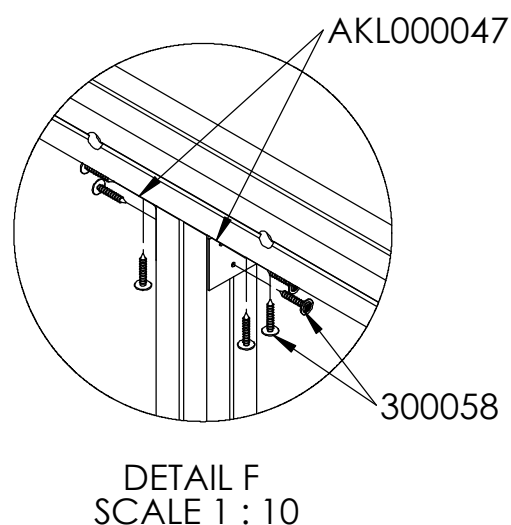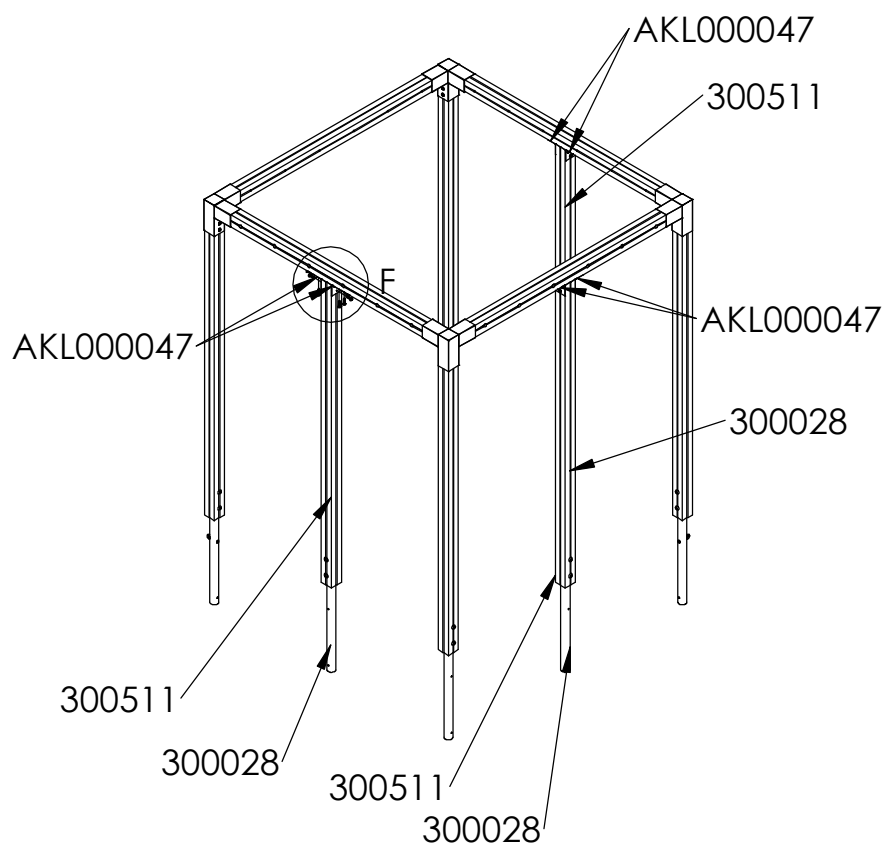



Montera fast bom mot stolpe
med beslag, fransk träskruv
8x50, 5 st per beslag.
- 2 st beslag per stolpe

OBS! Inner mått/Mål mellan stolpar:
1000mm



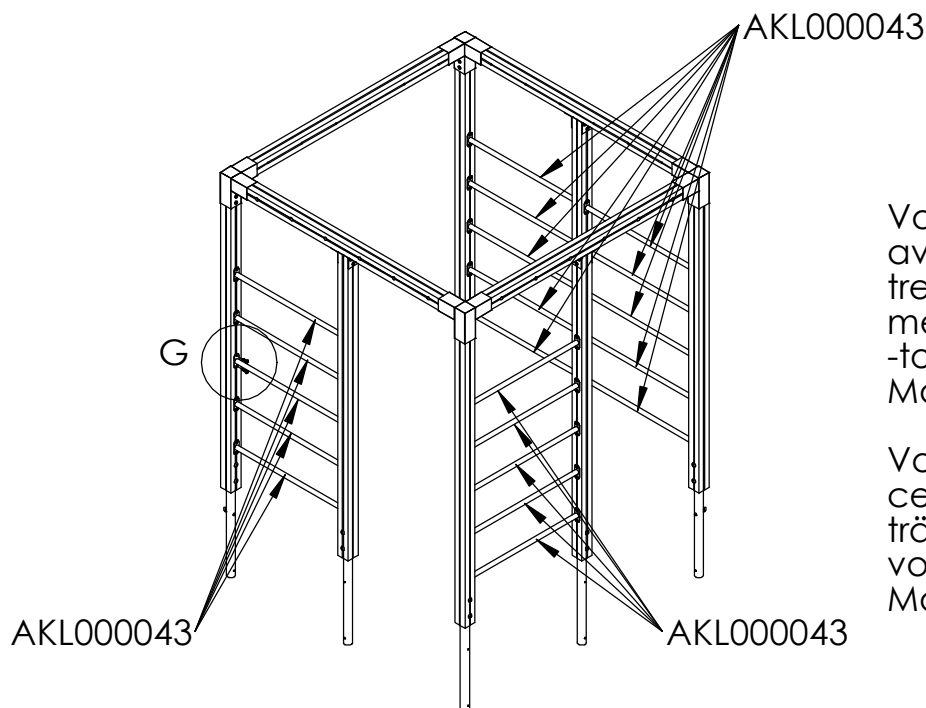


Voltstenger 34mm festes i senter av stolpe med 2 stk. franske treskruer 8x50mm på hver side med avstander som vist.
-tot 4stk pr voltsteng
Målt enl detalj



Voltstång 34mm monteras fast i centrum av stolpe med 4st fransk traskruv 8x50mm - tot 4 st per voltstång
Mått enligt illustration

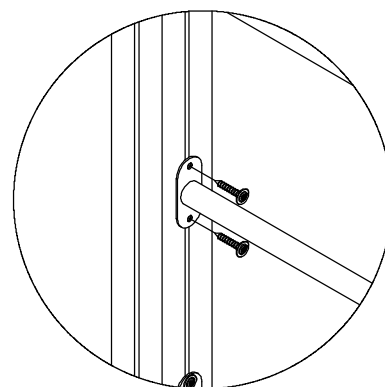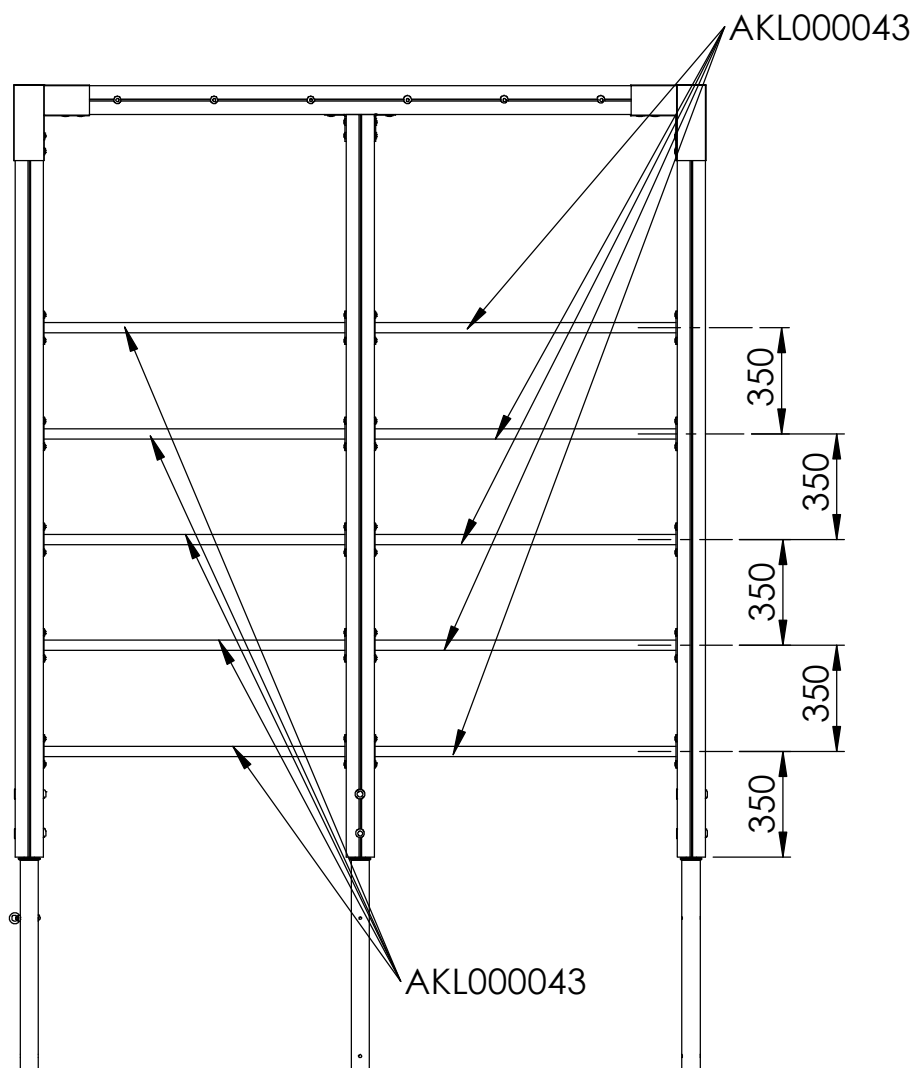




DETAIL G
SCALE 1 : 10

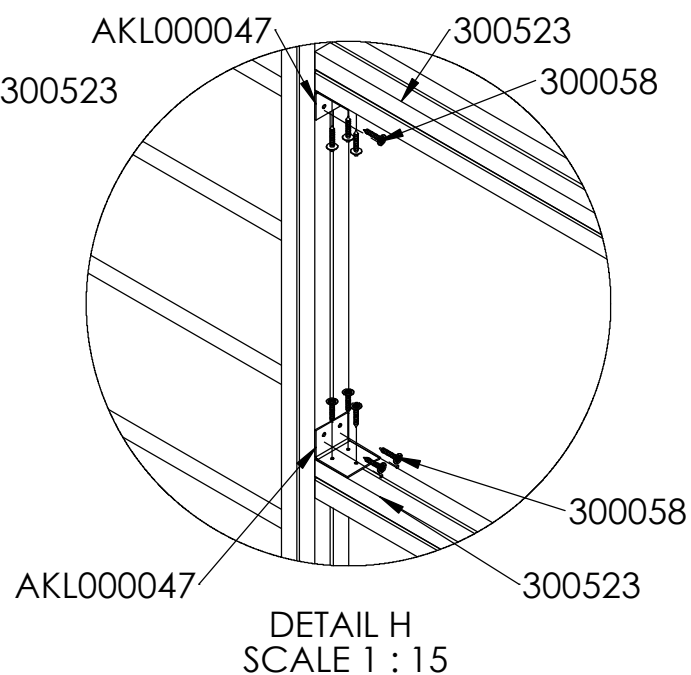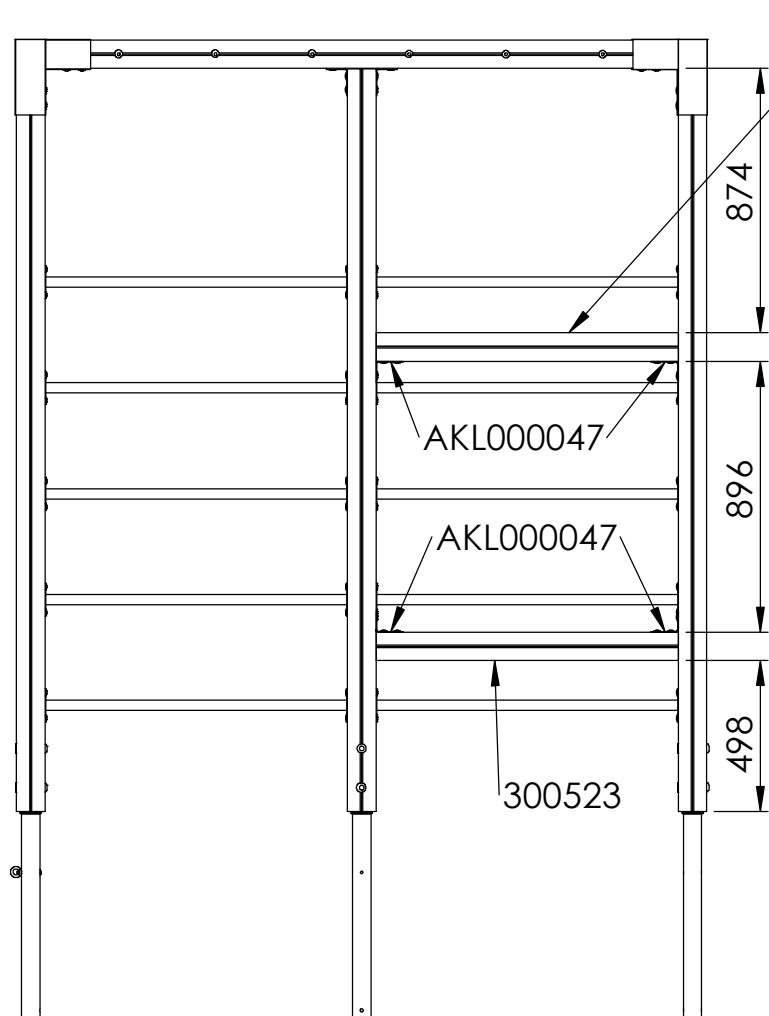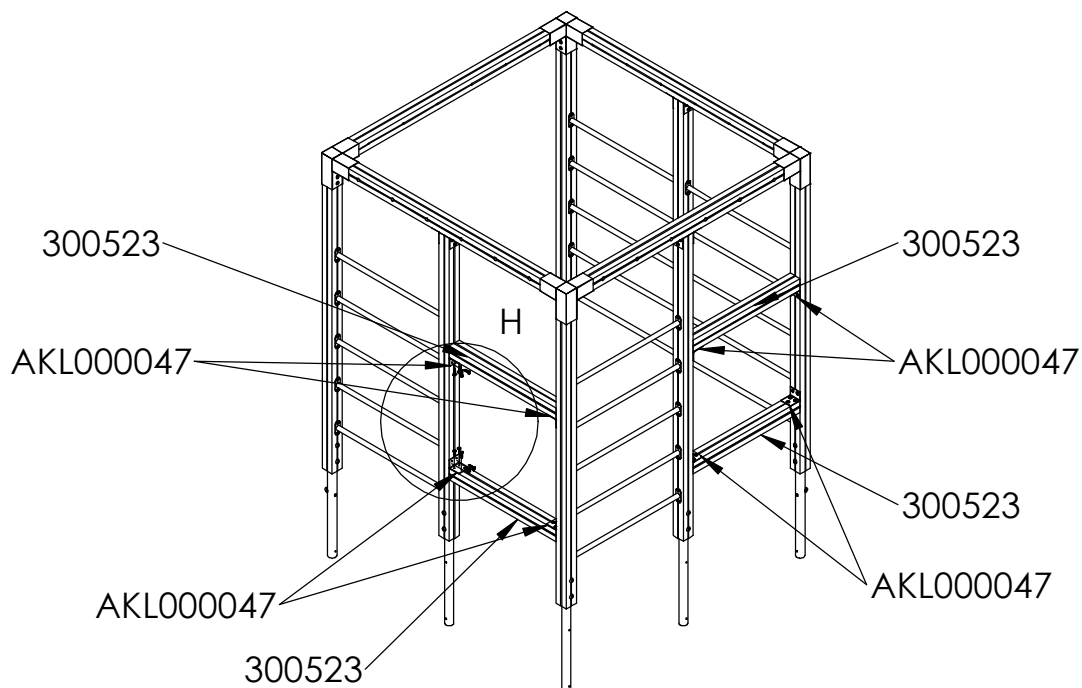

Montera fast bom mot stolpe
med beslag, fransk träskruv
8x50, 5 st per beslag.
2 st beslag per bom

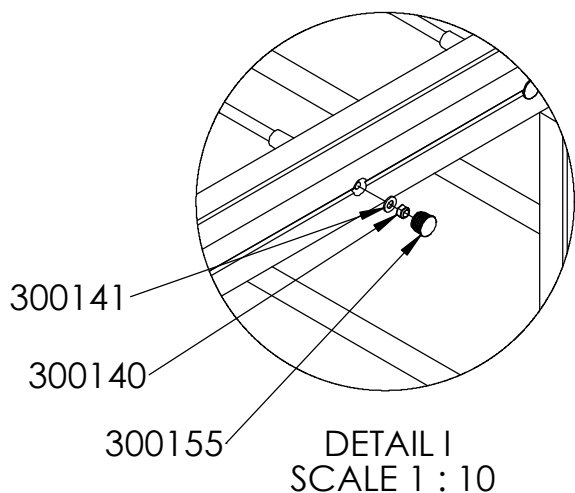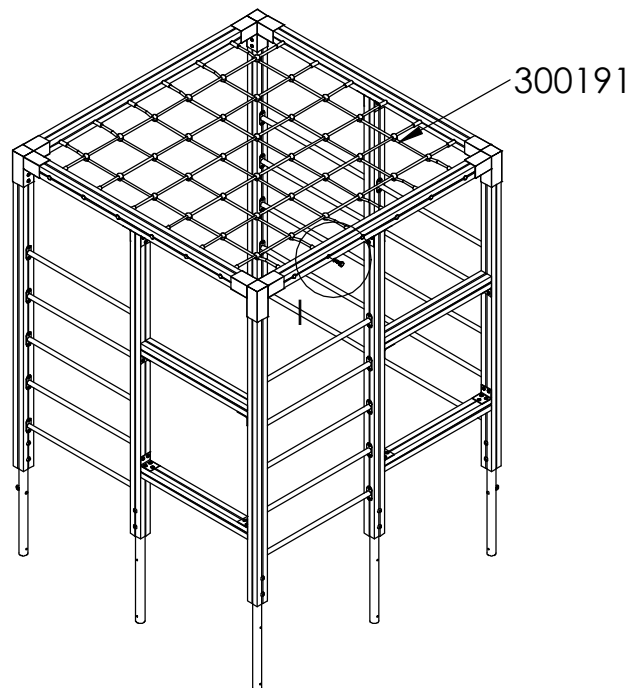


Monteras fast taknätets bult
bult i bom med
låsmutter Ø10, bricka Ø10.
Sätt plastplugg Ø25mm
i samtlig håltagning förutom
vid klättervägg.

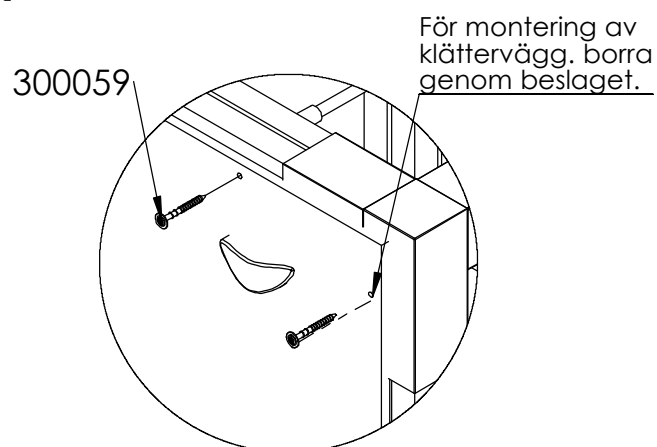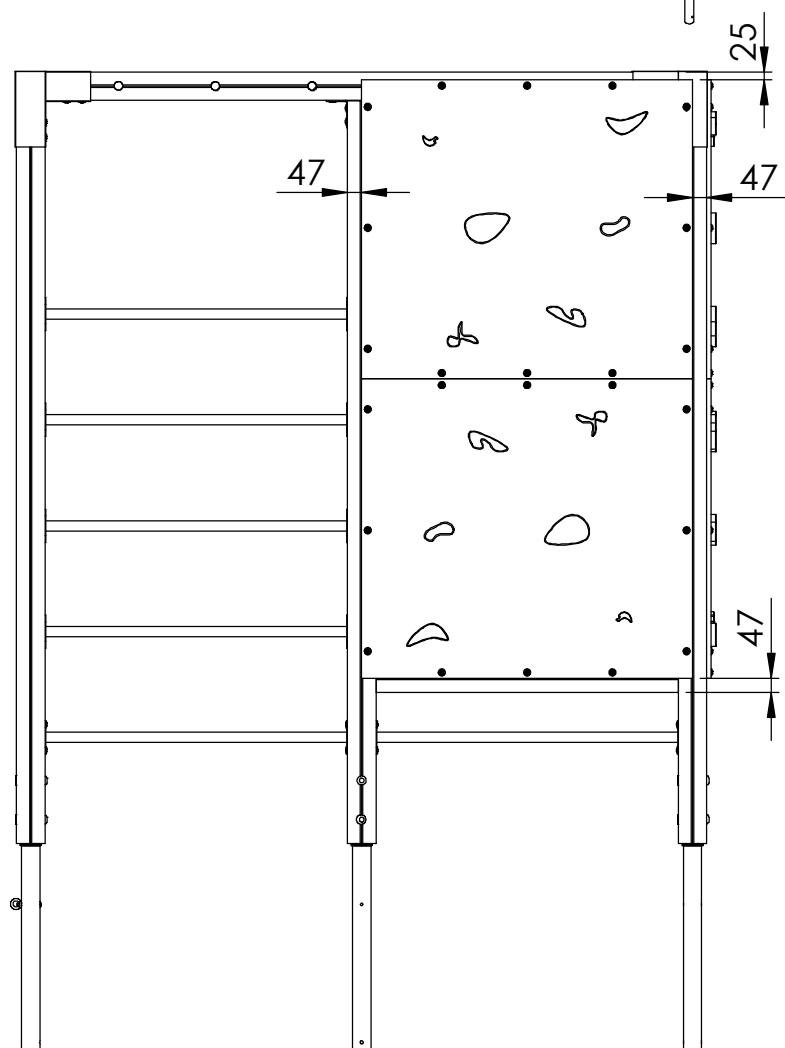
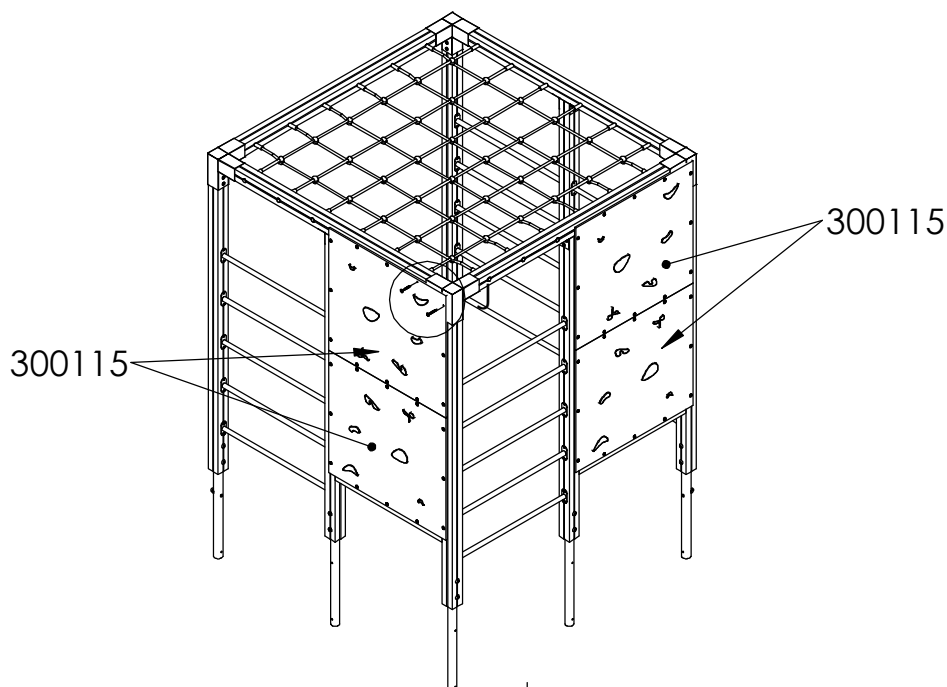


DETAIL J
SCALE 1 : 10

4st klättervägg fästes mot stolpe/bom med fransk träskruv 8x80mm.
-12 skruva per klättervägg
Klätterplatta placeras 47mm från underkant bom och stolpens ytterkant

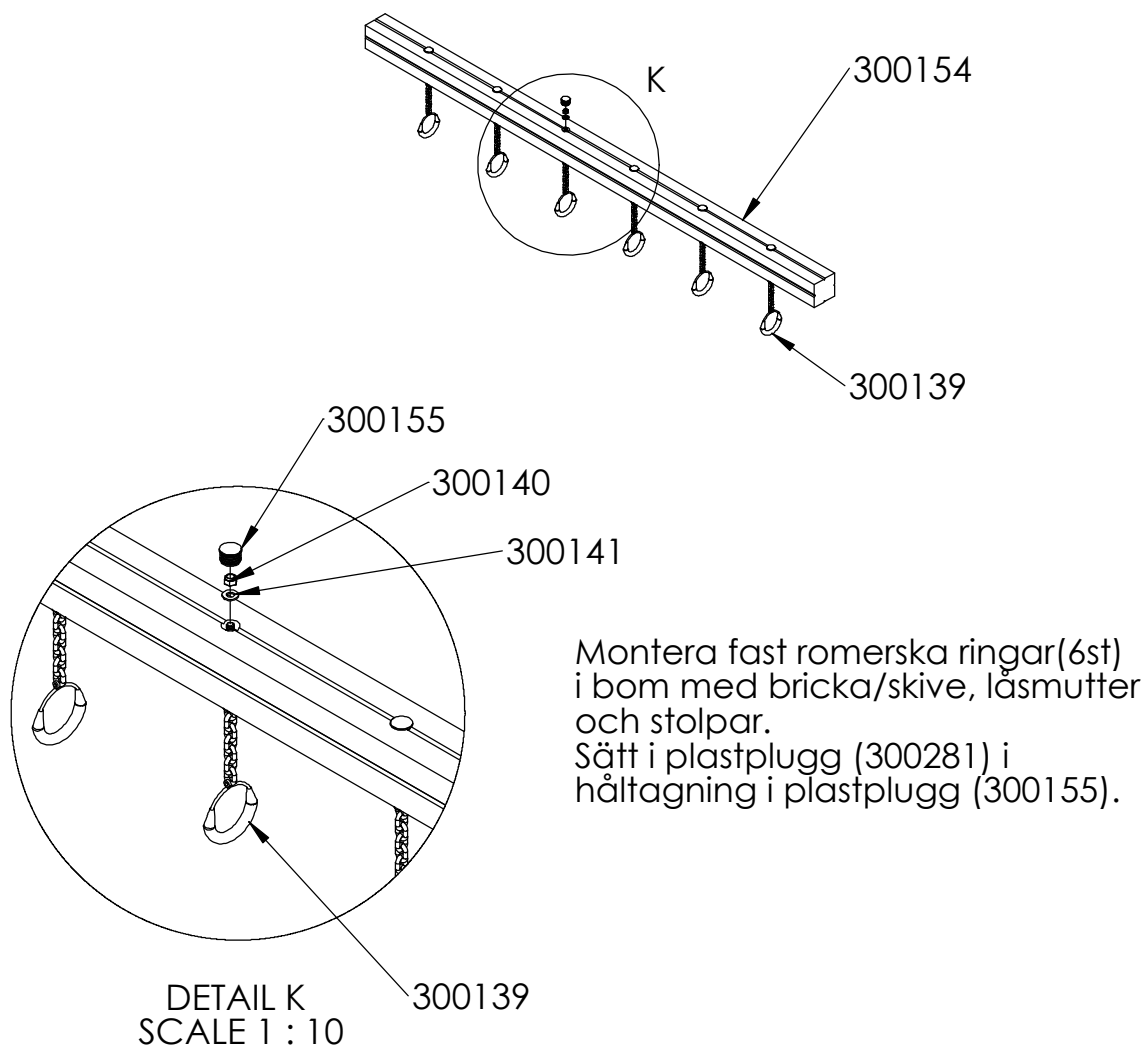


Modellen är vänd

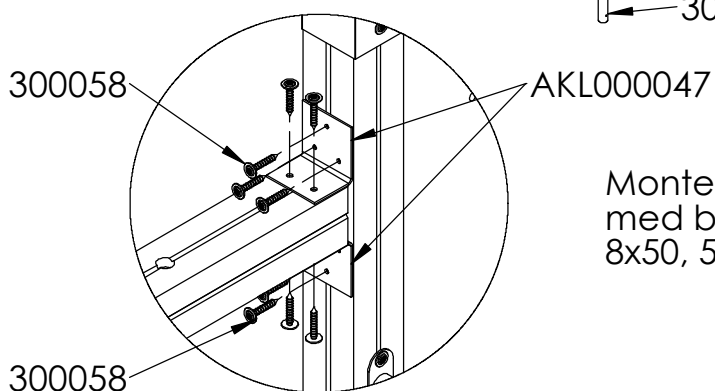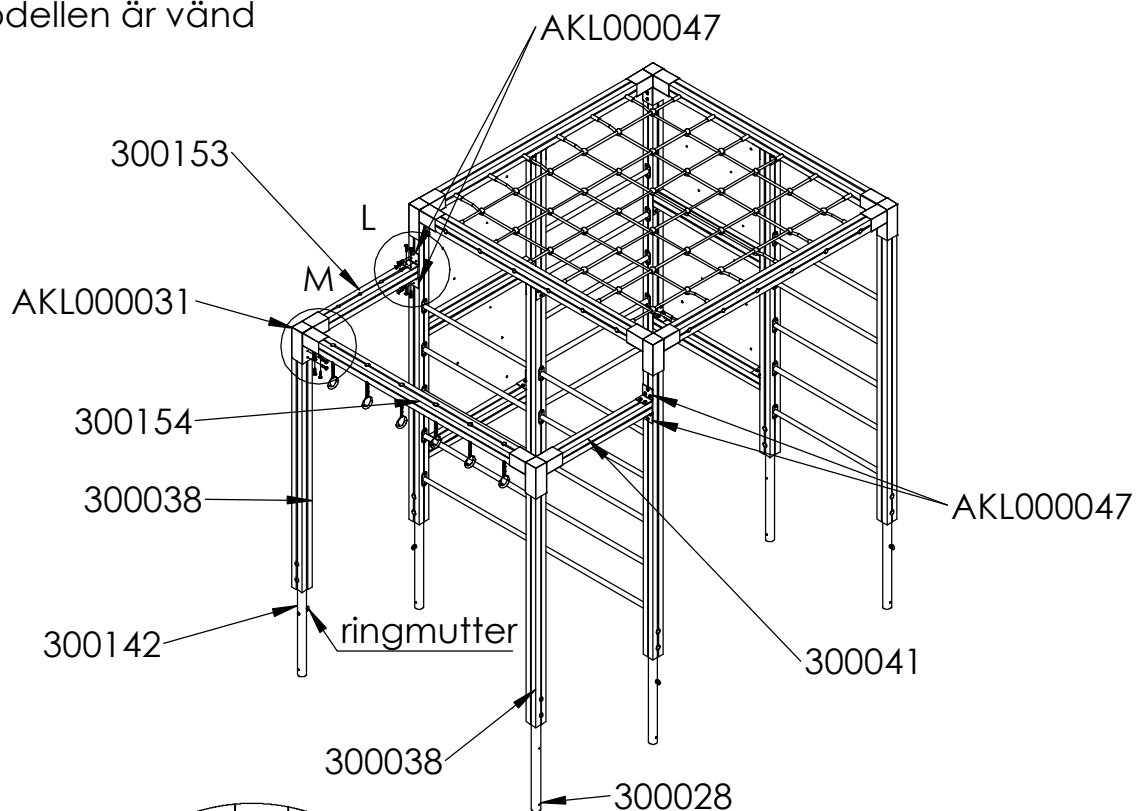

Montera fast bom mot stolpe med beslag, fransk träskruv 8x50, 5 st per beslag.


DETAIL L
SCALE 1 : 10

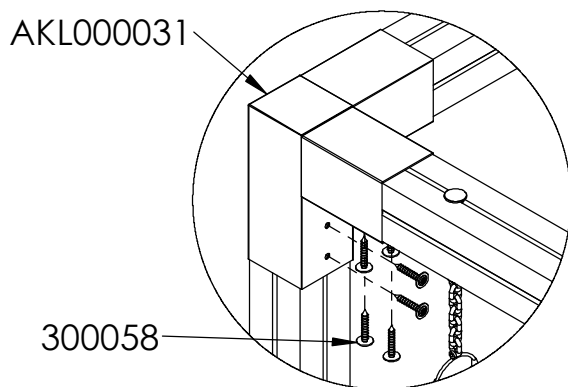

Fäst bom mot stolpe med stolpbeslag, fransk träskruv 8x50, 6 st per beslag.


DETAIL M
SCALE 1 : 10


Modellen är vänd


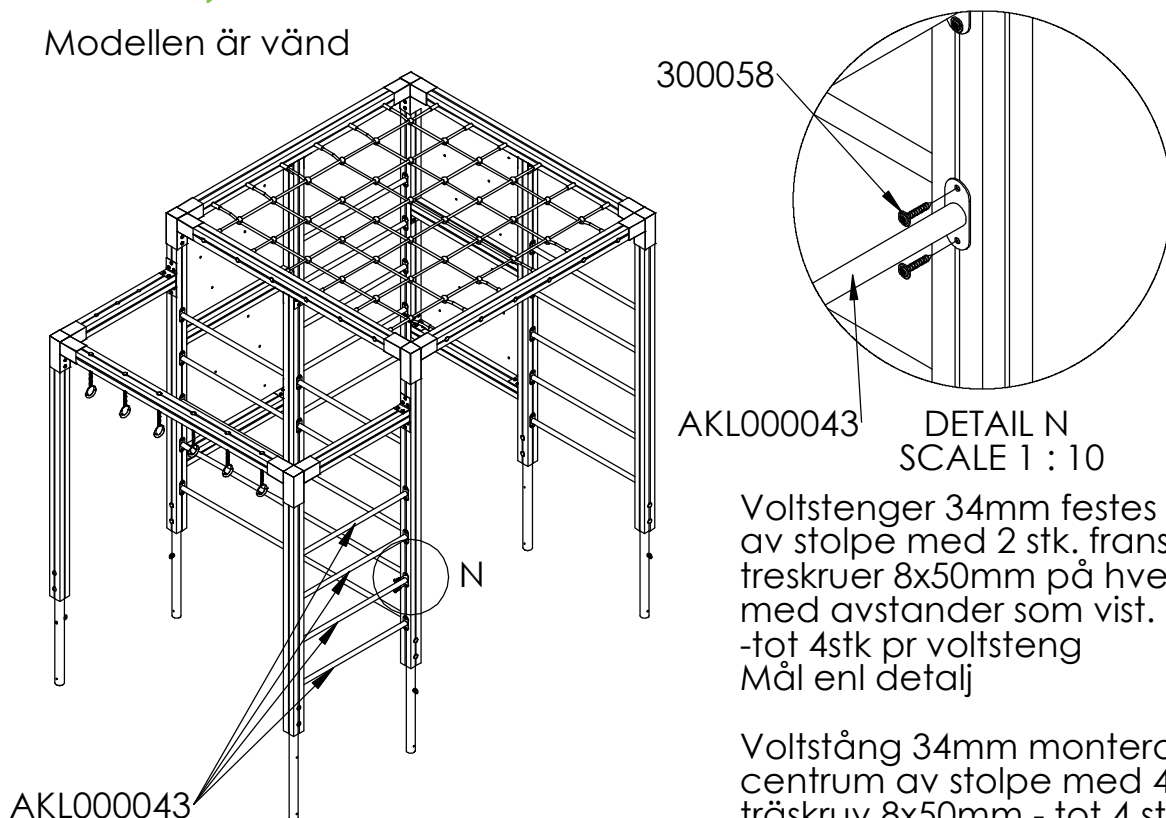


Voltstenger 34mm festes i senter av stolpe med 2 stk. franske treskruer 8x50mm på hver side med avstander som vist.
-tot 4stk pr voltsteng
Mål enl detalj

Voltstång 34mm monteras fast i centrum av stolpe med 4st fransk träskruv 8x50mm - tot 4 st per voltstång
Mått enligt illustration

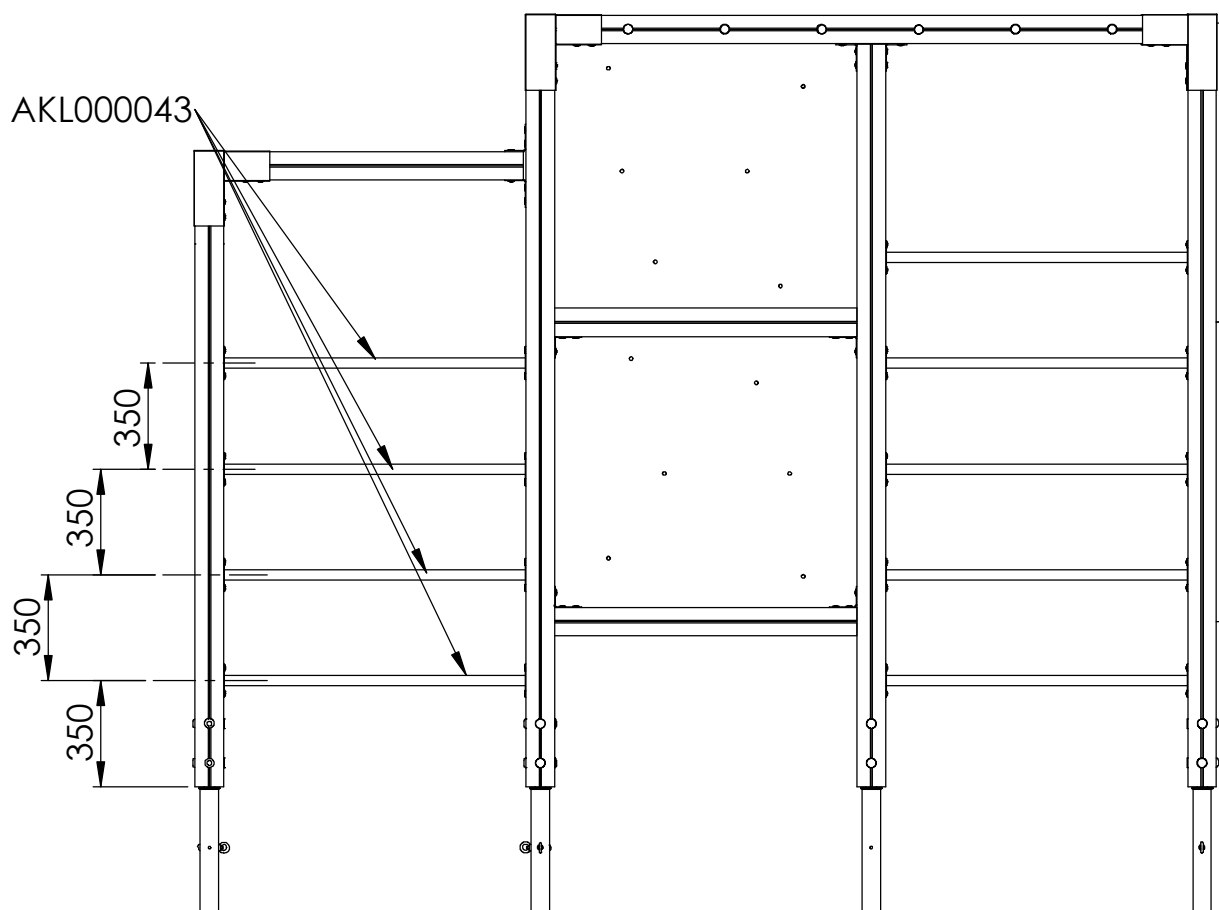

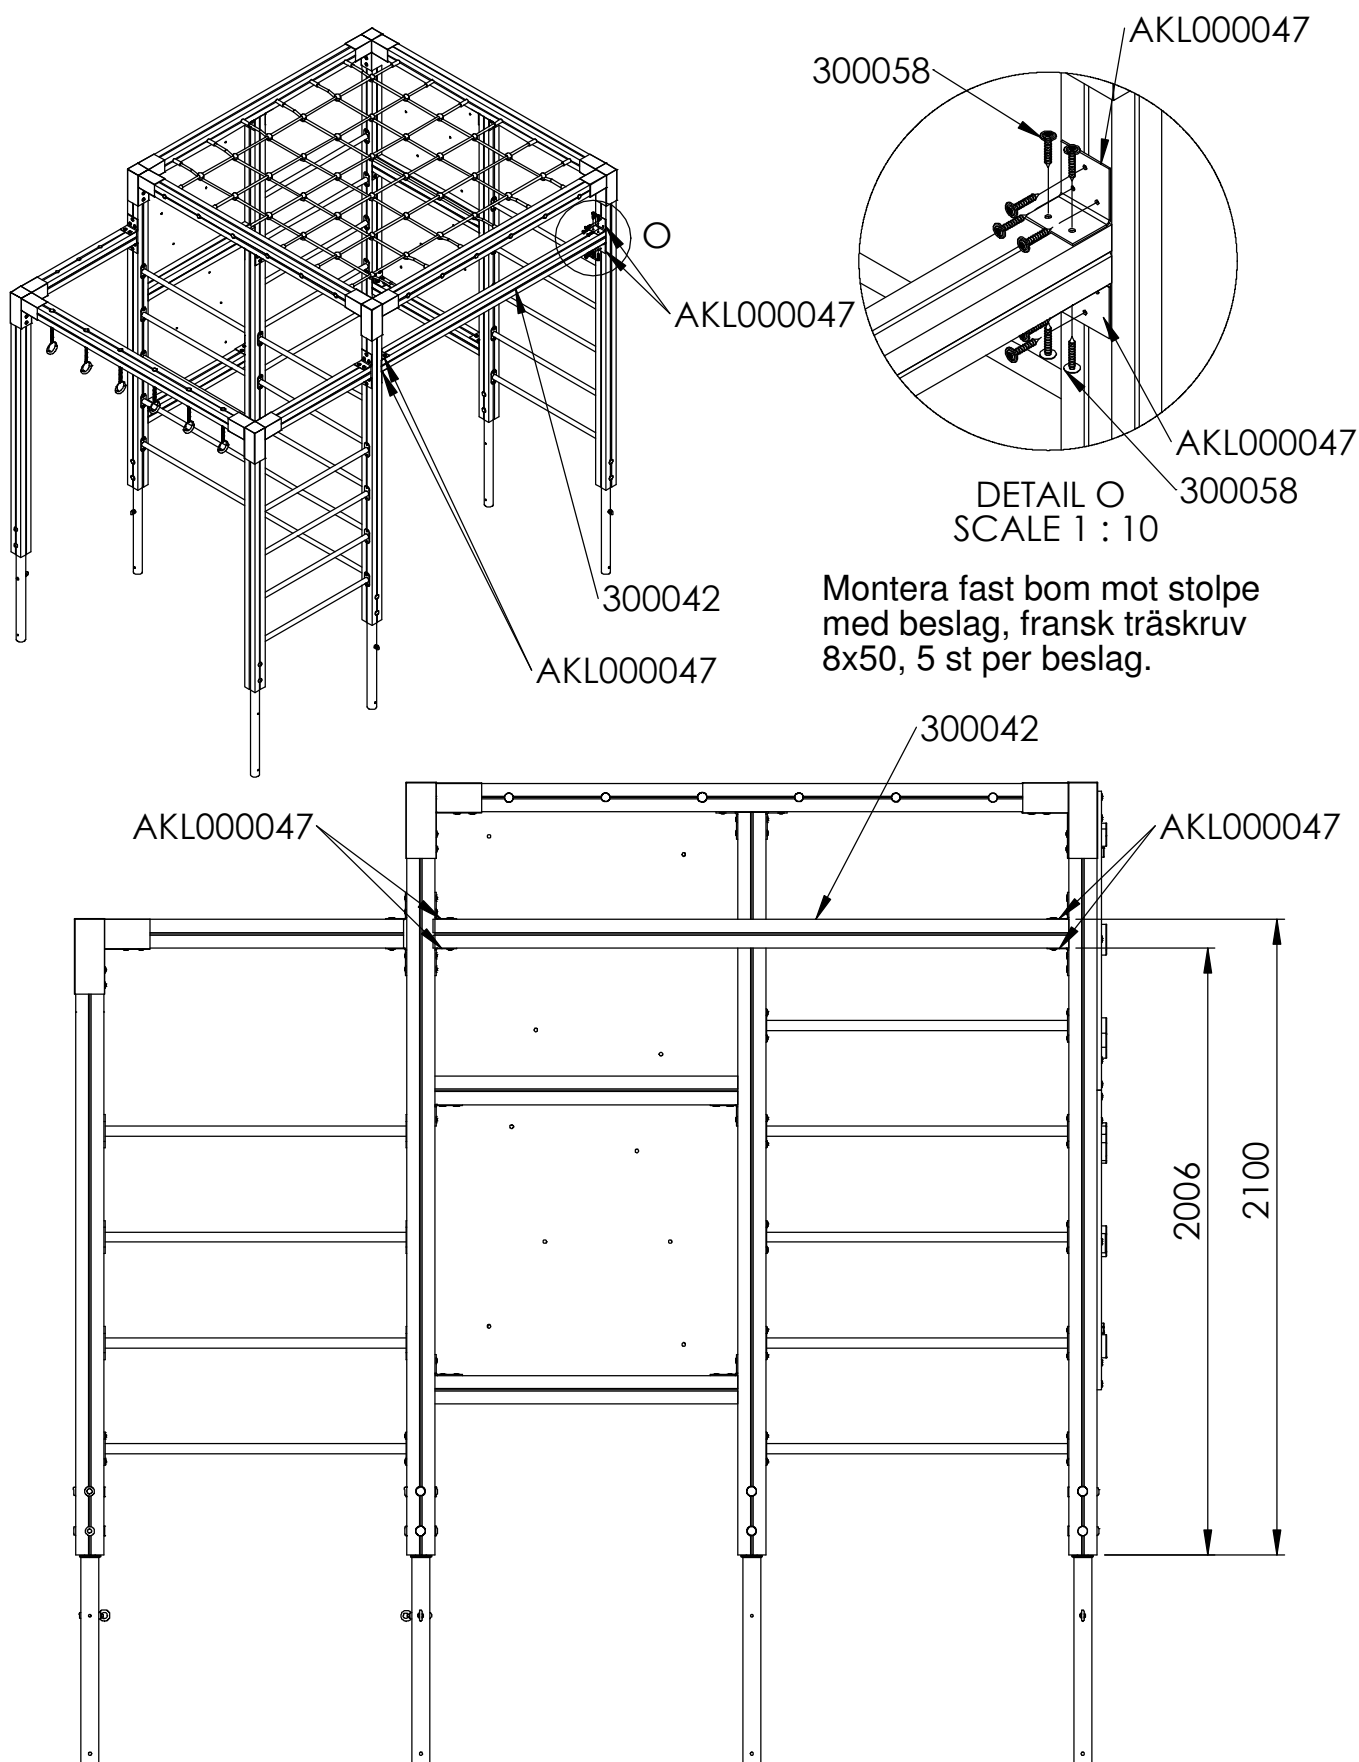


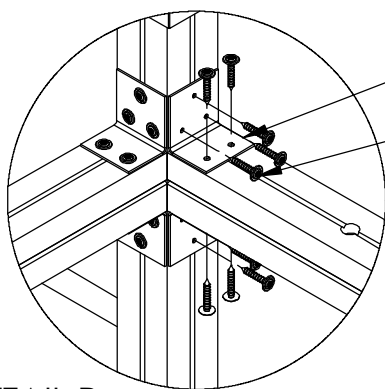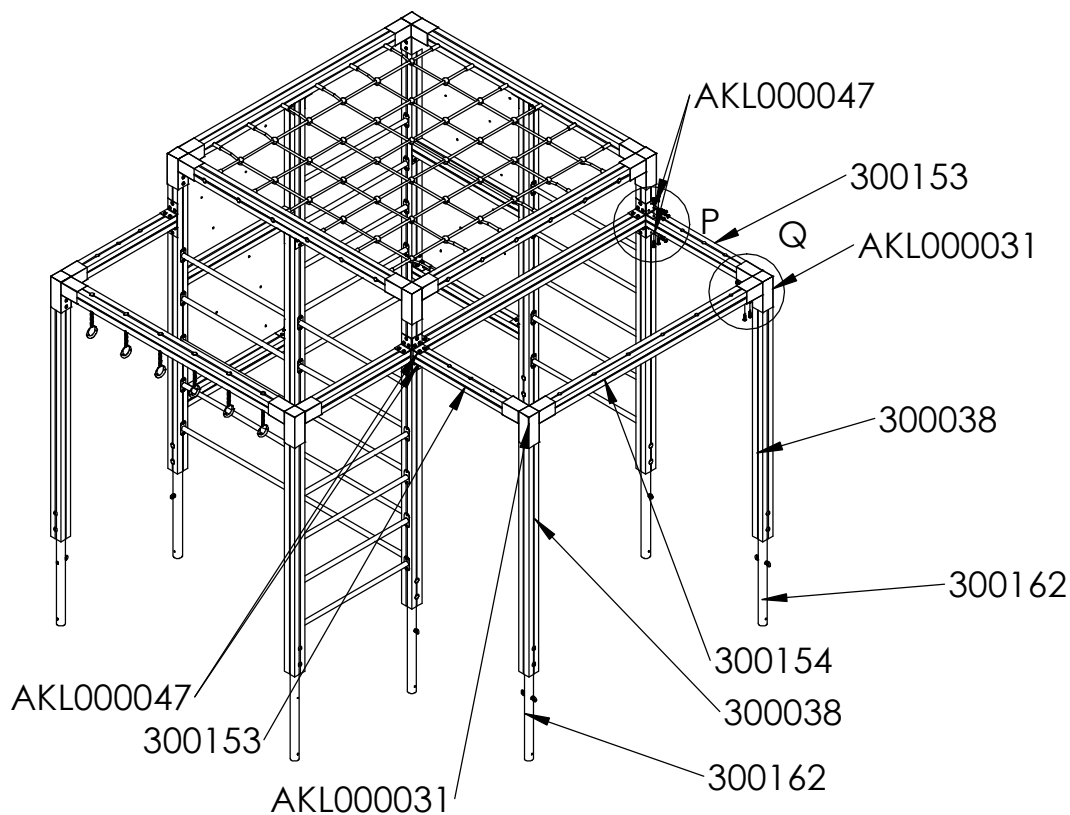

AKL000047
300058

Montera fast bom mot stolpe
med beslag, fransk träskruv
8x50, 5 st per beslag.

DETAIL P
SCALE 1 : 10

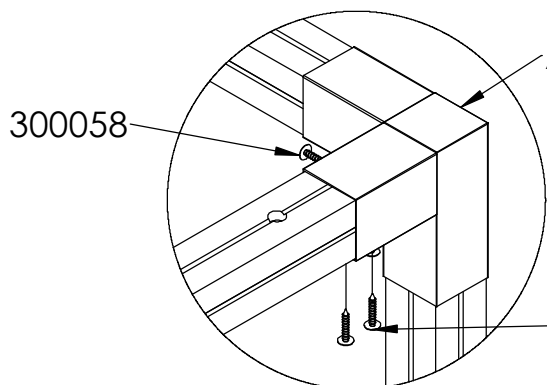


AKL000031


Fäst bom mot stolpe med
stolpbeslag,
fransk träskruv 8x50, 6 st per
beslag.

300058

DETAIL Q
SCALE 1 : 10

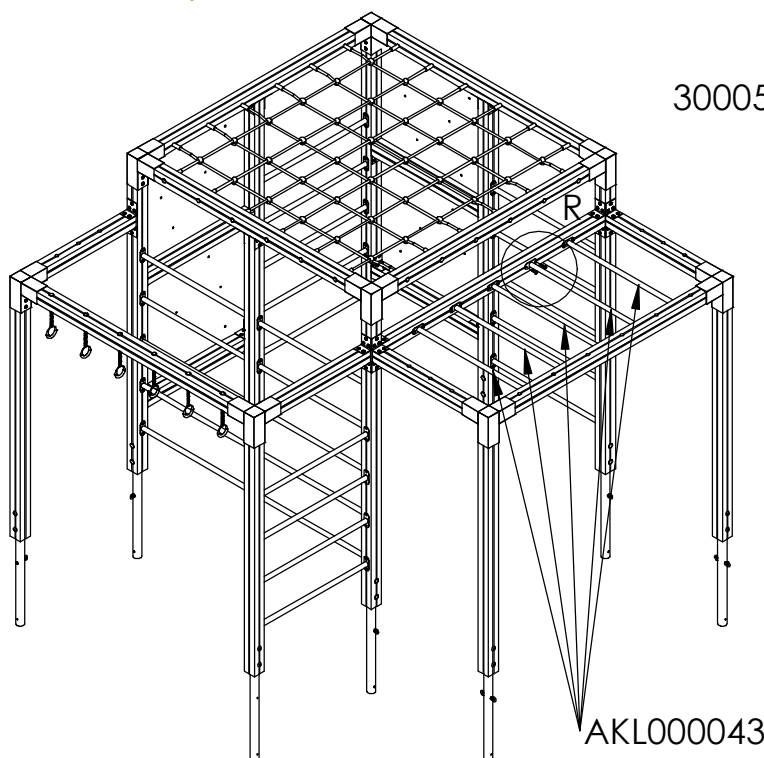

300058

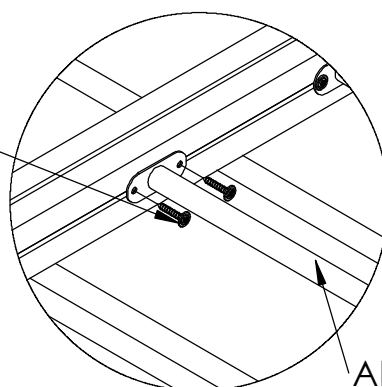




AKL000043

DETAIL R
SCALE 1 : 10

Montering av armgång
Voltstång/Stegpinne 34mm
monteras i centrum av
bom/tverrligger med
4st fransk träskruv 8x50mm
- tot 4 st per
voltstång/stegpinne
Mått enligt illustration



AKL000043

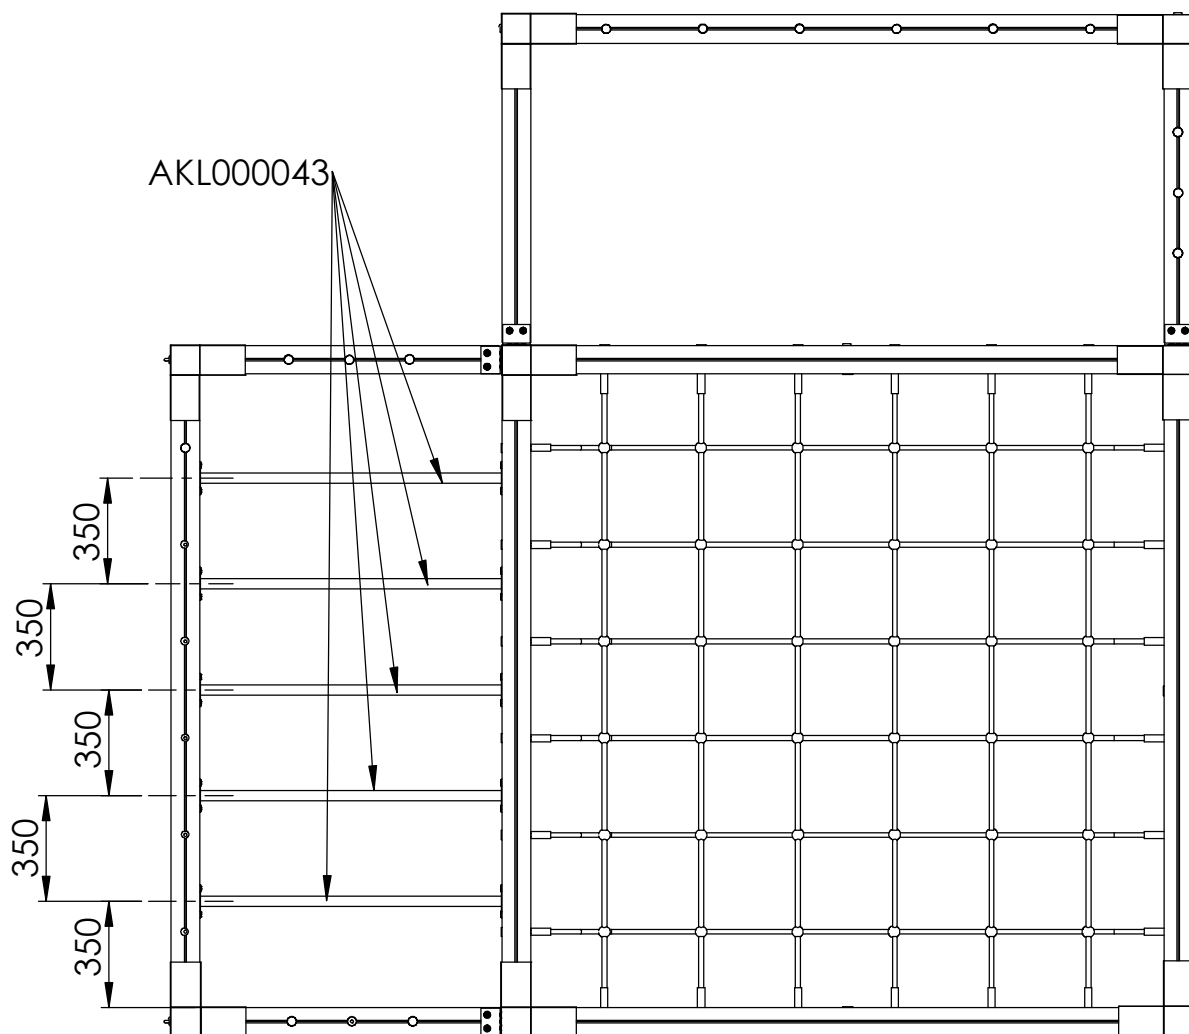

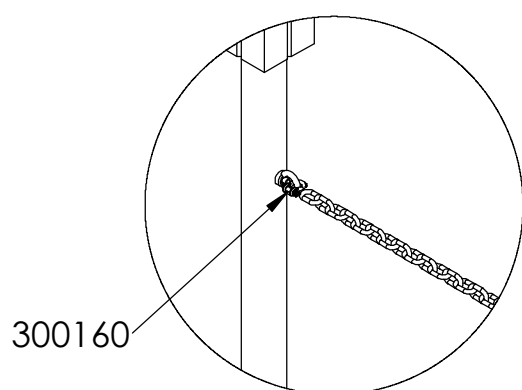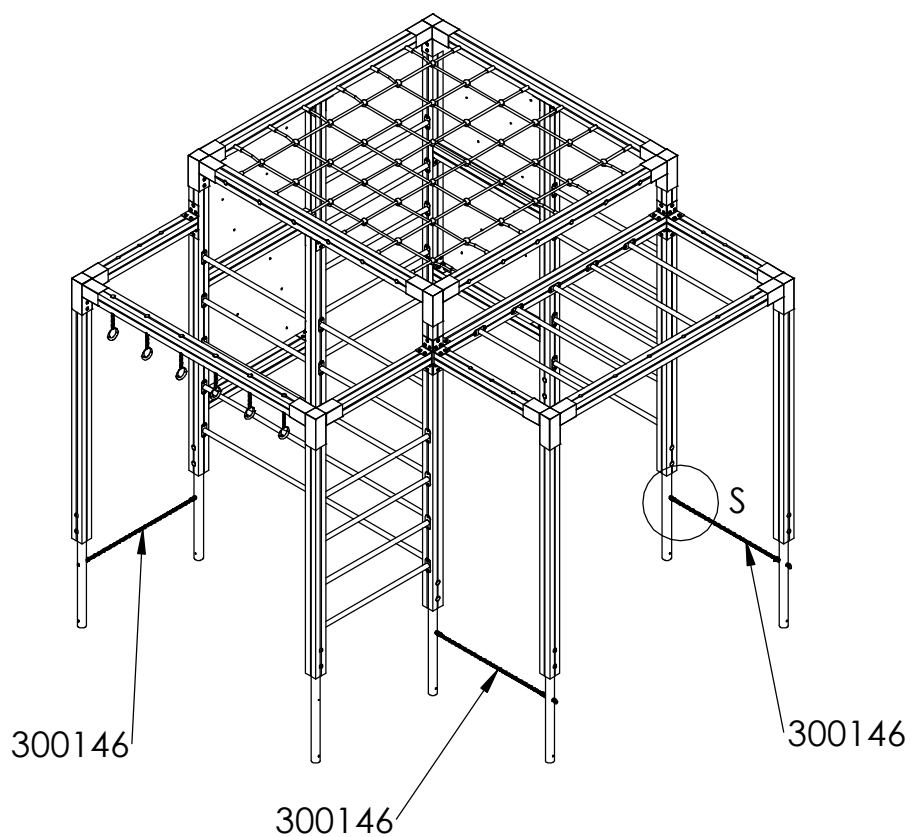


DETAIL S
SCALE 1 : 10

Fäst kättingen i sokkelrörets
ringmutter med schackel.

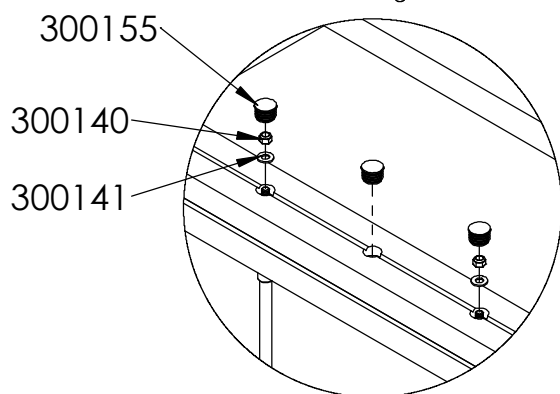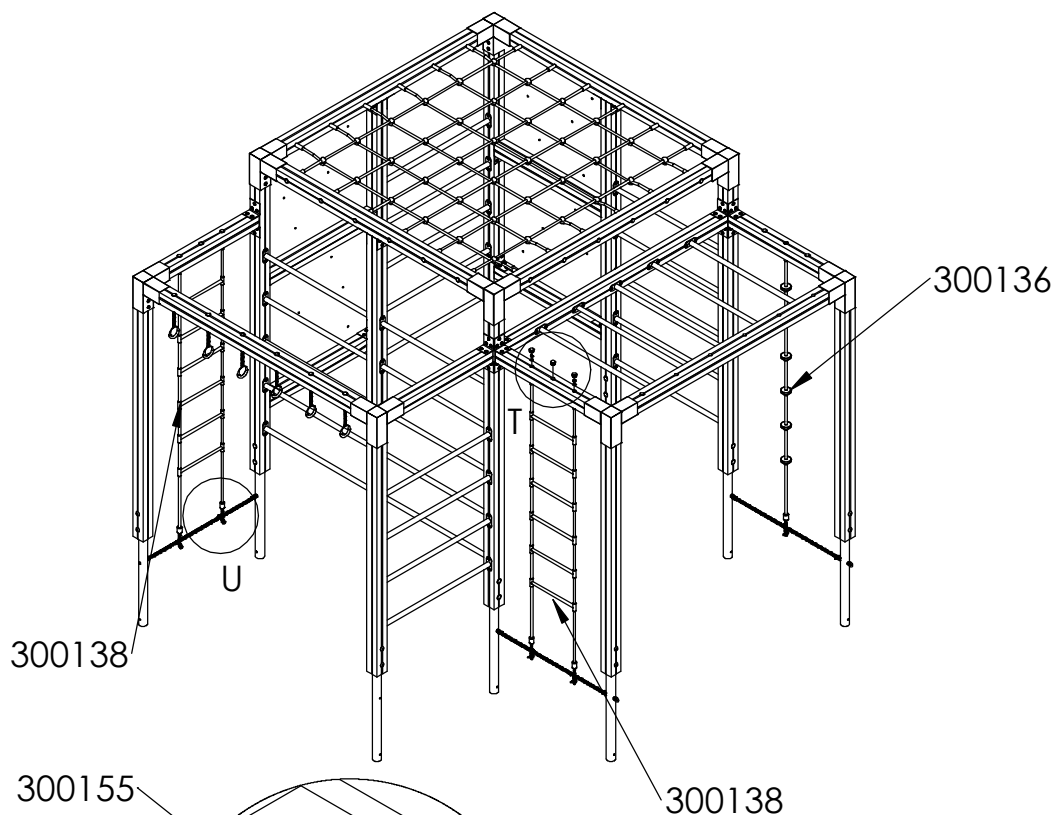



DETAIL T
SCALE 1 : 10

Montera lodlina/tau och repstege
i bom med
bricka/skive Ø10, låsmutter Ø10
och plastplugg

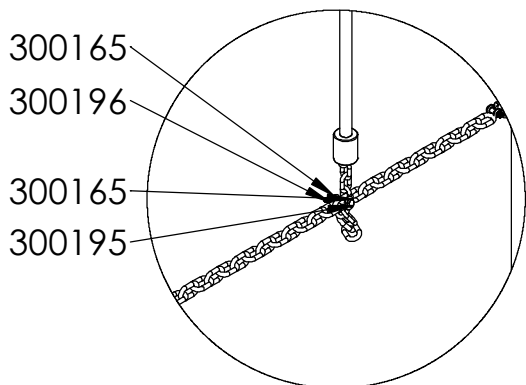


DETAIL U
SCALE 1 : 10

Montera lodlina/repstege
i kätting med
sexkantskruv 6x40,
bricka Ø6 (2st), låsmutter Ø6.

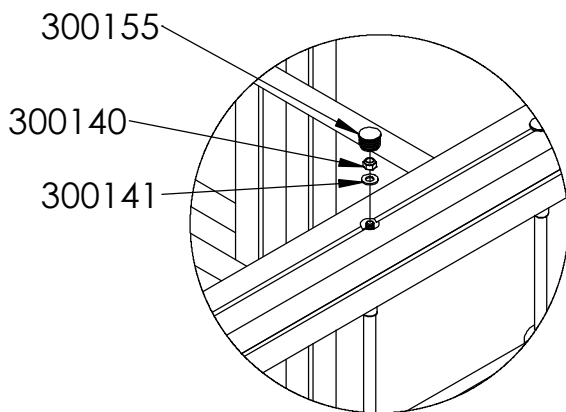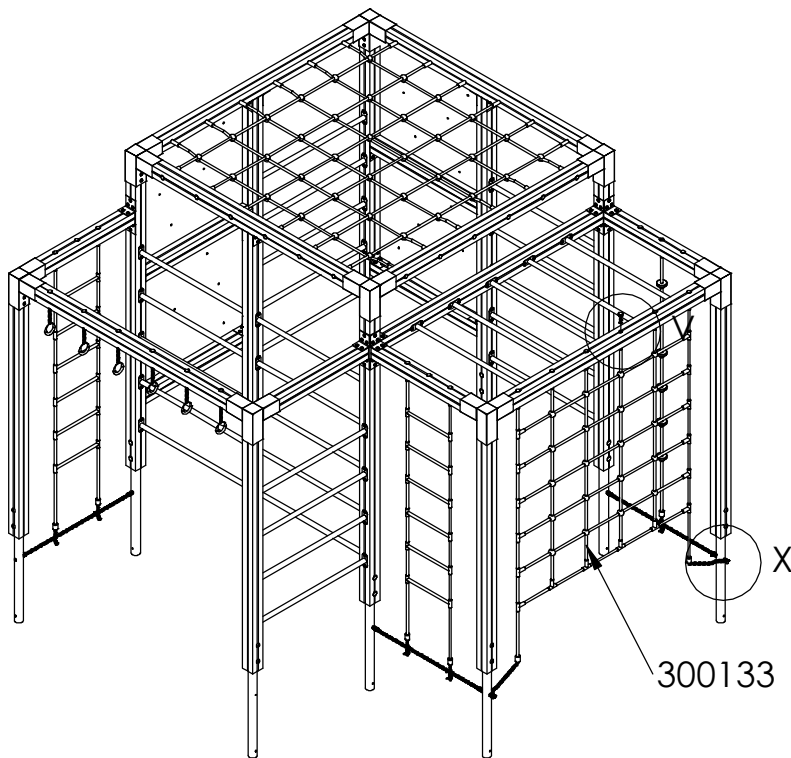


DETAIL V
SCALE 1 : 10

Montera klätternät i bom
och plastplugg
med bricka/Skive Ø10, låsmutterØ

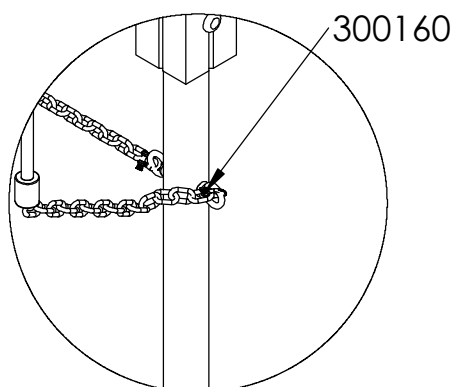

DETAIL X
SCALE 1 : 10

Montera fast klätternätets kätting
med schackel i sockelrörets
ringmutter

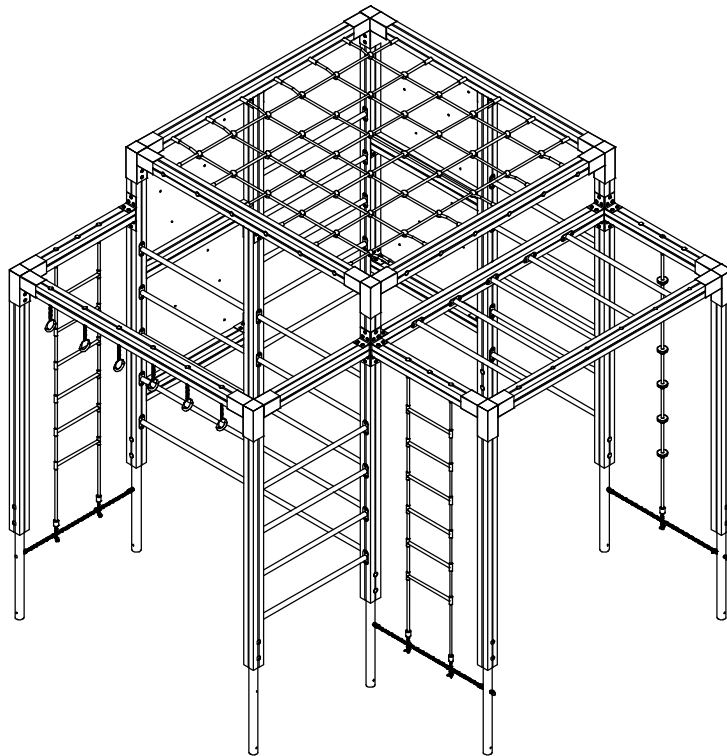

Kontroller at apparatet er horisontalt, evt. juster litt ved hjelp av spett. Gå over apparatet for å se om skruer evt. annet mangler iht. til monteringsveiledningen så langt. Betong fylles i hullene for støping. Sikre apparatet ved bruk av avgrensingsteip under støpeperioden. Regn god tid for tørking av betong, **MINST 48 TIMER.**

Apparatet kan tas i bruk etter kontroll og bruk av godkjent fallunderlag. Overflate behandling Om ønskelig kan stolper og gulvbord ytebehandles en gang i året eller ved behov.

Kontrollera att lekställningen är horisontell, justera eventuellt med hjälp av ett spett. Gå igenom lekställningen och kontrollera att inga skruvar el dyl saknas.

Gjut jordankare. Lekställningen får ej användas under tiden betongen härdat. Låt betongen härda minst 48 timmar innan lekställningen tas i bruk

Lekställningen kan börja användas efter kontroll och när godkänt fallunderlag lagts ut.

Trä ytbehandlas en gång om året eller vid behov



Kontroll og Underhåll

Kontroll av lekredskap bør gjennomføres enligt EN1176.

Underhåll

Efter montering

14 dager etter montering bør skruvar og bultar etterdras. Kontrollera att fundamenten är stabila. Om lekredskapen tas i bruk innan betongen härdat kan glapp uppstå.

Träkomponenter

För att ge redskapen en lång livslängd och för att bevara träets utseende och funktion krävs underhåll. Vid normalt slitage bör trädetaljer oljas varje år. Större slitage kräver tätare underhåll.

Vi rekommenderar Jotuns Träolja för impregnerat trämaterial

HDPE-komponenter

HDPE-komponenter, t.ex skärmar, kräver inget underhåll. Spara redskapets monteringsanvisning om detaljen bör bytas ut pga vandalisme så att rätt reservdel kan beställas.

Pulverlackerade komponenter

Detaljer som är pulverlackerade kan bättrings-målas med lackfärg. Kontakta Klubben för färgkoder. Vid större skador på beslag bör dessa bytas ut.

Sikkerhet på lekplatsen

Rutinmessig visuell besiktning

Vid hårt slitage och risk för vandalisme kan en daglig översyn av redskapen krävas.

Funktionskontroll av redskapen

Funktionskontroll av redskapen bör genomföras på ett intervall av 1-3 månader beroende på slitage. Kontroll görs på lekredskapets funktion och stabilitet. Komponenter som uppvisar skador efter hårt slitage bör bytas ut.

Årlig besiktning

Besiktningsschema bör upprättas vid den årliga översynen av lekredskap. Fel och brister åtgärdas omgående. Den årliga kontrollen bör vara en grundlig genomgång av redskapets bärande element och konstruktion. Komponenter som är utslitna byts ut. Vid misstanke om brister i fundamenten bör dessa grävas upp och kontrolleras.

Förutom ovanstående bör följande utföras vid den årliga besiktningen:

- Efterdragning av bultar och skruvar
- Kontrollera att öppningar mellan 8-25 samt 90-230mm inte förekommer
- Kontroll av farliga öppningar
- Kontroll av underlag
- Märkning på redskapen för att ange nivån på underlaget för att uppnå tillfredstillande säkerhet
- Avlägsna främmande föremål från redskapet och området
- Målning och oljning av trä

Kontroll og vedlikehold

Kontroll av lekeapparater skal være i samsvar med EN1176 .

Vedlikehold

Efter montering

14 dager etter montering bør skruer og bolter strammes. Kontroller at fundamentet er stabilt. Hvis lekeapparatet tas i drift før betongen er herdet, kan det oppstå gliper.

Trelementer

For å gi lekeapparatet et langt liv, og for å bevare treet utseende og funksjonalitet kreves vedlikehold. Ved normal slitasje bør treelementene oljes hvert år. Større slitasjer kreves hyppigere vedlikehold.

Vi anbefaler Jotun Treolje for impregneret treverk.

HDPE elementer

HDPE elementer, for eksempel rekkverk, krever ikke vedlikehold.

Oppbevar monteringsinstruksjonene for i tilfelle deler bør byttes ut på grunn av hærverk, slik at de riktige delene kan bestilles.

Pulverlakkerte deler

Deler som er pulverlakkert kan etter behov utbedres med emalje maling. Kontakt Klubben for fargekoder. Ved store skader på beslag bør det byttes ut.

Sikkerhet på lekeplassen

Rutinmessig visuell inspeksjon

Uvanlig slitasje og fare for hærverk kreves daglig visuell sjekk av lekeapparater.

Funktionskontroll av lekeapparatene

Funktionskontroll av lekeapparatene bør gjennomføres i en rekke

på 1-3 måneder, avhengig av slitasje.

Kontrollen gjøres på lekeapparater sin funksjon og stabilitet . Komponenter som viser skade av slitasje bør skiftes ut.

Årlig inspeksjon

Inspeksjonstidsplan bør rettes opp ved den årlige sjekk av lekeapparater. Feil og mangler utbedres umiddelbart. Den årlige inspeksjonen bør være en grundig gjennomgang av lekeapparatet sin bærende elementer og konstruksjon. Komponenter som er utslitte erstattes. Ved mistanke om feil i fundamentene skal de graves opp og kontrolleres. Utenom overstående, bør følgende utføres ved de årlige undersøkelsene :

- Etterstramming av bolter og skruer
- Pass på at åpningene mellom 8-25 og 90-230mm ikke forekommer
- Kontroll av farlige åpninger
- Kontroll av underlaget
- Merking av lekeapparatet til å angi nivået på underlaget for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet
- Fjern eventuelle fremmedlegemer fra lekeapparatet og området
- Maling og oljning av treverk etter behov.



.....

.....

[illegible]